


\*\*\*お客様へ\*\*\*

お手元にある取扱説明書(FCR-13A- / I)は、以下の点が追加、または削除されていません。  
製品(FCR-13A- / I)を使用する時は、取扱説明書“FCR-13A- / I”と挿入用紙  
(KS2000.006J3)を併せてお読みください。

#### [補助機能設定モード1]

通信プロトコル選択[ $\text{c}\bar{\text{n}}\bar{\text{h}}\bar{\text{L}}$ ]の選択項目が追加になりました。選択方法は以下の通りです。

$\blacktriangledown$  + **MODE** を約 3 秒間押すと、補助機能設定モード 1 の設定項目になります。

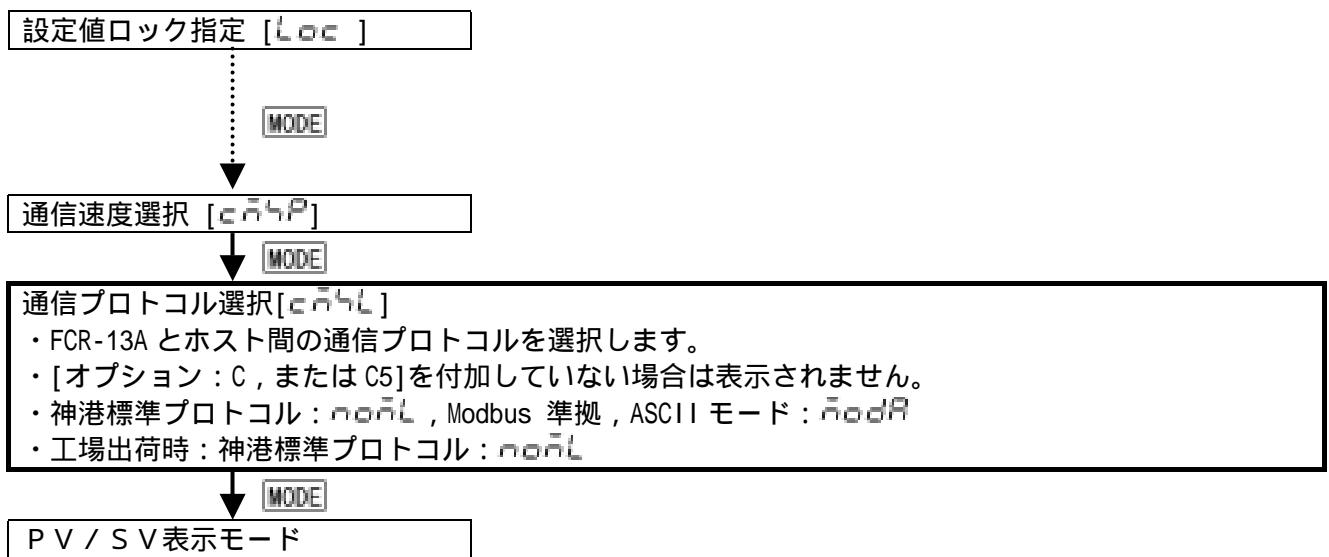



#### [補助機能設定モード2]

スケーリング上限設定[ $\text{h}\bar{\text{f}}\bar{\text{L}}\bar{\text{H}}$ ]、スケーリング下限設定[ $\text{h}\bar{\text{f}}\bar{\text{L}}\bar{\text{L}}$ ]、警報 1 (A1)動作励磁 / 非励磁選択 [ $\bar{\text{A}}\bar{\text{1}}\bar{\text{L}}\bar{\text{A}}$ ]、警報 2 (A2)動作励磁 / 非励磁選択 [ $\bar{\text{A}}\bar{\text{2}}\bar{\text{L}}\bar{\text{A}}$ ]の選択項目が追加になりました。

選択方法は以下の通りです。

$\blacktriangle$  +  $\blacktriangledown$  + **MODE** を約 3 秒間押すと、補助機能設定モード 2 の設定項目になります。

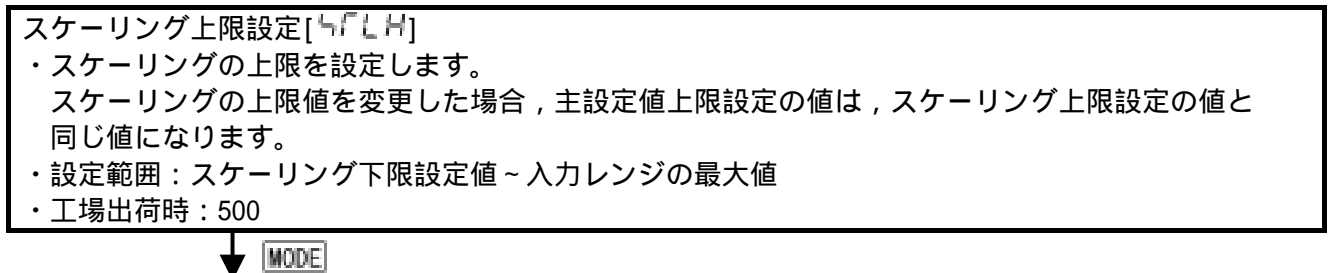

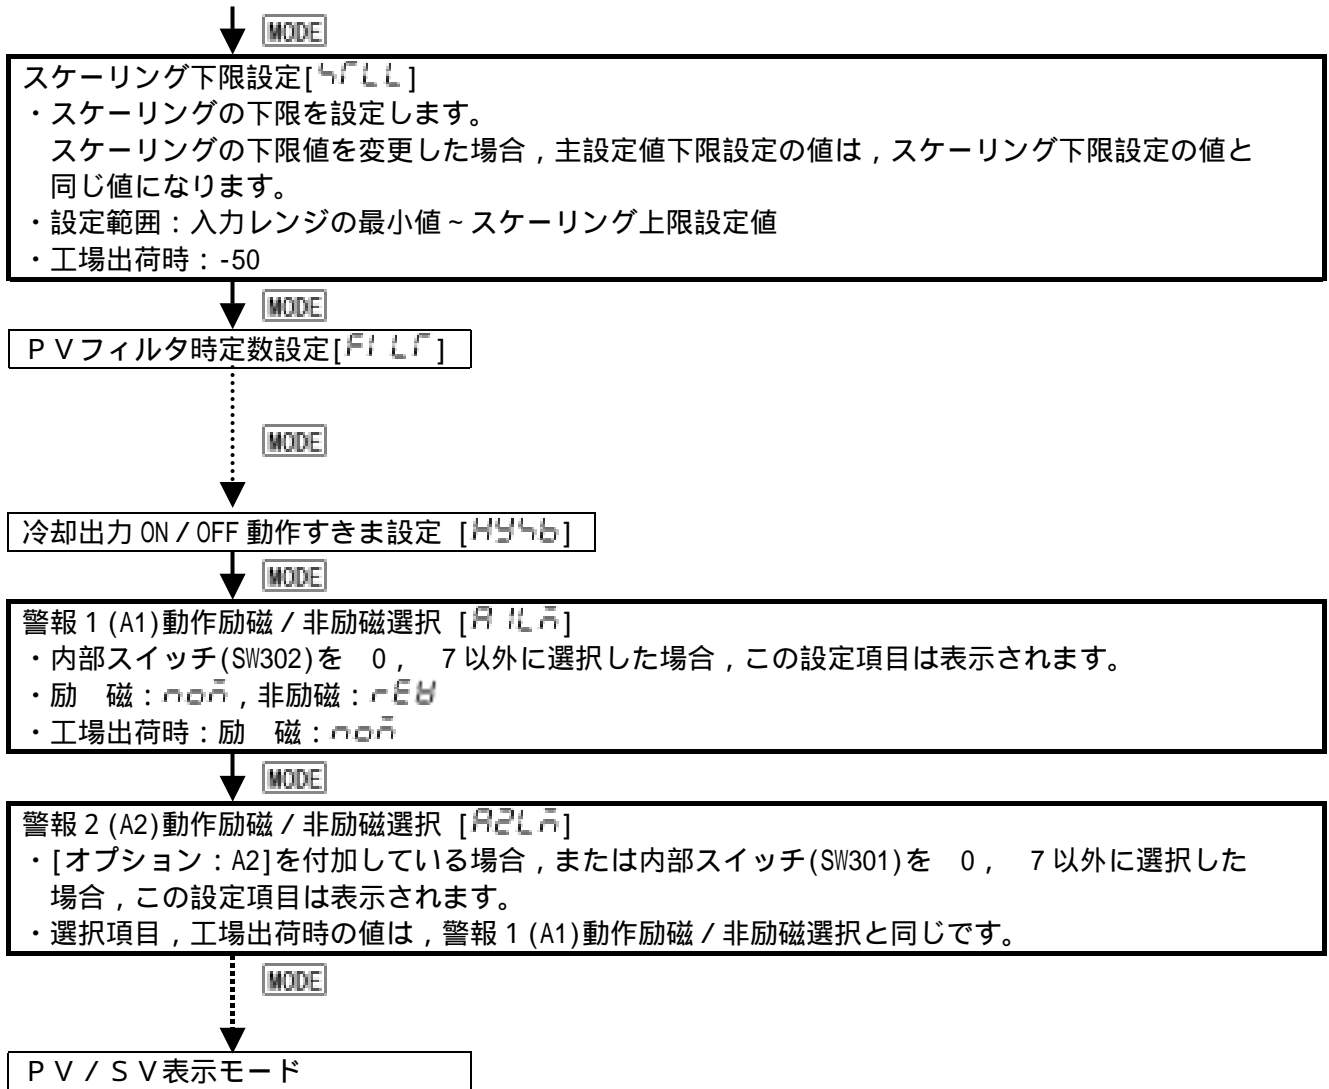

[補助機能設定モード 2 の削除項目]

オーバシュート抑制機能選択 [dU4E] の選択項目が削除されました。