

この通信取扱説明書(以下、本書)は、AER-102-PH(以下、本器)の通信機能について説明したものです。誤った取扱いなどによる事故防止のために、本書は最終的に本器をお使いになる方のお手もとに、確実に届けられるようお取り計らいください。


## 警告

配線などの作業を行う時は、本器への供給電源を切った状態で行ってください。電源を入れた状態で作業を行うと、感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

## 1. システム構成例

通信変換器IF-400およびUSB通信ケーブルCMC-001-1を使用する場合のシステム構成例を以下に示します。


通信変換器 IF-400 を使用する場合

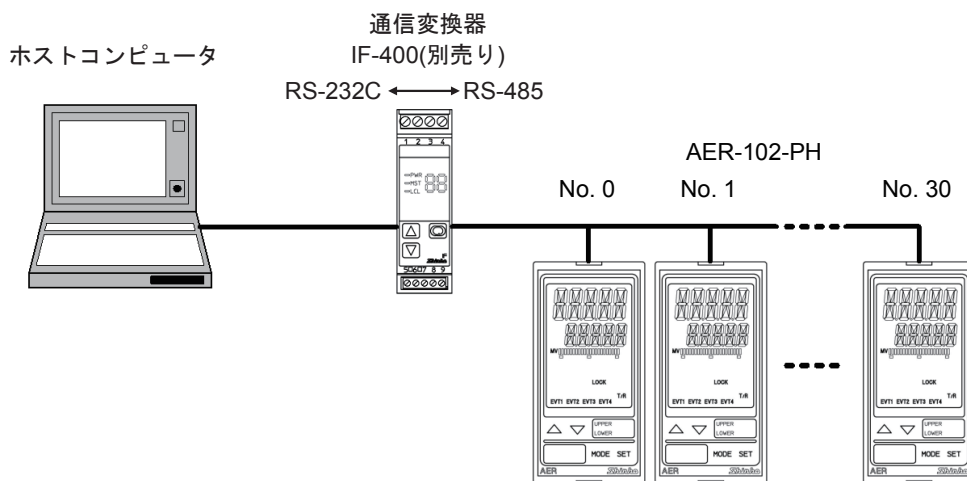

(図1-1)

USB 通信ケーブル CMC-001-1 を使用する場合

ホストコンピュータ

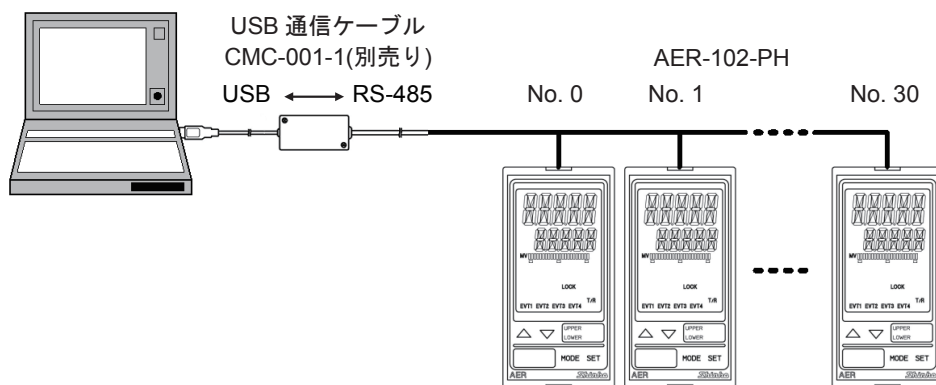

(図1-2)

## 2. 配線

通信変換器IF-400およびUSB通信ケーブルCMC-001-1を使用する場合の配線例を以下に示します。


通信変換器IF-400を使用する場合、付属のワイヤハーネス(C0J: IF-400 - AER-102-PH間, C5J: AER-102-PH間)の他、シールド線およびCDM(別売り)を使用してください。

USB通信ケーブルCMC-001-1を使用する場合、付属のワイヤハーネス(C0J: IF-400 - AER-102-PH間, C5J: AER-102-PH間)を使用してください。


### ・通信変換器IF-400を使用する場合

ホストコンピュータ

通信変換器  
IF-400(別売り)

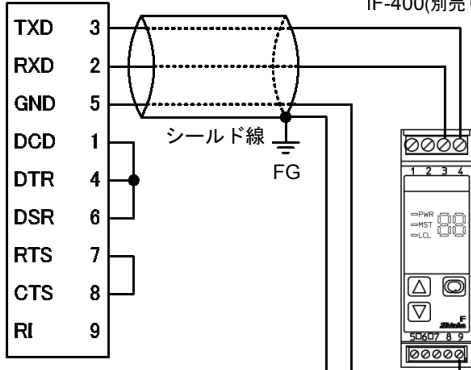


CDM と C0J の中継に  
端子台(市販品)を使用





### ・USB通信ケーブルCMC-001-1を使用する場合

ホストコンピュータ

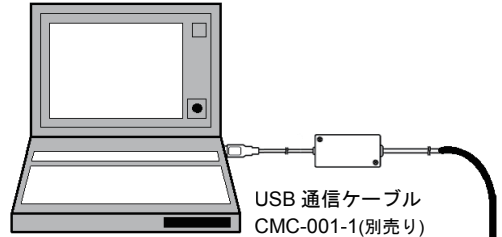

CMC-001-1 と C0J の中継に  
端子台(市販品)を使用

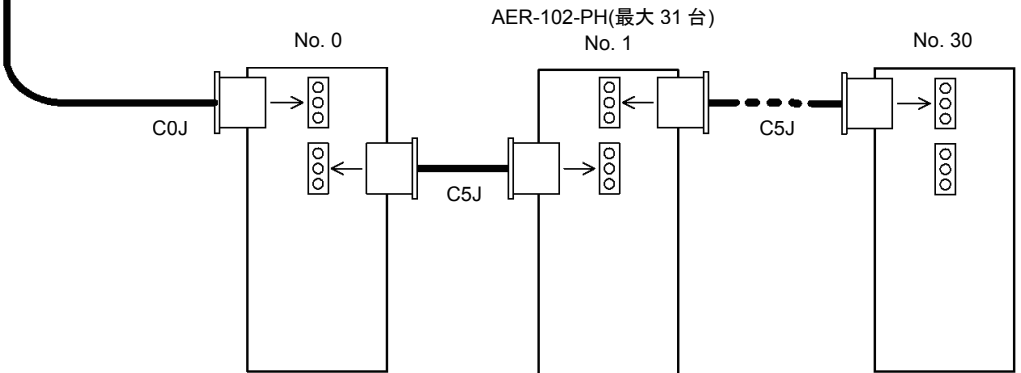

2 個のコネクタは、内部で結線されています。

(図2-1)

### シールド線について

シールド部に電流が流れないように、シールド線の片側のみFGまたはGND端子に接続してください。シールド部の両側をFGまたはGND端子に接続すると、シールド線と大地の間に閉回路ができ、シールド線に電流が流れて、ノイズの影響を受けやすくなります。

FGまたはGND端子は、必ず接地処理を行ってください。

推奨ケーブル: オーナンバ株式会社 OTSC-VB 2PX0.5SQ または同等品(ツイストペアシールド線をご使用ください)。

### 終端抵抗(ターミネータ)について

通信変換器[IF-400(別売り)]は、終端抵抗を内蔵しています。

終端抵抗とは、ターミネータともいい、パソコンに周辺機器を数珠繋ぎにした時、配線の終端に取り付ける抵抗のことで、終端での信号の反射を防ぎ、信号の乱れを防ぎます。

本器は、プルアップ抵抗およびプルダウン抵抗を内蔵していますので、通信ライン上に終端抵抗は必要ありません。

## 3. 計器の設定方法

通信パラメータの設定は、固有機能設定グループで行います。

固有機能設定グループに移行するには、以下の手順で行ってください。


- ① **oFERR**  pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードで、**MODE** キーを 5 回押してください。  
EVT3, EVT4 出力(オプション: EVT3)を付加している場合、**MODE** キーを 7 回押してください。
- ② **cMhL**  **SET** キーを 2 回押してください。  
固有機能設定グループに移行し、通信プロトコル選択項目を表示します。
- ③ 各設定項目を設定してください。(△キーまたは▽キーで行い、設定値の登録は**SET** キーで行います。)

キャラクタ	名称, 機能説明, 設定範囲	工場出荷初期値
<b>cMhL</b> <input type="checkbox"/> <b>NaML</b> <input type="checkbox"/>	通信プロトコル選択 ・通信プロトコルを選択してください。 ・ <b>NaML</b> <input type="checkbox"/> : 神港標準 <b>ModR</b> <input type="checkbox"/> : MODBUS ASCII モード <b>ModR</b> <input type="checkbox"/> : MODBUS RTU モード	神港標準
<b>cMNo</b> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="0"/>	機器番号設定 ・本器を複数台接続して通信を行う場合、各計器に個別の機器番号を設定してください。 ・0~95	0
<b>cMhP</b> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="96"/>	通信速度選択 ・ホストコンピュータ側の通信速度に合わせて、通信速度を選択してください。 ・ <input type="text" value="96"/> : 9600 bps <input type="text" value="192"/> : 19200 bps <input type="text" value="384"/> : 38400 bps	9600 bps
<b>cMhP</b> <input type="checkbox"/> <b>7EvN</b> <input type="checkbox"/>	データビット/パリティ選択 ・データビットおよびパリティを選択してください。 ・ <b>8NoN</b> <input type="checkbox"/> : 8ビット/無し <b>7NoN</b> <input type="checkbox"/> : 7ビット/無し <b>8EvN</b> <input type="checkbox"/> : 8ビット/偶数 <b>7EvN</b> <input type="checkbox"/> : 7ビット/偶数 <b>8odd</b> <input type="checkbox"/> : 8ビット/奇数 <b>7odd</b> <input type="checkbox"/> : 7ビット/奇数	7ビット/偶数
<b>cMhP</b> <input type="checkbox"/> <input type="text" value="1"/>	ストップビット選択 ・ストップビットを選択してください。 ・ <input type="text" value="1"/> : ストップビット1 <input type="text" value="2"/> : ストップビット2	ストップビット1

- ④ **SET** キーを数回押してください。pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

## 4. 通信手順

ホストコンピュータ(以後マスターと表記します)のコマンド送出で始まり、本器(以後スレーブと表記します)からの応答で終わります。

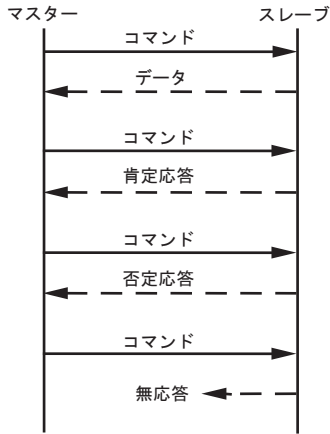

(図 4-1)

### ・データを伴う応答

読み取りコマンドでは、そのコマンドに対応する設定値または動作状態等のデータを応答として返します。

### ・肯定応答

設定コマンドでは、その処理終了後、応答として肯定応答を返します。

### ・否定応答

存在しないコマンドまたは設定範囲を超える値等の時は、否定応答を返します。

### ・無応答

以下の場合、応答を返しません。

- ・グローバルアドレス(神港標準プロトコル)設定時
- ・ブロードキャストアドレス(MODBUS プロトコル)設定時
- ・通信エラー(フレーミングエラー, パリティエラー)
- ・チェックサムエラー(神港標準プロトコル), LRC の不一致(MODBUS ASCII モード), CRC-16 の不一致(MODBUS RTU モード)

## RS-485 の通信タイミング

### マスター側について(プログラム作成上の注意)

マスターは、RS-485規格の通信回線に送信を開始する際、受信側の同期を確実にするため、コマンドの送出前に1キャラクタ伝送時間以上のアイドル状態(マーク状態)を設けてください。

コマンド送出後、スレーブからの応答の受信に備えて1キャラクタ伝送時間以内にトランスミッタを通信ラインから切り離してください。

マスターからの送信とスレーブからの送信が衝突するのを避けるため、マスターが確実に応答を受信したことを確認し、次のコマンドを送信してください。

通信エラーにより、コマンドに対する応答を得られない場合、コマンドを送り直すリトライ処理を組み込んでください(2回以上のリトライを推奨)。

### スレーブ側について

スレーブは、RS-485規格の通信回線に送信を開始する際、受信側における同期を確実にするため、応答データの送出前に1キャラクタ伝送時間以上のアイドル状態(マーク状態)を設けています。

応答データ送出後、1キャラクタ伝送時間以内にトランスミッタを通信ラインから切り離します。

# 5. 神港標準プロトコル

## 5.1 伝送モード

標準プロトコルはASCIIコードを使用します。コマンド中の8ビットバイナリデータを上位下位4ビットに分けた16進数(0~9, A~F)をそれぞれASCII文字として送信します。

データ構成 スタートビット： 1ビット  
データビット： 7ビット  
パリティビット： 偶数  
ストップビット： 1ビット  
エラー検出 チェックサム方式

## 5.2 コマンドの構成

コマンドは、すべてASCIIコードで構成します。

コマンド下の数字は、キャラクタ数を表しています。

データ(設定値)は、10進数を16進数に変換します。負数は2の補数で表します。

### (1) 設定コマンド

ヘッダ (02H)	機器番号	サブアド レス(20H)	コマンド 種別(50H)	データ 項目	データ	チェック サム	デリミタ (03H)
1	1	1	1	4	4	2	1

### (2) 読取りコマンド

ヘッダ (02H)	機器番号	サブアド レス(20H)	コマンド 種別(20H)	データ 項目	チェック サム	デリミタ (03H)
1	1	1	1	4	2	1

### (3) データを伴う応答

ヘッダ (06H)	機器番号	サブアド レス(20H)	コマンド 種別(20H)	データ 項目	データ	チェック サム	デリミタ (03H)
1	1	1	1	4	4	2	1

### (4) 肯定応答

ヘッダ (06H)	機器番号	チェック サム	デリミタ (03H)
1	1	2	1

### (5) 否定応答

ヘッダ (15H)	機器番号	エラー コード	チェック サム	デリミタ (03H)
1	1	1	2	1

**ヘッダ** : コマンド、応答の始めを表す制御コードで、ASCIIコードを使用します。  
設定コマンド、読取りコマンドの場合、STX(02H)固定です。  
データを伴う応答、肯定応答の場合、ACK(06H)固定です。  
否定応答の場合、NAK(15H)固定です。

**機器番号** : マスターが各々のスレーブを識別するための番号です。  
機器番号0~94とグローバルアドレス95で、機器番号0~95(00H~5FH)に(20H)を加算したASCIIコード(20H~7FH)を使用します。  
95(7FH)をグローバルアドレスといい、接続されている全てのスレーブに同じコマンドを送りたい時に使います。  
ただし、応答は返しません。

**サブアドレス** : (20H)固定です。

**コマンド種別** : 設定コマンド(50H)、読取り(20H)を識別するためのコードです。

データ項目 : コマンドの対象となるデータ分類です。  
4桁の16進数をASCIIコードで表します。[7. 通信コマンド一覧(P.11~21)参照]

データ : 設定コマンドにより、データ(設定値)の内容が異なります。  
4桁の16進数をASCIIコードで表します。[7. 通信コマンド一覧(P.11~21)参照]

チェックサム : 通信誤り検出のための、2文字のデータです。[5.3 チェックサムの計算方法参照]

デリミタ : コマンドの終わりを表す制御コードで、ASCIIコードETX(03H)固定です。

エラーコード : エラーの種類を表し、以下の数値をASCIIコードで表します。  
 1(31H)...存在しないコマンドの場合  
 2(32H)...未使用  
 3(33H)...設定値の範囲を超えた場合  
 4(34H)...設定できない状態(自動電位安定判定機能による自動校正中)の場合  
 5(35H)...キー操作による設定モード中の場合

### 5.3 チェックサムの計算方法

チェックサムは、コマンドまたはデータの受信誤りを検出するために用います。  
 マスター側にも、スレーブからの応答データのチェックサムを計算するプログラムを作成して、通信誤りが無いことを確認するようにしてください。  
 チェックサムは、アドレス(機器番号)からチェックサムの前の文字までの文字コードを加算し、その合計値の2の補数を16進数で表現した下位2桁をASCIIコード化したものです。


#### [チェックサムの計算例]

データ項目0008H(pH校正係数)を1.00(0064H)に設定する場合の計算例を示します。

アドレス(機器番号)を0(20H)とします。

- ・1の補数は、2進数の"0"と"1"を反転させた数です。
- ・2の補数は、1の補数に"1"を加えた数です。

#### [例]

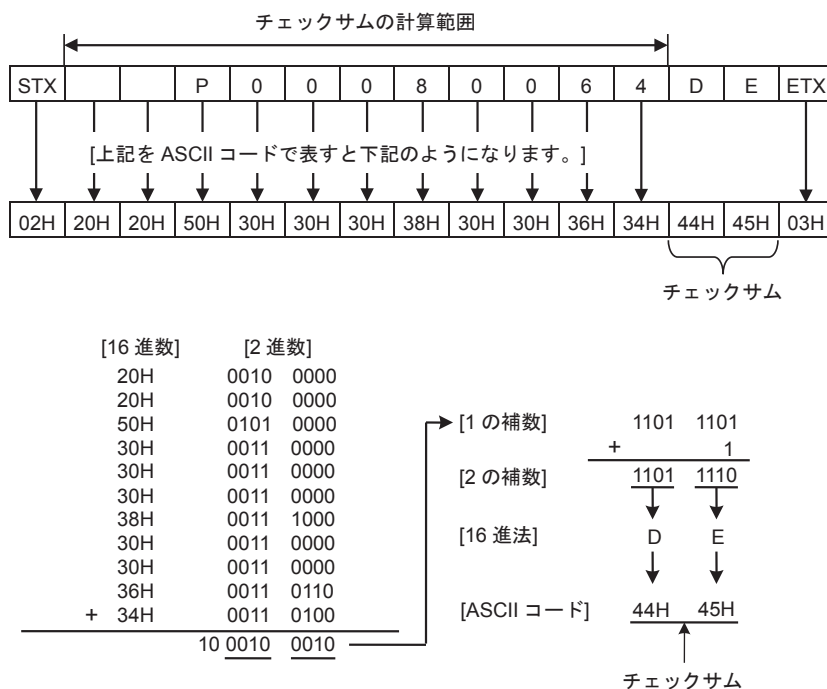

(図 5.3-1)

# 6. MODBUS プロトコル

## 6.1 伝送モード

MODBUS プロトコルには、2つの伝送モード(ASCII モード, RTU モード)があり、構造は以下のとおりです。

### ASCII モード

ASCII モードは、コマンド中の8ビットバイナリデータを上位下位4ビットに分けた16進数(0~9, A~F)をそれぞれASCII文字として送信します。

データ構成	スタートビット：1ビット データビット：7ビット(8ビット) 選択可能 パリティビット：偶数(無し, 奇数) 選択可能 ストップビット：1ビット(2ビット) 選択可能
エラー検出	LRC(水平冗長検査)方式

### RTU モード

RTU モードは、コマンド中の8ビットバイナリデータをそのまま送信します。

データ構成	スタートビット：1ビット データビット：8ビット パリティビット：無し(偶数, 奇数) 選択可能 ストップビット：1ビット(2ビット) 選択可能
エラー検出	CRC-16(周期冗長検査)方式

## 6.2 データの通信間隔

### ASCII モード

ASCII モードの文字間の通信間隔は、最大1秒まで可能です。

### RTU モード

通信速度が9600 bps, 19200 bpsの場合、1つのメッセージを構成するデータの通信間隔は、最大1.5文字伝送時間以上長くならないよう連続して送信してください。

通信速度が38400 bpsの場合、1つのメッセージを構成するデータの通信間隔は、750 μs以上長くならないよう連続して送信してください。

上記時間より長い場合、本器はマスターからの送信が終了したものと判断し、通信エラーとなり応答を返しません。

## 6.3 メッセージの構成

### ASCII モード

ASCII モードのメッセージは、開始文字[: (コロン)(3AH)]で始まり、終了文字[CR(キャリッジリターン)(0DH)+LF(ラインフィード)(0AH)]で終わるように構成されています。

ヘッダ (:)	スレーブ アドレス	機能コード	データ	エラーチェック LRC	デリミタ (CR)	デリミタ (LF)
------------	--------------	-------	-----	----------------	--------------	--------------

### RTU モード

RTU モードのメッセージは、通信速度が9600 bps, 19200 bpsの場合、3.5文字伝送時間以上のアイドル後に始まり、3.5文字伝送時間以上のアイドル経過で終わるように構成されています。

通信速度が38400 bpsの場合、1.75 ms以上のアイドル後に始まり、1.75 ms以上のアイドル経過で終わるように構成されています。

アイドル 3.5文字	スレーブ アドレス	機能コード	データ	エラーチェック CRC-16	アイドル 3.5文字
---------------	--------------	-------	-----	-------------------	---------------

### 6.3.1 スレーブアドレス

スレーブアドレスは、スレーブ側個別の機器番号で0~95(00H~5FH)の範囲で設定します。

マスター側は、要求メッセージのスレーブアドレスによってスレーブ側を指定します。

スレーブ側は、応答メッセージに自身のスレーブアドレスをセットして、マスター側にどのスレーブが応答しているかを知らせます。(スレーブアドレス(00H)は、ブロードキャストアドレスで全てのスレーブを指定できます。ただし、スレーブ側は応答を返しません。)

### 6.3.2 機能コード

機能コードは、スレーブ側に対する動作の種類を指示するコードです。

(表 6.3.2-1)

機能コード	内容
03(03H)	スレーブからの設定値、情報の読取り。
06(06H)	スレーブへの設定。

機能コードは、スレーブ側がマスター側に応答メッセージを返す時、正常な応答(肯定応答)または何らかのエラー(否定応答)を示すのに用いられます。

肯定応答では、元の機能コードをセットして返します。

否定応答では、元の機能コードの最上位ビットに 1 をセットして返します。

[例えば、機能コードを誤って(10H)をセットしてスレーブ側へ要求メッセージを送信した場合、存在しない機能コードなので最上位ビットに 1 をセットし、(90H)として返します。]

否定応答では、マスター側にどの種のエラーが発生したかを知らせるため、応答メッセージのデータに下表のような異常コードをセットして返します。

(表 6.3.2-2)

異常コード	内容
1(01H)	Illegal function(存在しない機能)
2(02H)	Illegal data address(存在しないデータアドレス)
3(03H)	Illegal data value(設定範囲外の値)
17(11H)	神港標準プロトコルのエラーコード 4 と同じです。 [設定できない状態(自動電位安定判定機能による自動校正中)の場合]
18(12H)	神港標準プロトコルのエラーコード 5 と同じです。 (キー操作による設定モード中の場合)

### 6.3.3 データ

データは、機能コードにより構成が異なります。

マスター側からの要求メッセージは、データ項目やデータ数、設定データで構成します。

スレーブ側からの応答メッセージは、要求に対するバイト数やデータ、否定応答時は異常コード等で構成します。

データの有効範囲は-32768～32767(8000H～7FFFH)です。

### 6.3.4 エラーチェック

#### ASCII モード

ASCII モードのエラーチェックは、スレーブアドレスからデータの最後まででの LRC(水平冗長検査)を計算し、算出した 8 ビットデータを ASCII 文字 2 文字に変換してデータの後にセットします。

#### LRC の計算方法

- ① RTU モードでメッセージを作成します。
- ② スレーブアドレスからデータの最後までを加算し、X に代入します。
- ③ X の補数(ビット反転)をとり、X に代入します。
- ④ X に 1 を足し、X に代入します。
- ⑤ X を LRC として、データの後にセットします。
- ⑥ メッセージを ASCII 文字に変換します。

#### RTU モード

RTU モードのエラーチェックは、スレーブアドレスからデータの最後まででの CRC-16(周期冗長検査)を計算し、算出した 16 ビットデータを下位上位の順にデータの後にセットします。

#### CRC-16 の計算方法

CRC-16 方式は送るべき情報を生成多項式で割り、その余りを情報の後ろに付加して送信します。(生成多項式:  $X^{16}+X^{15}+X^2+1$ )

- ① CRC-16 のデータ(X とする)を初期化します。(FFFFH)
- ② 1 つ目のデータと X の排他的論理和(XOR)を取り、X に代入します。



- ③ Xを右に1ビットシフトし、Xに代入します。
- ④ シフト結果でキャリーが出れば、③の結果Xと固定値(A001H)でXORを取り、Xに代入します。キャリーが出なければ⑤へ。
- ⑤ 8回シフトするまで③と④を繰り返します。
- ⑥ 次のデータとXのXORを取り、Xに代入します。
- ⑦ ③～⑤を繰り返します。
- ⑧ 最後のデータまで③～⑤を繰り返します。
- ⑨ XをCRC-16としてメッセージに下位上位の順でデータの後にセットします。

## 6.4 メッセージ例

### ASCII モード

コマンド下の数字は、キャラクタ数を表しています。

#### ①スレーブアドレス 1, データ項目 0080H(pH 読み取り)

- ・マスター側からの要求メッセージ

データ数とは、読取りするデータ項目で(30H 30H 30H 31H)固定になっています。

ヘッダ	スレーブ アドレス	機能コード	データ項目 [0080H]	データ数 [0001H]	エラーチェ ック LRC	デリミタ
(3AH)	(30H 31H)	(30H 33H)	(30H 30H 38H 30H)	(30H 30H 30H 31H)	(37H 42H)	(0DH 0AH)
1	2	2	4	4	2	2

- ・正常時のスレーブ側の応答メッセージ[pH 1.00(0064H)の場合]

応答バイト数とは、読取ったデータのバイト数で、(30H 32H)固定になっています。

ヘッダ	スレーブ アドレス	機能コード	応答バイト数 [02H]	データ [0064H]	エラーチェ ック LRC	デリミタ
(3AH)	(30H 31H)	(30H 33H)	(30H 32H)	(30H 30H 36H 34H)	(39H 36H)	(0DH 0AH)
1	2	2	2	4	2	2

- ・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(データ項目を間違えた場合)

異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに1をセットし、(83H)として返します。エラーの内容として、異常コード(02H: 存在しないデータアドレス)を返します。

ヘッダ	スレーブ アドレス	機能コード	異常コード [02H]	エラーチェ ック LRC	デリミタ
(3AH)	(30H 31H)	(38H 33H)	(30H 32H)	(37H 41H)	(0DH 0AH)
1	2	2	2	2	2

#### ②スレーブアドレス 1, データ項目 0008H(pH 校正係数設定)

- ・マスター側からの要求メッセージ[pH 校正係数を 1.00(0064H)に設定する場合]

ヘッダ	スレーブ アドレス	機能コード	データ項目 [0008H]	データ [0064H]	エラーチェ ック LRC	デリミタ
(3AH)	(30H 31H)	(30H 36H)	(30H 30H 30H 38H)	(30H 30H 36H 34H)	(38H 44H)	(0DH 0AH)
1	2	2	4	4	2	2

- ・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ	スレーブ アドレス	機能コード	データ項目 [0008H]	データ [0064H]	エラーチェ ック LRC	デリミタ
(3AH)	(30H 31H)	(30H 36H)	(30H 30H 30H 38H)	(30H 30H 36H 34H)	(38H 44H)	(0DH 0AH)
1	2	2	4	4	2	2

- ・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(設定範囲外の値を設定した場合)

異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに1をセットし、(86H)として返します。エラーの内容として異常コード(03H: 設定範囲外の値)を返します。

ヘッダ	スレーブ アドレス	機能コード	異常コード [03H]	エラーチェ ック LRC	デリミタ
(3AH)	(30H 31H)	(38H 36H)	(30H 33H)	(37H 36H)	(0DH 0AH)
1	2	2	2	2	2

## RTU モード

コマンド下の数字は、キャラクタ数を表しています。

### ①スレーブアドレス 1, データ項目 0080H(pH 読み取り)

- マスター側からの要求メッセージ

データ数とは、読み取りするデータ項目で(0001H)固定になっています。

アイドル	スレーブ アドレス	機能コード	データ項目	データ数	エラーチェック	アイドル
3.5文字	(01H)	(03H)	(0080H)	(0001H)	CRC-16 (85E2H)	3.5文字
	1	1	2	2	2	

- 正常時のスレーブ側の応答メッセージ[pH 1.00(0064H)の場合]

応答バイト数とは、読み取ったデータのバイト数で、(02H)固定になっています。

アイドル	スレーブ アドレス	機能コード	応答 バイト数	データ	エラーチェック	アイドル
3.5文字	(01H)	(03H)	(02H)	(0064H)	CRC-16 (B9AFH)	3.5文字
	1	1	1	2	2	

- 異常時のスレーブの応答メッセージ(データ項目を間違えた場合)

異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに1をセットし、(83H)として返します。  
エラーの内容として異常コード(02H: 存在しないデータアドレス)を返します。

アイドル	スレーブ アドレス	機能コード	異常コード	エラーチェック	アイドル
3.5文字	(01H)	(83H)	(02H)	CRC-16 (C0F1H)	3.5文字
	1	1	1	2	

### ②スレーブアドレス 1, データ項目 0008H(pH 校正係数設定)

- マスター側からの要求メッセージ[pH 校正係数を 1.00(0064H)に設定する場合]

アイドル	スレーブ アドレス	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
3.5文字	(01H)	(06H)	(0008H)	(0064H)	CRC-16 (D9E3H)	3.5文字
	1	1	2	2	2	

- 正常時のスレーブの応答メッセージ

アイドル	スレーブ アドレス	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
3.5文字	(01H)	(06H)	(0008H)	(0064H)	CRC-16 (D9E3H)	3.5文字
	1	1	2	2	2	

- 異常時の応答メッセージ(設定範囲外の値を設定した場合)

異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに1をセットし、(86H)として返します。  
エラーの内容として異常コード(03H: 設定範囲外の値)を返します。

アイドル	スレーブ アドレス	機能コード	異常コード	エラーチェック	アイドル
3.5文字	(01H)	(86H)	(03H)	CRC-16 (0261H)	3.5文字
	1	1	1	2	

## 7. 通信コマンド一覧

### 7.1 設定・読み取りコマンドの注意事項

- ・データ(設定値)は、10進数を16進数に変換してください。負数は2の補数で表してください。
- ・本器を複数台接続する場合、機器番号が重ならないようにしてください。
- ・データ項目0200H～0209H(ユーザ保存領域1～10)は、1ワード単位で読み取りおよび設定ができます。データ有効範囲は、-32768～32767(8000H～7FFFH)です。
- ・MODBUSプロトコルは、保持レジスタ(Holding Register)アドレスを使用しています。保持レジスタ(Holding Register)アドレスは、神港標準コマンドのデータ項目を10進数に変換し、40001のオフセットを加えた値です。

(例) データ項目0001H(2点目の校正液選択)の場合  
送信するメッセージ上のデータ項目は0001Hですが、MODBUSプロトコルの保持レジスタ(Holding Register)アドレスは40002(1+40001)になります。
- ・オプションが付加されていなくても、通信で設定および読み取りできます。ただし、EVT3、EVT4および伝送出力2のコマンドの内容は機能しません。

#### (1) 設定コマンドについて

- ・不揮発性ICメモリの寿命は書き込み回数にして約100万回です。回数を超えると設定値の記憶保持時間が短くなる恐れがありますので、通信で設定値を頻繁に変更しないでください。(設定した値が、設定前の値と同じ場合、不揮発性ICメモリに書き込みません)
- ・設定値を頻繁に変更する場合、設定値ロック選択をロック3にしてください。ロック3を選択すると、電極の測温抵抗体選択、温度校正値、pH校正係数、pH校正モード選択、伝送出力1ゼロ調整係数、伝送出力1スパン調整係数、伝送出力2ゼロ調整係数および伝送出力2スパン調整係数を除く全設定値を一時的に変更できます。変更したデータは、不揮発性メモリに書き込みませんので、計器電源を切ると前の値に戻ります。EVT1～4動作選択項目は、変更すると他の設定に影響を及ぼしますので変更しないでください。
- ・各設定項目の設定範囲は、キー操作による設定範囲と同じです。
- ・データ(設定値)が小数点付きの場合、小数点をはずした整数表記の16進数をデータとしてください。
- ・データ項目 0003H(EVT1 動作選択)、0050H(EVT2 動作選択)、0051H(EVT3 動作選択)、0052H(EVT4 動作選択)で動作を変更した場合、EVT1～4 設定値は"0"に戻ります。また、EVT1～4 出力状態も初期化します。
- ・設定値ロック状態でも、通信で設定できます。
- ・本器の機器番号、通信速度は、通信で設定できません。キー操作で設定できます。
- ・グローバルアドレス[95(7FH)](神港プロトコル)またはブロードキャストアドレス(00H)(MODBUSプロトコル)で設定する場合、接続されている全てのスレーブに同じデータを送りますが、応答は返しません。

#### (2) 読み取りコマンドについて

- ・データ(設定値)が小数点付きの場合、小数点をはずした整数表記の16進数で応答を返します。

## 7.2 設定/読み取りコマンド

神港標準 コマンド 種別	MODBUS 機能 コード	データ項目		データ
50H/20H	06H/03H	0001H	2点目の校正液選択	0000H: pH 2 0001H: pH 4 0002H: pH 9 0003H: pH 10
50H/20H	06H/03H	0002H	pH 入力小数点位置選択	0000H: 小数点無し 0001H: 小数点以下 1 桁 0002H: 小数点以下 2 桁
50H/20H	06H/03H	0003H	EVT1動作選択	0000H: 動作無し 0001H: pH入力下限動作 0002H: pH入力上限動作 0003H: 温度入力下限動作 0004H: 温度入力上限動作 0005H: Err出力 0006H: Fail出力 0007H: 洗浄出力 0008H: pH入力異常警報出力 0009H: pH変動量異常警報出力 000AH: pH入力上下限個別動作 000BH: 温度入力上下限個別動作
50H/20H	06H/03H	0004H	EVT1設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0005H	EVT1上方側動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0006H	EVT1動作ON遅延タイマ設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0007H	EVT1動作OFF遅延タイマ設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0008H	pH校正係数設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0009H	pH 7校正規格選択	0000H: JIS規格 0001H: US規格
50H/20H	06H/03H	0010H	EVT1 比例帯設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0011H	EVT1 リセット設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0012H	EVT1 比例周期設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0013H	EVT2 比例帯設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0014H	EVT2 リセット設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0015H	EVT2 比例周期設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0016H	EVT3 比例帯設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0017H	EVT3 リセット設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0018H	EVT3 比例周期設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0019H	EVT4 比例帯設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	001AH	EVT4 リセット設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	001BH	EVT4 比例周期設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0021H	電極の测温抵抗体選択	Pt仕様 0000H: 温度補償無し 0001H: Pt1000 0002H: Pt100 Cu仕様 0000H: 温度補償無し 0001H: Cu500
50H/20H	06H/03H	0022H	温度入力小数点位置選択	0000H: 小数点無し 0001H: 小数点以下1桁
50H/20H	06H/03H	0023H	基準温度設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0028H	温度校正値設定	設定値, 小数点は省略

神港標準 コマンド 種別	MODBUS 機能 コード	データ項目		データ
50H/20H	06H/03H	0030H	設定値ロック選択	0000H: ロック解除 0001H: ロック1 0002H: ロック2 0003H: ロック3
50H/20H	06H/03H	0031H	伝送出力1 選択	0000H: pH伝送 0001H: 温度伝送 0002H: MV1伝送(*1) 0003H: MV2伝送 0004H: MV3伝送(*2) 0005H: MV4伝送(*2)
50H/20H	06H/03H	0032H	伝送出力1 上限設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0033H	伝送出力1 下限設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0034H	pH 校正モード選択	0000H: 自動 0001H: 手動
50H/20H	06H/03H	0037H	バックライト表示時間設定	設定値
50H	06H	0038H	pH 校正モード切替選択	0000H: pH/温度表示モードまたは 洗浄出力モード 0001H: 校正モード
50H	06H	0039H	pH校正開始選択	0001H: 1点目の校正開始 0002H: 1点目の校正終了 0003H: 2点目の校正開始 0004H: 2点目の校正終了
50H/20H	06H/03H	0040H	予約(*3)	
50H/20H	06H/03H	0041H	入力異常時EVT出力動作選択	0000H: 有効 0001H: 無効
50H/20H	06H/03H	0042H	ケーブル長補正值設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0043H	ケーブル断面積設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0048H	EVT1出力ON時出力ON時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0049H	EVT1出力ON時出力OFF時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	004AH	EVT2出力ON時出力ON時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	004BH	EVT2出力ON時出力OFF時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	004CH	EVT3出力ON時出力ON時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	004DH	EVT3出力ON時出力OFF時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	004EH	EVT4出力ON時出力ON時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	004FH	EVT4出力ON時出力OFF時間設定	設定値

(\*1): 伝送出力2(オプション: TA2)を付加した場合, 設定を行うと以下のエラーコードを返します。

- ・神港標準の場合: エラーコード3(33H)
- ・MODBUSの場合: 異常コード3(03H)

(\*2): EVT3, EVT4出力(オプション: EVT3)を付加していない場合, 設定を行うと以下のエラーコードを返します。

- ・神港標準の場合: エラーコード3(33H)
- ・MODBUSの場合: 異常コード3(03H)

(\*3): 予約項目は, 読み取りを行うと肯定応答で0を返します。

設定を行うと肯定応答を返し, データを破棄します。

神港標準 コマンド 種別	MODBUS 機能 コード	データ項目		データ
50H/20H	06H/03H	0050H	EVT2 動作選択	0000H: 動作無し 0001H: pH入力下限動作 0002H: pH入力上限動作 0003H: 温度入力下限動作 0004H: 温度入力上限動作 0005H: Err出力 0006H: Fail出力 0007H: 洗浄出力 0008H: pH入力異常警報出力 0009H: pH変動量異常警報出力 000AH: pH入力上下限個別動作 000BH: 温度入力上下限個別動作
50H/20H	06H/03H	0051H	EVT3動作選択	0000H: 動作無し 0001H: pH入力下限動作 0002H: pH入力上限動作 0003H: 温度入力下限動作 0004H: 温度入力上限動作 0005H: Err出力 0006H: Fail出力 0007H: 洗浄出力 0008H: pH入力異常警報出力 0009H: pH変動量異常警報出力 000AH: pH入力上下限個別動作 000BH: 温度入力上下限個別動作
50H/20H	06H/03H	0052H	EVT4動作選択	0000H: 動作無し 0001H: pH入力下限動作 0002H: pH入力上限動作 0003H: 温度入力下限動作 0004H: 温度入力上限動作 0005H: Err出力 0006H: Fail出力 0007H: 洗浄出力 0008H: pH入力異常警報出力 0009H: pH変動量異常警報出力 000AH: pH入力上下限個別動作 000BH: 温度入力上下限個別動作
50H/20H	06H/03H	0053H	EVT2設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0054H	EVT3設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0055H	EVT4設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0056H	EVT2上方側動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0057H	EVT3上方側動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0058H	EVT4上方側動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0059H	EVT2動作ON遅延タイム設定	設定値
50H/20H	06H/03H	005AH	EVT3動作ON遅延タイム設定	設定値
50H/20H	06H/03H	005BH	EVT4動作ON遅延タイム設定	設定値
50H/20H	06H/03H	005CH	EVT2動作OFF遅延タイム設定	設定値
50H/20H	06H/03H	005DH	EVT3動作OFF遅延タイム設定	設定値
50H/20H	06H/03H	005EH	EVT4動作OFF遅延タイム設定	設定値

神港標準 コマンド 種別	MODBUS 機能 コード	データ項目		データ
50H/20H	06H/03H	0063H	バックライト点灯箇所選択	0000H: 全点灯 0001H: pH表示器 0002H: 温度表示器 0003H: 動作表示灯 0004H: pH表示器+温度表示器 0005H: pH表示器+動作表示灯 0006H: 温度表示器+動作表示灯
50H/20H	06H/03H	0064H	pH表示色切替選択	0000H: 緑 0001H: 赤 0002H: 橙 0003H: pH連動表示色切替
50H/20H	06H/03H	0065H	pH表示色切替範囲設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0066H	バーグラフ表示選択	0000H: 表示無し 0001H: 伝送出力1 0002H: 伝送出力2(*)
50H/20H	06H/03H	0067H	pH表示色切替基準値設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0068H	pH入力センサ補正設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0069H	温度補償無し時 温度表示器選択	0000H: 消灯 0001H: 基準温度
50H/20H	06H/03H	006FH	Pt100入力配線方式選択	0000H: 2線方式 0001H: 3線方式
50H/20H	06H/03H	0070H	EVT1出力上限設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0071H	EVT1出力下限設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0072H	EVT2出力上限設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0073H	EVT2出力下限設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0074H	EVT3出力上限設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0075H	EVT3出力下限設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0076H	EVT4出力上限設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0077H	EVT4出力下限設定	設定値
50H	06H	007FH	キー操作変更フラグのクリア	0001H: 変更フラグのクリア
50H/20H	06H/03H	0100H	EVT1動作幅選択	0000H: 中間値 0001H: 基準値
50H/20H	06H/03H	0101H	EVT2動作幅選択	0000H: 中間値 0001H: 基準値
50H/20H	06H/03H	0102H	EVT3動作幅選択	0000H: 中間値 0001H: 基準値
50H/20H	06H/03H	0103H	EVT4動作幅選択	0000H: 中間値 0001H: 基準値
50H/20H	06H/03H	0104H	EVT1下方側動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0105H	EVT2下方側動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0106H	EVT3下方側動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0107H	EVT4下方側動作幅設定	設定値, 小数点は省略

(\*): 伝送出力2(オプション: TA2)を付加していない場合, 設定を行うと以下のエラーコードを返します。

- ・ 神港標準の場合: エラーコード3(33H)
- ・ MODBUSの場合: 異常コード3(03H)

神港標準 コマンド 種別	MODBUS 機能 コード	データ項目		データ
50H/20H	06H/03H	0108H	洗浄回数設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0109H	洗浄周期設定	設定値
50H/20H	06H/03H	010AH	洗浄時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	010BH	洗浄回復時間設定	設定値
50H	06H	010CH	手動洗浄モード設定	0001H: 手動洗浄モード
50H/20H	06H/03H	010FH	校正時伝送出力1状態選択	0000H: 直前値ホールド 0001H: 設定値ホールド 0002H: 測定値
50H/20H	06H/03H	0110H	校正時伝送出力1設定値ホールド 設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0111H	EVT1 pH入力異常警報EVT□動作 選択	0000H: 動作無し 0001H: EVT2動作 0002H: EVT3動作(*1) 0003H: EVT4動作(*1)
50H/20H	06H/03H	0112H	EVT2 pH入力異常警報EVT□動作 選択	0000H: EVT1動作(*2) 0001H: 動作無し 0002H: EVT3動作(*1) 0003H: EVT4動作(*1)
50H/20H	06H/03H	0113H	EVT3 pH入力異常警報EVT□動作 選択	0000H: EVT1動作(*2) 0001H: EVT2動作 0002H: 動作無し 0003H: EVT4動作
50H/20H	06H/03H	0114H	EVT4 pH入力異常警報EVT□動作 選択	0000H: EVT1動作(*2) 0001H: EVT2動作 0002H: EVT3動作 0003H: 動作無し
50H/20H	06H/03H	0115H	EVT□出力ON時 EVT1 pH入力異常警報動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0116H	EVT□出力ON時 EVT1 pH入力異常警報時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0117H	EVT□出力OFF時 EVT1 pH入力異常警報動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0118H	EVT□出力OFF時 EVT1 pH入力異常警報時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0119H	EVT□出力ON時 EVT2 pH入力異常警報動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	011AH	EVT□出力ON時 EVT2 pH入力異常警報時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	011BH	EVT□出力OFF時 EVT2 pH入力異常警報動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	011CH	EVT□出力OFF時 EVT2 pH入力異常警報時間設定	設定値

(\*1): EVT3, EVT4出力(オプション: EVT3)を付加していない場合, 設定を行うと以下のエラーコードを返します。

- ・神港標準の場合: エラーコード3(33H)
- ・MODBUSの場合: 異常コード3(03H)

(\*2): 伝送出力2(オプション: TA2)を付加した場合, 設定を行うと以下のエラーコードを返します。

- ・神港標準の場合: エラーコード3(33H)
- ・MODBUSの場合: 異常コード3(03H)



神港標準 コマンド 種別	MODBUS 機能 コード	データ項目		データ
50H/20H	06H/03H	011DH	EVT□出力ON時 EVT3 pH入力異常警報動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	011EH	EVT□出力ON時 EVT3 pH入力異常警報時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	011FH	EVT□出力OFF時 EVT3 pH入力異常警報動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0120H	EVT□出力OFF時 EVT3 pH入力異常警報時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0121H	EVT□出力ON時 EVT4 pH入力異常警報動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0122H	EVT□出力ON時 EVT4 pH入力異常警報時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0123H	EVT□出力OFF時 EVT4 pH入力異常警報動作幅設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0124H	EVT□出力OFF時 EVT4 pH入力異常警報時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0125H	pH入力異常警報時間単位選択	0000H: 秒 0001H: 分
50H/20H	06H/03H	0126H	伝送出力1調整モード選択	0000H: pH/温度表示モードまたは 洗浄出力モード 0001H: 伝送出力1ゼロ調整モード 0002H: 伝送出力1スパン調整モード
50H/20H	06H/03H	0127H	伝送出力1ゼロ調整係数設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0128H	伝送出力1スパン調整係数設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0129H	EVT1周期可変範囲設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	012AH	EVT2周期可変範囲設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	012BH	EVT3周期可変範囲設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	012CH	EVT4周期可変範囲設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	012DH	EVT1周期延長時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	012EH	EVT2周期延長時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	012FH	EVT3周期延長時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0130H	EVT4周期延長時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0131H	EVT1 pH変動量異常警報時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0132H	EVT2 pH変動量異常警報時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0133H	EVT3 pH変動量異常警報時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0134H	EVT4 pH変動量異常警報時間設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0135H	EVT1 pH変化量異常警報設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0136H	EVT2 pH変化量異常警報設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0137H	EVT3 pH変化量異常警報設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0138H	EVT4 pH変化量異常警報設定	設定値, 小数点は省略

神港標準 コマンド 種別	MODBUS 機能 コード	データ項目		データ
50H/20H	06H/03H	0139H	EVT1上下限個別下方側動作点 設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	013AH	EVT2上下限個別下方側動作点 設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	013BH	EVT3上下限個別下方側動作点 設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	013CH	EVT4上下限個別下方側動作点 設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	013DH	EVT1上下限個別上方側動作点 設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	013EH	EVT2上下限個別上方側動作点 設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	013FH	EVT3上下限個別上方側動作点 設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0140H	EVT4上下限個別上方側動作点 設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0141H	EVT1動作すきま設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0142H	EVT2動作すきま設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0143H	EVT3動作すきま設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0144H	EVT4動作すきま設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0145H	洗浄動作時伝送出力1出力状態 選択	0000H: 直前値ホールド 0001H: 設定値ホールド 0002H: 測定値
50H/20H	06H/03H	0146H	洗浄動作時伝送出力1設定値 ホールド設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0147H	伝送出力2選択	0000H: pH伝送 0001H: 温度伝送 0002H: MV2伝送 0003H: MV3伝送(*1) 0004H: MV4伝送(*1)
50H/20H	06H/03H	0148H	伝送出力2上限設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0149H	伝送出力2下限設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	014AH	伝送出力2調整モード選択(*2)	0000H: pH/温度表示モードまたは 洗浄出力モード 0001H: 伝送出力2ゼロ調整モード 0002H: 伝送出力2スパン調整モード
50H/20H	06H/03H	014BH	伝送出力2ゼロ調整係数設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	014CH	伝送出力2スパン調整係数設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	014DH	校正時伝送出力2状態選択	0000H: 直前値ホールド 0001H: 設定値ホールド 0002H: 測定値
50H/20H	06H/03H	014EH	校正時伝送出力2設定値ホールド 設定	設定値, 小数点は省略

(\*1): EVT3, EVT4出力(オプション: EVT3)を付加していない場合, 設定を行うと以下のエラーコードを返します。

- ・神港標準の場合: エラーコード3(33H)
- ・MODBUSの場合: 異常コード3(03H)

(\*2): 伝送出力2(オプション: TA2)を付加していない場合, 設定を行うと以下のエラーコードを返します。

- ・神港標準の場合: エラーコード4(34H)
- ・MODBUSの場合: 異常コード17(11H)

神港標準 コマンド 種別	MODBUS 機能 コード	データ項目		データ
50H/20H	06H/03H	014FH	洗浄動作時伝送出力2出力状態 選択	0000H: 直前値ホールド 0001H: 設定値ホールド 0002H: 測定値
50H/20H	06H/03H	0150H	洗浄動作時伝送出力2設定値 ホールド設定	設定値, 小数点は省略
50H/20H	06H/03H	0151H	pH入力移動平均回数設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0152H	温度入力移動平均回数設定	設定値
50H/20H	06H/03H	0200H	ユーザ保存領域1	-32768~32767(8000H~7FFFH)
50H/20H	06H/03H	0201H	ユーザ保存領域2	-32768~32767(8000H~7FFFH)
50H/20H	06H/03H	0202H	ユーザ保存領域3	-32768~32767(8000H~7FFFH)
50H/20H	06H/03H	0203H	ユーザ保存領域4	-32768~32767(8000H~7FFFH)
50H/20H	06H/03H	0204H	ユーザ保存領域5	-32768~32767(8000H~7FFFH)
50H/20H	06H/03H	0205H	ユーザ保存領域6	-32768~32767(8000H~7FFFH)
50H/20H	06H/03H	0206H	ユーザ保存領域7	-32768~32767(8000H~7FFFH)
50H/20H	06H/03H	0207H	ユーザ保存領域8	-32768~32767(8000H~7FFFH)
50H/20H	06H/03H	0208H	ユーザ保存領域9	-32768~32767(8000H~7FFFH)
50H/20H	06H/03H	0209H	ユーザ保存領域10	-32768~32767(8000H~7FFFH)

7.3 読み取り専用コマンド

神港標準 コマンド 種別	MODBUS 機能 コード	データ項目	データ															
20H	03H	0080H	pH読み取り pH, 小数点は省略															
20H	03H	0081H	状態フラグ1読み取り 0000 0000 0000 0000 2 <sup>15</sup> ~ 2 <sup>0</sup> 2 <sup>0</sup> 桁: 応答速度異常 0: 正常 1: 異常 2 <sup>1</sup> 桁: 電極感度異常 0: 正常 1: 異常 2 <sup>2</sup> 桁: 不斉電位異常 0: 正常 1: 異常 2 <sup>3</sup> 桁: 標準液異常 0: 正常 1: 異常 2 <sup>4</sup> 桁: pH 10校正液温異常 0: 正常 1: 異常 2 <sup>5</sup> 桁: 温度センサ断線 0: 正常 1: 断線 2 <sup>6</sup> 桁: 温度センサ短絡 0: 正常 1: 短絡 2 <sup>7</sup> 桁: 温度補償外110.0 °Cを超えた 0: 正常 1: 異常 2 <sup>8</sup> 桁: 温度補償外0.0 °C未満 0: 正常 1: 異常 2 <sup>9</sup> 桁: pH測定値が14.00 pHを超えた 0: 正常 1: 異常 2 <sup>10</sup> 桁: pH測定値が0.00 pH未満 0: 正常 1: 異常 2 <sup>11</sup> 桁: 運転状態 0: pH/温度表示モードまたは洗浄出力モード 1: 設定モード 2 <sup>12</sup> , 2 <sup>13</sup> 桁: 校正状態フラグ <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>2<sup>13</sup></th> <th>2<sup>12</sup></th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>待機状態</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1点目の校正中</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>2点目の校正中</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>校正終了</td> </tr> </tbody> </table> 2 <sup>14</sup> 桁: 未使用 (常に0) 2 <sup>15</sup> 桁: キー操作変更の有無 0: 無し 1: 有り	2 <sup>13</sup>	2 <sup>12</sup>	状態	0	0	待機状態	0	1	1点目の校正中	1	0	2点目の校正中	1	1	校正終了
2 <sup>13</sup>	2 <sup>12</sup>	状態																
0	0	待機状態																
0	1	1点目の校正中																
1	0	2点目の校正中																
1	1	校正終了																
20H	03H	0084H	EVT1操作量読み取り 操作量, 小数点は省略															
20H	03H	0085H	EVT2操作量読み取り 操作量, 小数点は省略															
20H	03H	0086H	EVT3操作量読み取り 操作量, 小数点は省略															
20H	03H	0087H	EVT4操作量読み取り 操作量, 小数点は省略															
20H	03H	0090H	温度読み取り 温度, 小数点は省略															

神港標準 コマンド 種別	MODBUS 機能 コード	データ項目	データ																								
20H	03H	0091H 状態フラグ2読み取り 0000 0000 0000 0000 2 <sup>15</sup> ~ 2 <sup>0</sup> 2 <sup>0</sup> 桁: EVT1出力 2 <sup>1</sup> 桁: EVT2出力 2 <sup>2</sup> 桁: EVT3出力 2 <sup>3</sup> 桁: EVT4出力 2 <sup>4</sup> 桁: EVT1出力フラグ(*) 2 <sup>5</sup> 桁: EVT2出力フラグ(*) 2 <sup>6</sup> 桁: EVT3出力フラグ(*) 2 <sup>7</sup> 桁: EVT4出力フラグ(*) 2 <sup>8</sup> 桁: 洗浄動作(洗浄時間) 2 <sup>9</sup> 桁: 洗浄動作(洗浄回復時間) 2 <sup>10</sup> 桁: 手動洗浄動作状態フラグ 2 <sup>11</sup> , 2 <sup>12</sup> 桁: 伝送出力1調整状態フラグ 2 <sup>13</sup> , 2 <sup>14</sup> 桁: 伝送出力2調整状態フラグ 2 <sup>15</sup> 桁: 未使用	0: OFF 1: ON 0: OFF 1: ON 0: OFF 1: ON 0: OFF 1: ON 0: OFF 1: ON 0: OFF 1: ON 0: OFF 1: ON 0: 通常動作中 1: 洗浄時間中 0: 通常動作中 1: 洗浄回復時間中 0: 手動洗浄動作無し 1: 手動洗浄動作中 <table border="1"> <thead> <tr> <th>2<sup>12</sup></th> <th>2<sup>11</sup></th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>pH/温度表示モード または洗浄出力モード</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>伝送出力1調整モード 伝送出力1ゼロ調整中</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>伝送出力1調整モード 伝送出力1スパン調整中</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2<sup>14</sup></th> <th>2<sup>13</sup></th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>pH/温度表示モード または洗浄出力モード</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>伝送出力2調整モード 伝送出力2ゼロ調整中</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>伝送出力2調整モード 伝送出力2スパン調整中</td> </tr> </tbody> </table> (常に0)	2 <sup>12</sup>	2 <sup>11</sup>	状態	0	0	pH/温度表示モード または洗浄出力モード	0	1	伝送出力1調整モード 伝送出力1ゼロ調整中	1	0	伝送出力1調整モード 伝送出力1スパン調整中	2 <sup>14</sup>	2 <sup>13</sup>	状態	0	0	pH/温度表示モード または洗浄出力モード	0	1	伝送出力2調整モード 伝送出力2ゼロ調整中	1	0	伝送出力2調整モード 伝送出力2スパン調整中
2 <sup>12</sup>	2 <sup>11</sup>	状態																									
0	0	pH/温度表示モード または洗浄出力モード																									
0	1	伝送出力1調整モード 伝送出力1ゼロ調整中																									
1	0	伝送出力1調整モード 伝送出力1スパン調整中																									
2 <sup>14</sup>	2 <sup>13</sup>	状態																									
0	0	pH/温度表示モード または洗浄出力モード																									
0	1	伝送出力2調整モード 伝送出力2ゼロ調整中																									
1	0	伝送出力2調整モード 伝送出力2スパン調整中																									
20H	03H	010DH ゼロ表示	表示値, 小数点は省略																								
20H	03H	010EH スロープ表示	表示値, 小数点は省略																								

(\*): EVT□出力フラグは, [EVT□動作選択]で,  $\square$  (洗浄出力)を選択した場合, 1: ONします。  
 $\square$  (洗浄出力)以外を選択した場合, EVT□出力ON時1: ON, OFF時0: OFFします。

## 7.4 通信コマンドによる pH 校正, 伝送出力 1 調整および伝送出力 2 調整

通信による pH 校正は, キー操作同様, 自動校正と手動校正の 2 種類の校正方法があります。

### 7.4.1 pH 校正

#### (1) 自動校正モード

1 点目[データ項目 0009H(pH 7 校正規格選択)]で選択した pH 7(JIS 規格または US 規格), 2 点目[データ項目 0001H(2 点目の校正液選択)]で選択した pH 標準液[pH 2, pH 4, pH 9, pH 10(JIS 規格)のいずれか]の順に自動校正を行います。

校正 pH 標準液の各温度における pH 値(JIS Z8802 に準じます)を自動的に演算します。

自動校正手順を以下に示します。

#### ・ 1 点目の自動校正

- ① 1 点目の標準液(pH 7)に pH 複合電極センサを浸してください。  
データ項目 010FH(校正時伝送出力 1 状態選択)またはデータ項目 014DH(校正時伝送出力 2 状態選択)で, 直前値ホールド(0000H)を選択する場合, 現在測定している溶液に pH 複合電極センサを浸した状態で選択してください。  
その後, 1 点目の標準液(pH 7)に pH 複合電極センサを浸してください。
- ② データ項目 0038H(pH 校正モード切替選択)で 0001H を設定してください。  
pH 校正モードに移行します。
- ③ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0001H を設定してください。  
1 点目の自動校正を開始します。
- ④ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2<sup>13</sup>, 2<sup>12</sup>桁を読み取ると, 自動校正中 01: 1 点目の校正中を返します。  
自動電位安定判定機能により, 自動校正を行います。
- ⑤ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2<sup>13</sup>, 2<sup>12</sup>桁を読み取ると, 自動校正後 00: 待機状態を返します。
- ⑥ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0002H を設定してください。  
1 点目の自動校正を終了し, 2 点目の自動校正モードになります。

#### ・ 2 点目の自動校正

- ① 電極を洗浄後, 2 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
- ② データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0003H を設定してください。  
2 点目の自動校正を開始します。
- ③ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2<sup>13</sup>, 2<sup>12</sup>桁を読み取ると, 自動校正中 10: 2 点目の校正中を返します。  
自動電位安定判定機能により, 自動校正を行います。
- ④ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2<sup>13</sup>, 2<sup>12</sup>桁を読み取ると, 自動校正後 11: 校正終了を返します。
- ⑤ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0004H を設定してください。  
2 点目の自動校正を終了します。
- ⑥ データ項目 0038H(pH 校正モード切替選択)で 0000H を設定してください。  
pH 自動校正を終了し, pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

## (2) 手動校正モード

2 pH 以上の差がある、任意の 2 種類の校正液で手動校正を行います。

手動校正手順を以下に示します。

### ・ 1 点目の校正

- ① 1 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。  
データ項目 010FH(校正時伝送出力 1 状態選択)またはデータ項目 014DH(校正時伝送出力 2 状態選択)で、直前値ホールド(0000H)を選択する場合、現在測定している溶液に pH 複合電極センサを浸した状態で選択してください。  
その後、1 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
- ② データ項目 0038H(pH 校正モード切替選択)で 0001H を設定してください。
- ③ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0001H を設定してください。  
1 点目の手動校正を開始します。
- ④ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2<sup>13</sup>, 2<sup>12</sup>桁を読み取ると、手動校正中 01: 1 点目の校正中を返します。
- ⑤ データ項目 0008H(pH 校正係数設定)で pH 校正係数を設定してください。
- ⑥ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0002H を設定してください。  
1 点目の手動校正を終了し、2 点目の手動校正モードになります。
- ⑦ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2<sup>13</sup>, 2<sup>12</sup>桁を読み取ると、手動校正後 00: 待機状態を返します。

### ・ 2 点目の校正

- ① 電極を洗浄後、2 点目の標準液に pH 複合電極センサを浸してください。
- ② データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0003H を設定してください。  
2 点目の手動校正を開始します。
- ③ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2<sup>13</sup>, 2<sup>12</sup>桁を読み取ると、手動校正中 10: 2 点目の校正中を返します。
- ④ データ項目 0008H(pH 校正係数設定)で pH 校正係数を設定してください。
- ⑤ データ項目 0039H(pH 校正開始選択)で 0004H を設定してください。  
2 点目の手動校正を終了します。
- ⑥ データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2<sup>13</sup>, 2<sup>12</sup>桁を読み取ると、手動校正後 11: 校正終了を返します。
- ⑦ データ項目 0038H(pH 校正モード切替選択)で 0000H を設定してください。  
pH 手動校正を終了し、pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

## (3) pH 校正中のエラーコード

pH 校正中に pH 入力不安定、温度補償異常などの要因で、pH 校正が行えない場合、データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り)で 2<sup>9</sup>桁~2<sup>10</sup>桁を読み取ると、エラーコード 1: 異常、断線または短絡を返します。

エラーコードを解除するには、データ項目 0038H(pH 校正モード切替選択)で 0000H を設定してください。

pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

1 点目または 2 点目の pH 校正中、データ項目 0039H(pH 校正開始選択)を設定した場合、以下のエラーコードを返します。

神港標準の場合: エラーコード 34H

MODBUS の場合: 異常コード 11H

#### 7.4.2 伝送出力 1 調整

伝送出力 1 の微調整を行います。

本器は、工場出荷時に調整をしておりますが、接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。

このような場合、伝送出力 1 ゼロ調整および伝送出力 1 スパン調整を行ってください。

伝送出力 1 調整手順を以下に示します。

- ① データ項目 0126H(伝送出力 1 調整モード選択)で 0001H を設定してください。  
伝送出力 1 ゼロ調整モードに移行します。  
データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)で 2<sup>12</sup>, 2<sup>11</sup>桁を読み取ると、01: 伝送出力 1 調整モード  
伝送出力 1 ゼロ調整中を返します。
- ② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、データ項目 0127H(伝送出力 1 ゼロ調整係数設定)で伝送出力 1 ゼロ調整係数を設定してください。  
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %
- ③ データ項目 0126H(伝送出力 1 調整モード選択)で 0002H を設定してください。  
伝送出力 1 スパン調整モードに移行します。  
データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)で 2<sup>12</sup>, 2<sup>11</sup>桁を読み取ると、10: 伝送出力 1 調整モード  
伝送出力 1 スパン調整中を返します。
- ④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、データ項目 0128H(伝送出力 1 スパン調整係数設定)で伝送出力 1 スパン調整係数を設定してください。  
設定範囲: 伝送出力 1 スパンの±5.00 %
- ⑤ 必要に応じて①～④を繰り返し行ってください。
- ⑥ 伝送出力 1 調整を終了するには、データ項目 0126H(伝送出力 1 調整モード選択)で 0000H を設定してください。  
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。

#### 7.4.3 伝送出力 2 調整

伝送出力 2 の微調整を行います。

本器は、工場出荷時に調整をしておりますが、接続機器(記録計等)の表示値と本器の出力値とに差異が生じることがあります。

このような場合、伝送出力 2 ゼロ調整および伝送出力 2 スパン調整を行ってください。

伝送出力 2 調整手順を以下に示します。

- ① データ項目 014AH(伝送出力 2 調整モード選択)で 0001H を設定してください。  
伝送出力 2 ゼロ調整モードに移行します。  
データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)で 2<sup>14</sup>, 2<sup>13</sup>桁を読み取ると、01: 伝送出力 2 調整モード  
伝送出力 2 ゼロ調整中を返します。
- ② 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、データ項目 014BH(伝送出力 2 ゼロ調整係数設定)で伝送出力 2 ゼロ調整係数を設定してください。  
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %
- ③ データ項目 014AH(伝送出力 2 調整モード選択)で 0002H を設定してください。  
伝送出力 2 スパン調整モードに移行します。  
データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)で 2<sup>14</sup>, 2<sup>13</sup>桁を読み取ると、10: 伝送出力 2 調整モード  
伝送出力 2 スパン調整中を返します。
- ④ 接続機器(記録計等)の表示値を確認しながら、データ項目 014CH(伝送出力 2 スパン調整係数設定)で伝送出力 2 スパン調整係数を設定してください。  
設定範囲: 伝送出力 2 スパンの±5.00 %
- ⑤ 必要に応じて①～④を繰り返し行ってください。
- ⑥ 伝送出力 2 調整を終了するには、データ項目 014AH(伝送出力 2 調整モード選択)で 0000H を設定してください。  
pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻ります。



## 7.5 モニタソフト作成のワンポイント

### 7.5.1 スキャンタイムを速くする方法

本器複数台をモニタする場合、通常はデータ項目 0080H(pH 読み取り), データ項目 0090H(温度読み取り), データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り), データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)などの必要最小限のデータのみを読み取り, 他のデータは設定値変更があった場合に読み取るようにしてください。

そうすることで, スキャンタイムを速くできます。

### 7.5.2 キー操作による設定値変更を読み取る方法

本器は, キー操作により設定値を変更すると, データ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の2<sup>15</sup>: キー操作変更の有無に”有り(1)”をセットします。

キー操作による設定値変更を読み取る方法は, 下記のように2通りあります。

#### (1) キー操作による設定値変更を読み取る方法 1

- ① モニタソフト側でデータ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の2<sup>15</sup>: キー操作変更の有無に”有り(1)”がセットされたのを見て, 全設定値を読み取ってください。
- ② データ項目007FH(キー操作変更フラグのクリア)で変更フラグのクリア(0001H)をセットし, データ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の2<sup>15</sup>: キー操作変更の有無をクリアしてください。  
本器の設定モード中に, データ項目007FH(キー操作変更フラグのクリア)で変更フラグのクリア(0001H)をセットしようとする時, 否定応答としてエラーコード5(35H)(神港標準プロトコル)または異常コード18(12H)(MODBUSプロトコル)を返し, データ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の2<sup>15</sup>: キー操作変更の有無をクリアできません。  
否定応答が返ってきている間, 全設定値を読み取るような処理を作成してください。
- ③ 肯定応答が返ってきた後, 再度全設定値を読み取ってください。

#### (2) キー操作による設定値変更を読み取る方法 2

- ① モニタソフト側でデータ項目0081H(状態フラグ1読み取り)の2<sup>15</sup>: キー操作変更の有無に”有り(1)”がセットされたのを見て, データ項目007FH(キー操作変更フラグのクリア)で変更フラグのクリア(0001H)をセットしてください。
- ② 肯定応答の場合, 否定応答の場合に分け, 下記のような処理を作成してください。  
肯定応答が返ってきた場合  
設定終了と判断し, 全設定値を読み取ってください。  
否定応答としてエラーコード5(35H)(神港標準プロトコル)または異常コード18(12H)(MODBUSプロトコル)が返ってきた場合  
設定モード中と判断し, 通常のデータ項目 0080H(pH 読み取り), データ項目 0090H(温度読み取り), データ項目 0081H(状態フラグ 1 読み取り), データ項目 0091H(状態フラグ 2 読み取り)などの必要最小限のデータのみを読み取り処理を行い, ①に戻ってください。  
このようにすると, 設定終了するまでモニタソフト上の設定値は更新されませんが, スキャンタイムに影響を与えないプログラムが作成できます。

### 7.5.3 全設定値を一括送信する場合の注意

- ・ データ項目 0003H(EVT1 動作選択), 0050H(EVT2 動作選択), 0051H(EVT3 動作選択), 0052H(EVT4 動作選択)で動作を変更した場合, EVT1~4 設定値は”0”に戻ります。  
EVT1, EVT2, EVT3, EVT4 動作選択を送信してから, データ項目 0004H(EVT1 設定), 0053H(EVT2 設定), 0054H(EVT3 設定), 0055H(EVT4 設定)で EVT1~4 設定値を送信するようにしてください。

## 8. 仕様

シリアル通信	外部コンピュータから次の操作を行う。 (1) 各種設定値の読み取り及び設定。 (2) pH, 温度, 状態の読み取り。 (3) 機能の変更, 調整 (4) ユーザ保存領域の読み取りおよび設定			
ケーブル長	1.2km(最大) ケーブル抵抗値 50 Ω以内 (終端抵抗: なしまたは片側に 120 Ω以上)			
通信回線	EIA RS-485 準拠			
通信方式	半二重通信			
通信速度	9600, 19200, 38400 bps をキー操作により選択			
同期方式	調歩同期式			
符号形式	ASCII, バイナリ			
通信プロトコル	神港標準, MODBUS ASCII, MODBUS RTU をキー操作により選択			
データビット/ パリティ	8 ビット/無し, 7 ビット/無し, 8 ビット/偶数, 7 ビット/偶数, 8 ビット/奇数, 7 ビット/奇数をキー操作により選択			
ストップビット	1 ビット, 2 ビットをキー操作により選択			
エラー訂正	コマンド再送			
エラー検出	パリティチェック チェックサム(神港標準プロトコル) LRC(MODBUS プロトコル ASCII) CRC-16(MODBUS プロトコル RTU)			
データの構成	通信プロトコル	神港標準	MODBUS ASCII	MODBUS RTU
	スタートビット	1 ビット	1 ビット	1 ビット
	データビット	7 ビット	7 ビット(8 ビット) 選択可能	8 ビット
	パリティ	偶数	偶数(無し, 奇数) 選択可能	無し(偶数, 奇数) 選択可能
	ストップビット	1 ビット	1 ビット(2 ビット) 選択可能	1 ビット(2 ビット) 選択可能

## 9. 通信できない時は？

マスターおよびお客様ご使用のスレーブに、電源が供給されているか確認してください。  
それでも通信できない場合は、下記に示す内容の確認を行ってください。

現象・本器の状態など	推定故障箇所	対策
通信できない。	通信ケーブル、コネクタがはずれていませんか？	通信ケーブル、コネクタを確認してください。
	通信ケーブル、コネクタの配線を間違えていませんか？	通信ケーブル、コネクタを確認してください。
	通信ケーブル、コネクタの断線および接触不良はありませんか？	通信ケーブル、コネクタを確認してください。
	マスターとスレーブの通信速度は一致していますか？	マスターとスレーブの通信速度を確認してください。
	マスターとスレーブのデータビット、パリティ、ストップビットは一致していますか？	マスターとスレーブのデータビット、パリティ、ストップビットを確認してください。
	スレーブの機器番号と、コマンドの機器番号は一致していますか？	スレーブの機器番号と、コマンドの機器番号を確認してください。
	同じ機器番号を設定しているスレーブはありませんか？	機器番号を確認してください。
	送信タイミングを考慮したプログラムになっていますか？	プログラムを確認してください。
通信はできるが、否定応答が返ってくる。	存在しないコマンドコードを送っていませんか？	コマンドコードを確認してください。
	設定範囲外のデータを送っていませんか？	設定範囲を超えていないか確認してください。
	設定できない状態(自動電位安定判定機能による自動校正中)ではありませんか？	スレーブの状態を確認してください。
	キー操作による設定モード中ではありませんか？	pH/温度表示モードまたは洗浄出力モードに戻してください。

◆ご不明な点がございましたら、弊社営業所または出張所までお問い合わせください。

## **Shinko** 神港テクノス株式会社

本 社	〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993 [URL] <a href="http://www.shinko-technos.co.jp">http://www.shinko-technos.co.jp</a>	神奈川	TEL: (045)361-8270 FAX: (045)361-8271
大阪営業所	〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991 [E-mail] <a href="mailto:sales@shinko-technos.co.jp">sales@shinko-technos.co.jp</a>	北 陸	TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411
東京営業所	〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号 1201 TEL: (03)5117-2021 FAX: (03)5117-2022	広 島	TEL: (082)231-7060 FAX: (082)234-4334
名古屋営業所	〒461-0017 愛知県名古屋市中区東外堀町 3 番 CS 東外堀ビル 402 号室 TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562	福 岡	TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446