

はじめに

このたびは、ソリッドステートリレー[SA-300 シリーズ] (以下、本器)をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。ありがとうございました。

この取扱説明書(以下、本書)は、本器の設置方法、機能、操作方法を簡単に説明したものです。本書をよくお読み頂き、十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。

また、誤った取り扱いによる事故防止のため、本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に、確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意

- ・本器は、記載された仕様範囲内で使用してください。仕様範囲外で使用した場合、火災または本器の故障の原因になります。
- ・本書に記載されている警告事項、注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項、注意事項を守らなかった場合、重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
- ・本書の記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、お手数ですが裏面記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
- ・本器は、制御盤内または DIN レールに取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
- ・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- ・本器を運用した結果の影響による損害、弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害、その他すべての間接的損害について、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)

安全上のご注意では、安全注意事項のランクを「警告」、「注意」として区分しています。

⚠ 警告: 取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、人命や重大な障害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

⚠ 注意: 取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、中程度の障害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

⚠ 警告

- ・感電および火災防止のため、弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
- ・感電、火災事故および機器故障防止のため、部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず本書をよくお読みください。
- ・本器は、産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上、正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には、ご使用にならないでください。)
- ・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には、事故防止のため、外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また、定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
- ・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合、物的・人的損害が発生しても、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう、最終用途や最終客先を調査してください。尚、再販売についても不正に輸出されないよう、十分に注意してください。

1. 形名

形名	制御方式	定格負荷電流	入力	電源電圧(最大)
SA-320-Z	ゼロボルト	20A	4~32V DC	75~20V AC 45/65Hz
SA-340-Z	スイッチング方式	40A		

2. 制御盤への取付け

2.1 場所の選定(次のような場所でご使用ください)


⚠ 注意 温度: $-20\sim 80^{\circ}\text{C}$ ($-4\sim 176^{\circ}\text{F}$), 湿度: 85%RH 以下(ただし, 氷結および結露のないところ)
 制御盤内に設置する場合, 制御盤の周囲温度ではなく, 本器の周囲温度が 80°C を超えないようにしてください。
 本器の電子部品の寿命を縮める恐れがあります。

[本器は, 下記のような場所でご使用ください。]

- ・ 塵埃が少なく, 腐蝕性ガスのないところ。
- ・ 可燃性, 爆発性ガスのないところ。
- ・ 機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・ 直射日光が直接あたらず, 周囲温度が $-20\sim 80^{\circ}\text{C}$ ($-4\sim 176^{\circ}\text{F}$) で, 急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
- ・ 湿度は 85%RH 以下で, 結露の可能性がないところ。
- ・ 大容量の電磁開閉器や大電流の流れている電線から離れているところ。
- ・ 水, 油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。


2.2 外形寸法図(単位: mm)

・ SA-320-Z

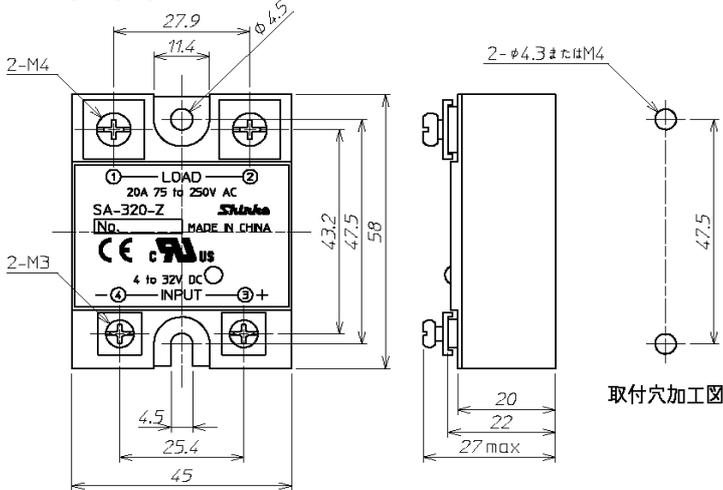


(図 2.2-1)

・ SA-340-Z

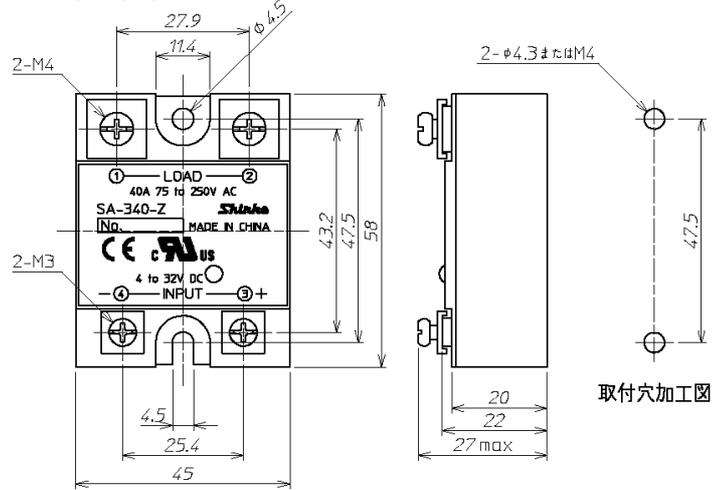

(図 2.2-2)


・ 放熱器 HS-320(SA-320-Z 用)

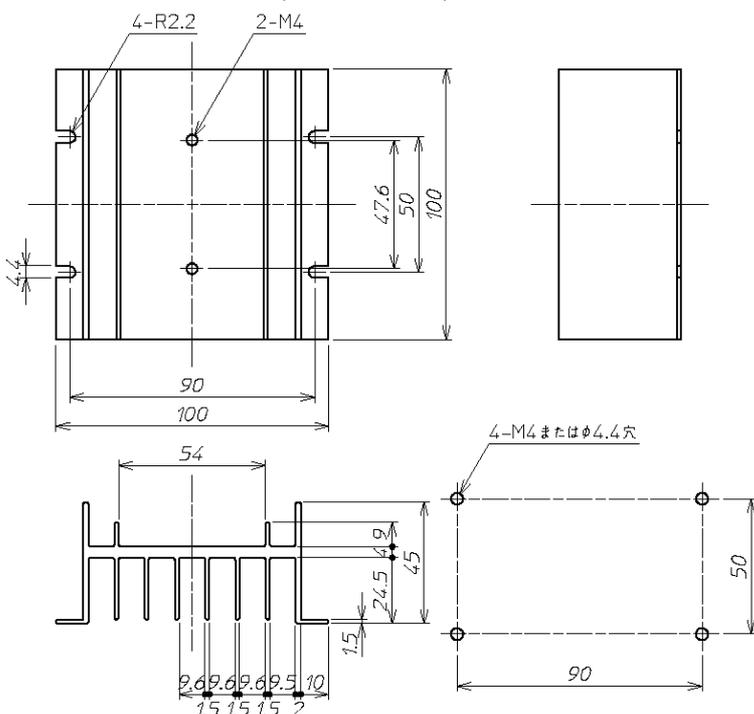

取付穴加工図

(図 2.2-3)

・ 放熱器 HS-340(SA-340-Z 用)

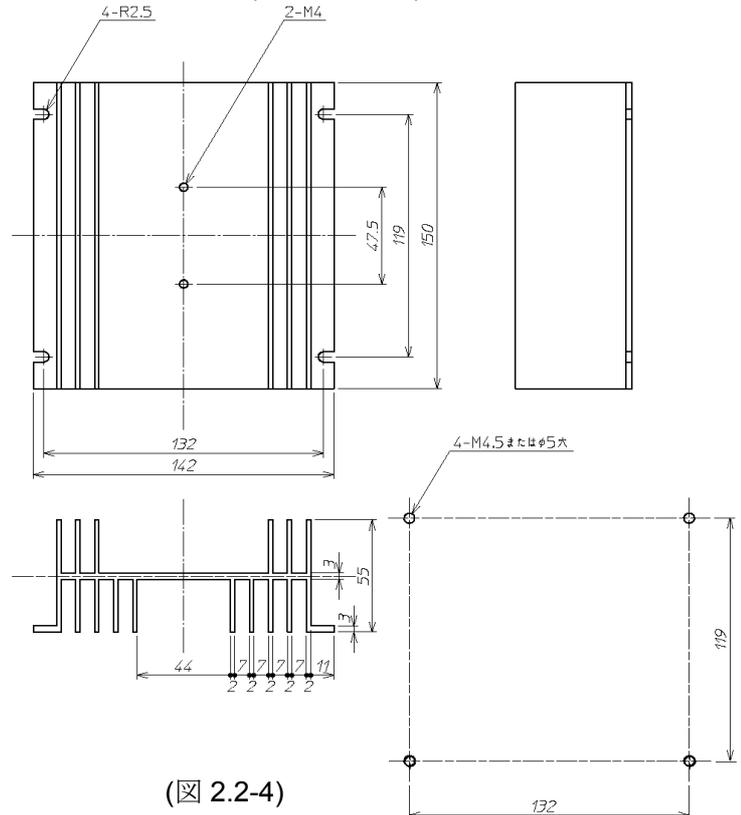

取付穴加工図

(図 2.2-4)


2.3 取付け

SA-320-Z, SA-340-Z を放熱器(HS-320, HS-340 別売り)に取付ける場合, 所定のねじを用い, 規定の締め付けトルクで締め付けてください。(表 2.3-1 参照)

(表 2.3-1)

項目	ねじ	規定値	
		標準	最大
取付け締め付けトルク	M4 ねじ	0.98N・m (10kg・cm)	1.47N・m (15kg・cm)
端子締め付けトルク	M4 ねじ	0.98N・m (10kg・cm)	1.47N・m (15kg・cm)

パネル直付け形の放熱器(HS-320, HS-340)

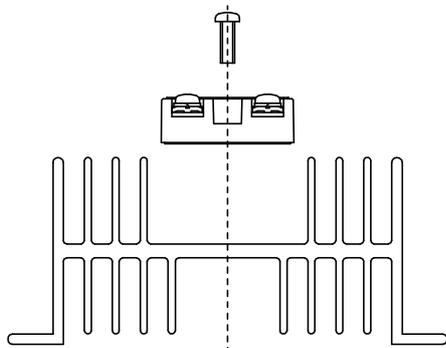


(図 2.3-1)

3. 配線

⚠ 警告

配線作業を行う時は, 本器への供給電源を切った状態で行ってください。電源を入れた状態で作業を行うと, 感電のため人命や重大な障害にかかわる事故の起こる可能性があります。

- ・ 通電中や電源を切った直後は本器の本体, 放熱器には触れないでください。本体および放熱器は高温になっているため, やけどの原因になります。
- ・ 電源を切った直後に出力端子に触れないでください。感電の原因となります。
- ・ 本器の本体, 放熱器周囲の空気の対流を妨げないでください。本器の異常発熱により出力端子の短絡故障, 焼損の原因になります。
- ・ 回路配線には, 容量の十分な電線を確実に接続してください。
- ・ 入力回路配線には, $0.5\text{mm}^2 \sim 1.25\text{mm}^2$ 程度の太さの電線を確実に接続し, 負荷回路との平行配線はさけてください。
- ・ 回路保護のために負荷電源にブレーカ, またはヒューズを取付ける事をおすすめします。

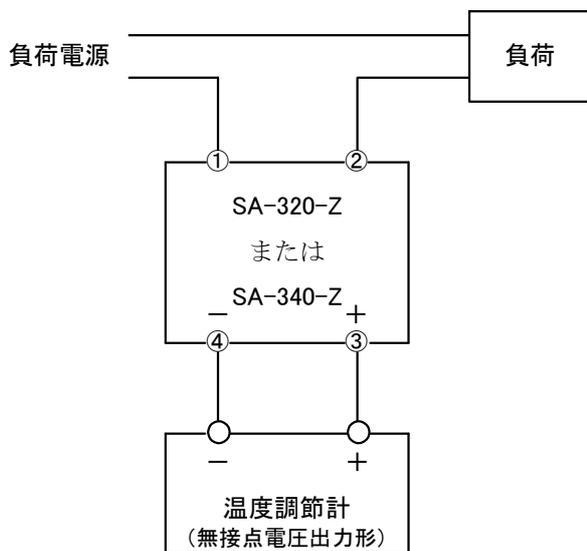


(図 3-1)

4. 特性


4.1 周囲温度と許容電流

・ SA-320-Z

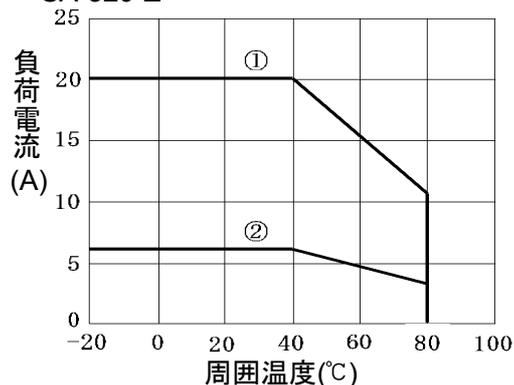

(図 4.1-1)

・ SA340-Z

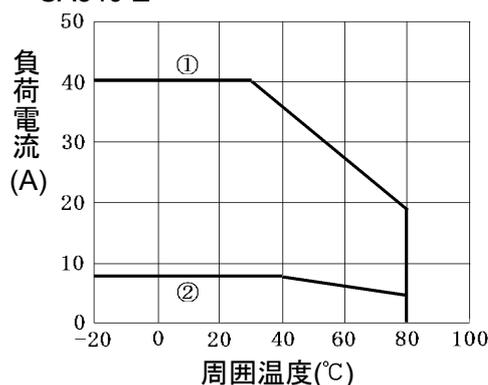


(図 4.1-2)

- ・ ①: HS-320 形放熱器に取付けて使用した場合。
- ・ ②: 放熱器を使用しない場合。
- ・ 周囲温度に対しては、(図 4.1-1)(図 4.1-2)の軽減曲線内でご使用ください。

5. 運転

配線が完了しましたら、本器へ供給される電源と調節計へ供給される電源を ON にしてください。SA-320-Z, SA-340-Z は、入力 ON の時、表示灯が点灯します。

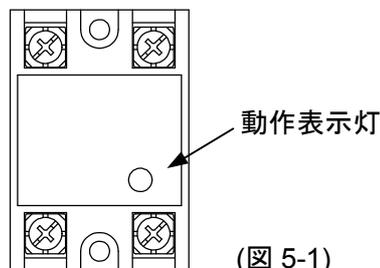

(図 5-1)

6. 仕様

品名	ソリッドステートリレー	
形名	SA-320-Z, SA-340-Z	
外形寸法	45×58×27mm (W×H×D)	
制御方式	ゼロボルトスイッチング方式	
定格負荷電流	SA-320-Z: 20A, SA-340-Z: 40A	
負荷電源電圧	75~250V AC	
操作電源電圧	4~32V DC	
周波数	45~65Hz	
絶縁抵抗	100MΩ 以上(DC 500V メガにて)	
耐電圧	入力端子ー出力端子間	2500V AC 1 分間(周囲温度 25°Cの時)
	入力端子ーケース間	2500V AC 1 分間(周囲温度 25°Cの時)
	出力端子ーケース間	2500V AC 1 分間(周囲温度 25°Cの時)
周囲温度	-20~80°C (氷結および結露しないこと)	
保存温度	-25~85°C (氷結および結露しないこと)	
質量	約 90g	
付属品	取扱説明書	

Shinko 神港テクノス株式会社

本 社	〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 TEL: (072) 727-4571 FAX: (072) 727-2993 URL: http://www.shinko-technos.co.jp	東 北出張所 TEL: (022) 395-4910 / FAX: (022) 395-4914
大阪営業所	〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号 TEL: (072) 727-3991 FAX: (072) 727-2991 E-mail: sales@shinko-technos.co.jp	神奈川出張所 TEL: (045) 361-8270 / FAX: (045) 361-8271
東京営業所	〒332-0006 埼玉県川口市末広 1 丁目 1 3 番 1 7 号 TEL: (048) 223-7121 FAX: (048) 223-7120	静 岡出張所 TEL: (054) 282-4088 / FAX: (054) 282-4089
名古屋営業所	〒460-0013 名古屋市中区上前津 1 丁目 7 番 2 号 TEL: (052) 331-1106 FAX: (052) 331-1109	北 陸出張所 TEL: (076) 479-2410 / FAX: (076) 479-2411
		兵 庫出張所 TEL: (078) 992-6411 / FAX: (078) 992-6530
		広 島出張所 TEL: (082) 231-7060 / FAX: (082) 234-4334
		徳 島出張所 TEL: (0883) 24-3570 / FAX: (0883) 24-3217
		福 岡出張所 TEL: (0942) 77-0403 / FAX: (0942) 77-3446