


お使いの PC のシステムの種類が x86、または ARM64 の場合、USB 変換ケーブルを PC に接続して下さい。
その後デバイスマネージャーを開き、ほかのデバイスを確認し下図①の状態になっていれば、下記①～⑦を行って下さい。

①：デバイスマネージャー内、ほかのデバイスをクリックして下さい。[図 1]


USB <-> Serial を表示します。

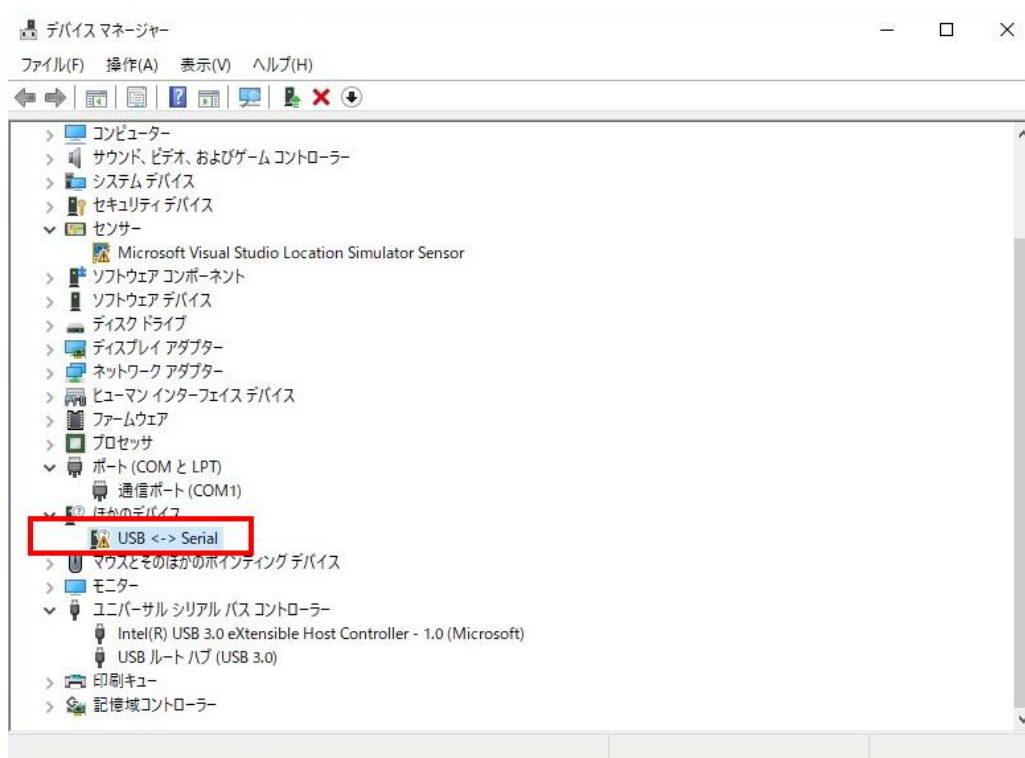

[図 1]

②：USB <-> Serial を右クリックして、プロパティ (R) を選択して下さい。[図 2]

USB <-> Serial プロパティ画面を表示します。

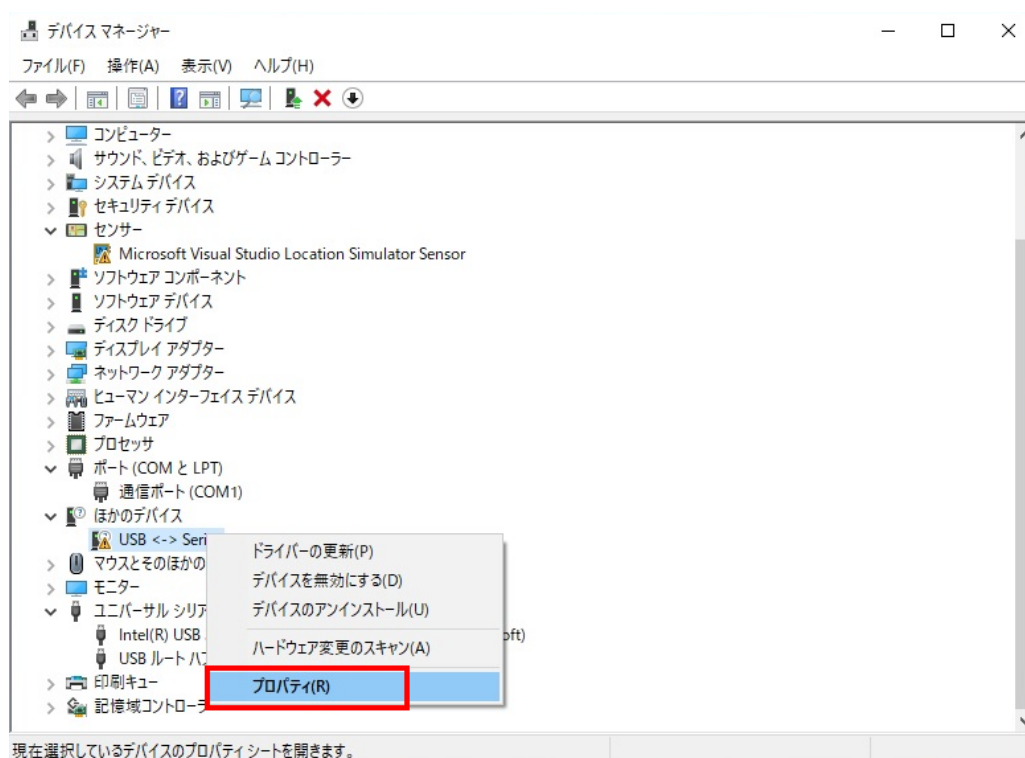


[図 2]

③ : USB <-> Serial プロパティ画面内ドライバータブをクリック、ドライバの更新(P)をクリックして下さい。

[図 3]

ドライバの更新画面を表示します。

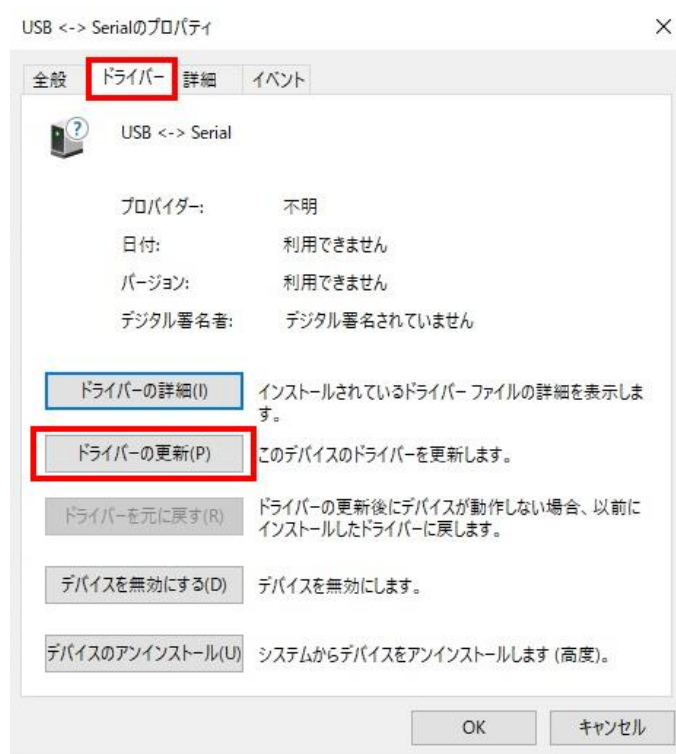

[図 3]

④ : コンピューターを参照してドライバーを検索(R)、をクリックして下さい。[図 4]

ドライバ参照画面を表示します。



[図 4]

⑤：ドライバー参照画面で【参照(R)...】ボタンをクリックして、USB ドライバーが入ったフォルダーを選択して下さい。[図 5]

x86 の場合、USB ドライバー内 x86 フォルダーを選択して下さい。

ARM64 の場合、USB ドライバー内 ARM64 フォルダーを選択して下さい。

USB ドライバーが入ったフォルダーを選択したら、【次へ(N)】ボタンをクリックして下さい。

USB ドライバーを、PC にインストールします。



[図 5]

⑥：USB ドライバーが正常にインストール出来ましたら、下記画面を表示します。[図 6]

【閉じる(C)】ボタンをクリックして下さい。



[図 6]

⑦：もう一度①～⑥を繰返して下さい。