


お客様へ

FIR - 200シリーズ, GCS - 300シリーズのオプション: C5付において, 通信変換器 [IF - 100 - C5], または [IF - 300 - C5] を使用せずに, 市販のRS - 485ボードや独自のボードを使用して, ホストコンピュータと通信する場合, うまく通信が出来ない場合があります。

その場合には以下の図の様に, ホスト機器に680 の抵抗器を2個追加してください。

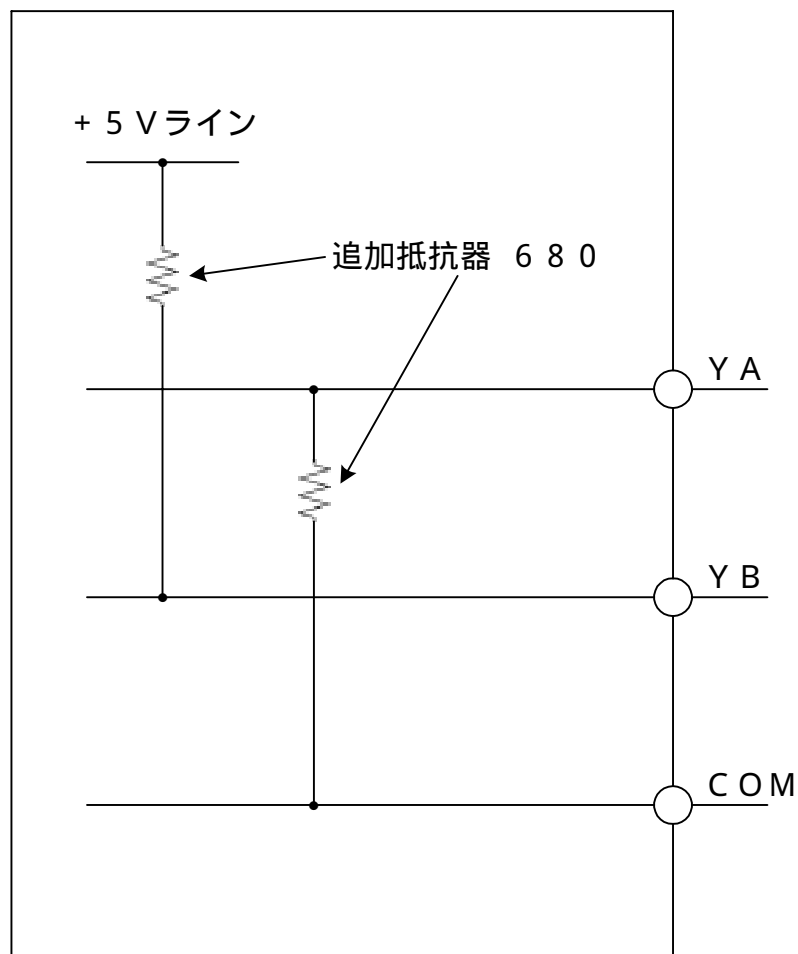

ホスト機器