



プログラム制御実行モード

プログラム制御を実行します。

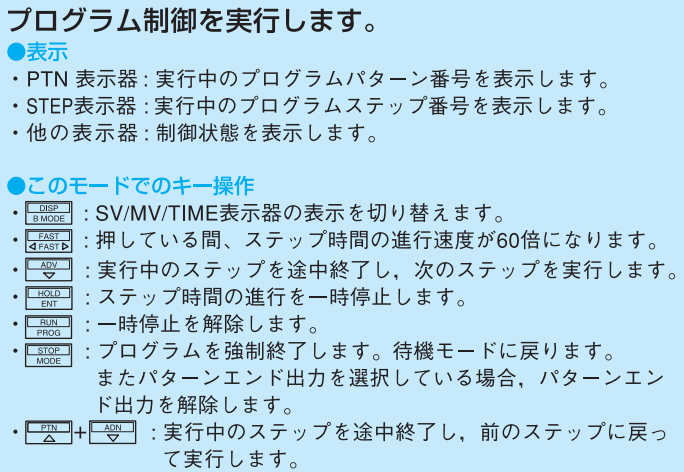


定値制御を実行します。

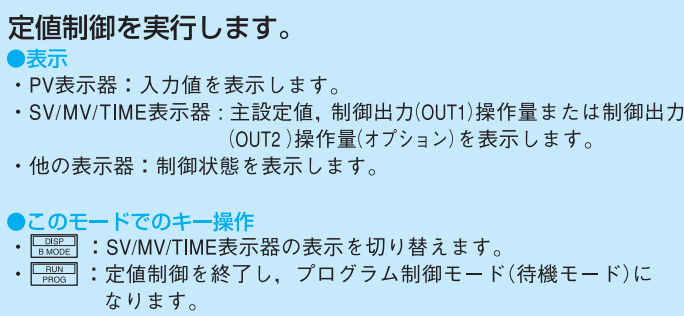


プログラム制御を行うための各制御パラメータの設定を行います。

●表示およびキー操作

裏面の「プログラム作成モード」を参照してください。



制御実行待ちの状態です。




●このモードでのキー操作


- ・ **PTN** : 実行するプログラムパターン番号を選択します。
- ・ **PLD PRG** : プログラム制御を実行します。
- ・ **DEP B MODE** : プログラム制御実行時のSV/MV/TIME表示器の表示を切り替えます。
- ・ **AND** + **RUN PRG** : 定値制御を実行します。

 + は、 キーを押しながら
 キーを押すことを表しています。

定値制御を行うための各制御パラメータの設定を行います。




- **SET** **ENT** : どの設定項目からでも、定値制御実行モードに戻ります。
- 設定項目のキャラクタは、PV表示器に表示します。
- 設定項目上下方向の切り替えは **STOP** **MODE** キー、左右方向の切り替えは **HOLD** **ENT** キーで表しています。

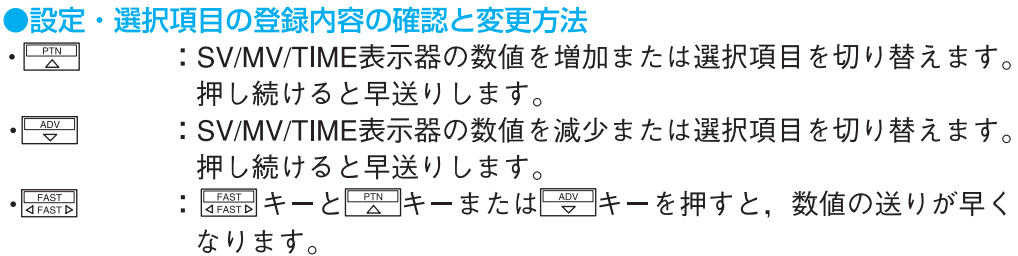

●その他のキー操作

-   : どの設定項目からでも、定値制御実行モードに戻ります。
-   :  キー、 キーを押した時と逆の方向に切り替わります。
-   +   :  キーと  キーを同時に押すと、《定値制御パラメータ設定モード》の《微分時間設定》の場合、表示が次のように切り替わります。

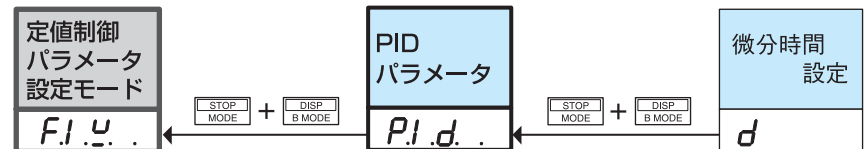

プログラム作成モード

- ・ **SET** / **RST** : どの設定項目からでも、「待機モード」または「プログラム制御実行モード」に戻ります。
- ・ 設定項目のキャラクタは、PV表示器に表示します。
- ・ 設定項目上下方向の切り替えは **STOP MODE** キー、左右方向の切り替えは **HOLD ENT** キーで表しています。

