
通信拡張モジュール

QMC1

取扱説明書



Shinho



はじめに

このたびは、通信拡張モジュール [QMC1](以下、本器または QMC1)をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございました。

この取扱説明書(以下,本書)は,本器の設置方法,機能,操作方法および取扱いについて説明したものです。本書をよくお読み頂き,十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。

また、誤った取扱いなどによる事故防止の為、本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に、確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意

- ・本器は、記載された仕様範囲内で使用してください。仕様範囲外で使用した場合、火災または本器の故障の原因になります。
- ・本書に記載されている警告事項、注意事項を必ず守ってください。これらの警告事項、注意事項を守らなかった場合、重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
- 本書の記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、 お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
- ・本器は、制御盤内 DIN レールに取り付けて使用することを前提に製作しています。 使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
- 本書の記載内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- ・本器を運用した結果の影響による損害、弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害、その他すべての間接的損害について、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)

安全上のご注意では、安全注意事項のランクを"警告、注意"として区分しています。

なお, ⚠ 注 意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので、記載 している事柄は必ず守ってください。



警 告

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。



注意

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。



- ・感電および火災防止の為、弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
- ・感電,火災事故および機器故障防止の為,部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

⚠ 安全に関するご注意

負いかねますのでご了承ください。

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
- ・本器は、産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。 代理店または弊社に使用目的をご提示の上、正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には、ご使用にならないでください。)
- ・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には、事故防止のため、外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。

また、定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。

・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。 本書に記載のない条件・環境下で使用された場合、物的・人的損害が発生しても、弊社はその責任を

⚠ 輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう、最終用途や最終客先を調査してください。

尚、再販売についても不正に輸出されないよう、十分に注意してください。

ご注意

1. 取り付け上の注意

⚠ 注 意

[本器は、次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]

・過電圧カテゴリⅡ. 汚染度2

[本器は、下記のような場所でご使用ください。]

- ・塵埃が少なく、腐蝕性ガスのないところ。
- 可燃性、爆発性ガスのないところ。
- ・機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・直射日光があたらず、周囲温度が-10~55 ℃で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
- ・湿度が35~85 %RHで、結露の可能性がないところ。
- 大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。
- ・水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
- ・制御盤内に設置する場合、制御盤の周囲温度ではなく、本器の周囲温度が55 ℃を超えないようにしてく ださい。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
- ※本器のケース材質は、難燃性樹脂を使用していますが、燃えやすいもののそばには設置しないでください。

また、燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意

⚠ 注 意

- ・1ユニット内に制御モジュールQTC1-2P(電源・通信オプション付き)(以下、QTC1-2P)またはQTC1-4P(電源・通信オプション付き)(以下、QTC1-4P)を接続しないでください。
- ・配線作業を行う場合、電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。 火災、故障、誤動作の原因となります。
- ・本器の端子に配線作業を行う場合、M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
- ・端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。

適正締め付けトルク以上で締め付けると、端子ねじの破損およびケースの変形が生じる恐れがあります。

- ・配線作業時や配線後、端子部を基点としてリード線を引っ張ったり曲げたりしないでください。 動作不良などの原因となる可能性があります。
- ・本器は電源スイッチ、遮断器およびヒューズを内蔵していません。 必ず本器の近くに電源スイッチ、遮断器およびヒューズを別途設けてください。 (推奨ヒューズ: 定格電圧250 V AC, 定格電流: 2 Aのタイムラグヒューズ)
- ・電源(24 V DC)は、極性を間違わないようにしてください。

3. 運転, 保守時の注意

⚠ 注 意

- ・感電防止および機器故障防止の為、通電中には端子に触れないでください。
- ・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は、本器の電源を切った状態で行ってください。 電源を入れた状態で作業を行うと、感電の為、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
- ・本器の汚れは、柔らかい布類で乾拭きしてください。 (シンナ類を使用した場合、本器の変形、変色の恐れがあります)
- ・表示部は傷つきやすいので、硬い物で擦ったり、叩いたり等はしないでください。

本書の本文、図および表の中では、用語を以下のような略語で記述しています。

略語	用 語
PV	現在値(PV)
SV	目標値(SV)
MV	出力操作量(MV)
AT	オートチューニング(AT)
СТ	カレントトランス(CT) [ヒータ断線警報(オプション)用]

参照ページの記述について

「2-2 ページを参照してください。」の場合, (P.2-2)のように記述しています。

目 次

1	概	:要	1-1
	1.1	QMC1 の概要	1-1
	1.2	モジュールの説明	1-2
	1.3	システム構成	1-3
	1.3	.1 ホストコンピュータと接続する場合[コンソール選択(MODBUS RTU/SIF 機能)]	1-4
	1.3	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1.3		
	1.4	パラメータのやりとり	1-8
2	形	名	2-1
	2.1	形名の説明	2-1
	2.2	形名銘版の表示方法	2-1
3	各	部の名称とはたらき	3-1
4	-	・・・・・・ 転までの流れ	
5		.信パラメータ設定	
	5.1	通信仕様の選択	
	5.2	モジュールアドレスの選択	
		り付け	
	6.1	場所の選定	
	6.2	外形寸法図(単位: mm)	
	6.3	取り付け	
		,線	
	7.1	推奨端子	
	7.2	ピン配列,端子配列	
	7.2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	7.2		
		配 線	
	7.3 7.3		
	_	- ホストコンピュータと QMC1 および QTC1-□0 の接続	
	7.4		
	7.4		
8	仕	· 様設定	8-1
	8.1	準 備	8-1
	8.1	.1 USB 通信ケーブル,コンソールソフトの準備	8-1
	8.1	1	
	8.2	仕様設定	
	8.2		
	8.2	.2 イベント入出力項目の設定	8-8

8.2.3 設定値リロード要求の選択 8.2.4 モニタ値の読み取り	
9 通信手順	
10 MODBUS プロトコル	10-1
10.1 伝送モード	10-1
10.2 データの通信間隔	10-1
10.3 メッセージの構成	
10.4 メッセージ例	10-3
11 通信コマンドー覧	11-1
11.1 QMC1 の通信コマンド一覧(コンソールソフト用)	11-1
11.2 QMC1 の通信コマンド一覧(通信プログラム用)	11-3
11.3 QMC1 に接続されたモジュールの通信コマンドー覧	11-9
11.4 データについて	11-88
11.4.1 書き込み,読み出しコマンドの注意事項	
11.4.2 書き込みコマンドについて	
11.4.3 読み出しコマンドについて 11.5 否定応答について	
11.5 音足心台に りいて	
11.5.2 異常コード 3(03H)	
11.5.3 異常コード 17(11H)	
11.6 モニタソフト作成のワンポイント	
11.6.1 スキャンタイムを速くする方法	
11.6.2 AT または立ち上げ AT 終了後の PID パラメータを読み出す方	
11.6.3 全設定値を一括送信する場合の注意	
11.7 設定変更による初期化項目について	11-90
12 運 転	12-1
12.1 制御を許可する	12-1
12.2 PID 定数を設定する(AT を実行する)	12-3
12.3 警報を設定する	12-5
13 C シリーズ互換プロトコル	13-1
13.1 通信手順	13-1
13.2 データの構成	
13.3 メッセージ例	
13.4 通信コマンドー覧	
14 SIF 機能を使った PLC との通信	14-1
14.1 運転までの流れ	
14.2 QMC1 の通信仕様の選択	
14.3 QMC1 のモジュールアドレスの選択	
14.4 QMC1の取り付け	
14.5 QMC1の配線	14-9

14.5.1	電源の配線	14-9
14.5.2	イベント入力,イベント出力の配線	14-11
14.6 QN	MC1 の仕様設定	14-12
14.6.1	USB 通信ケーブル,コンソールソフトの準備	14-12
14.6.2	ホストコンピュータとの接続	14-12
14.6.3	QMC1 の仕様設定	14-15
14.7 三	菱電機株式会社製 PLC との通信	14-36
14.7.1	通信パラメータ設定	14-36
14.7.2	PLC と QMC1 の接続	14-36
14.7.3	通信手順	14-38
14.7.4	QMC1 - PLC 間のハンドシェイク	
14.7.5	PLC 通信データマップ	
14.7.6	QMC1 - PLC 間のデータのやりとり	
14.7.7	データの設定	
14.8 才	ムロン株式会社製 PLC との通信	14-52
14.8.1	通信パラメータ設定	14-52
14.8.2	PLC と QMC1 の接続	
14.8.3	通信手順	
14.8.4	QMC1 - PLC 間のハンドシェイク	
14.8.5	PLC 通信データマップ	
14.8.6	QMC1 - PLC 間のデータのやりとり	
14.8.7	データの設定	
14.9 株	式会社キーエンス製 PLC との通信	
14.9.1	通信パラメータ設定	
14.9.2	PLC と QMC1 の接続	
14.9.3	通信手順	
14.9.4	QMC1 - PLC 間のハンドシェイク	
14.9.5	PLC 通信データマップ	
14.9.6	QMC1 - PLC 間のデータのやりとり	
14.9.7	データの設定	14-83
15 仕 梼	€	15-1
	準仕様	
	プション仕様	
	かな?と思ったら	
16.1 通	信について	16-1
16.2 状	態フラグの異常について	16-1

1 概 要

1.1 QMC1 の概要


本器は、ホストコンピュータまたは PCL を介して、多点制御システムを構成できる通信拡張モジュールです。

制御モジュール QTC1-20(電源・通信オプション無し)(以下, QTC1-20)または QTC1-40(電源・通信オプション無し)(以下, QTC-40)を最大 16 台 BUS 接続することが可能で、最大 64 点の制御が行えます。

BUS接続された一塊を「1ユニット」と称します。

また、最大16ユニットを接続することが可能で、最大1024点の制御が行えます。

1.2 モジュールの説明




(図 1.2-1)

通信変換およびデータ管理を行う通信拡張モジュールで す。

ホストコンピュータまたは PLC を介して制御システムを 構成する場合に使用します。

SIF 機能(Smart InterFace, プログラムレス通信機能)を使用すると、PLC とプログラムレス接続が可能です。 また、ホストコンピュータまたはPLC を介して2ユニット以上の制御システムを構成する場合にも使用します。

1.3 システム構成




1ユニット内にQTC1-2PまたはQTC1-4Pを接続しないでください。

1.3.1 ホストコンピュータと接続する場合[コンソール選択(MODBUS RTU/SIF 機能)]


1 ユニットに QTC1-20 または QTC1-40 を最大 16 台接続できます。

また, QMC1 どうしを接続することで, 最大 16 ユニット接続できます。

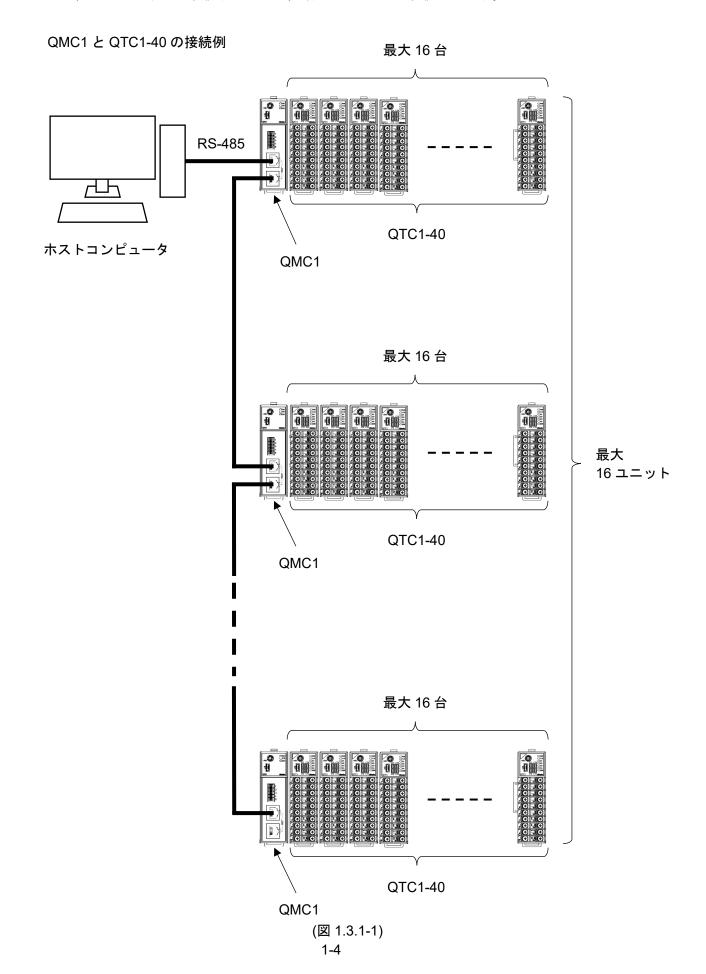

1.3.2 ホストコンピュータと接続する場合(C シリーズ互換)

1 ユニットに QTC1-20 または QTC1-40 を最大 5 台接続できます。 また, QMC1 どうしを接続することで, 最大 16 ユニット接続できます。

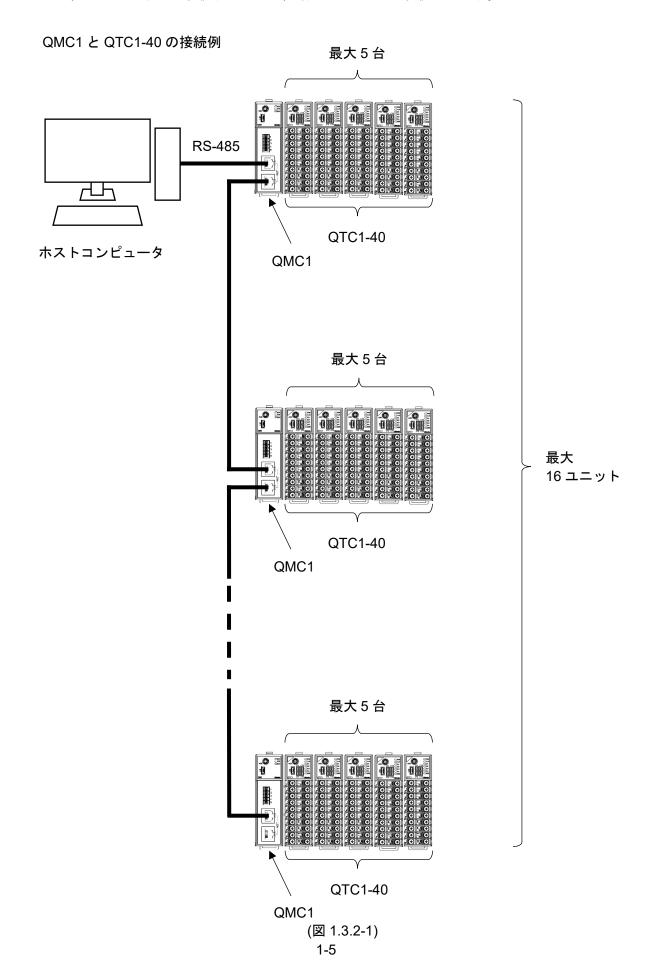

1.3.3 PLC と接続する場合[コンソール選択(MODBUS RTU/SIF 機能)]


SIF 機能を使用する場合

三菱電機株式会社製 PLC, オムロン株式会社製 PLC(*), 株式会社キーエンス製 PLC と接続する場合, 上位通信用として QMC1 が 1 ユニットにつき 1 台必要です。

QTC1-20 または QTC1-40 への電源・通信ラインは、コネクタにより BUS 接続を行います。 最大 16 台接続できます。

(*): SIF 機能でオムロン株式会社製 PLC と接続する場合,通信方式 RS-485 では接続できません。 通信方式 RS-422A のみ接続できます。


QMC1 と QTC1-40 の接続例

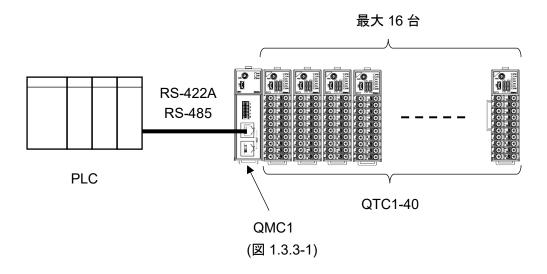

SIF 機能を使用しない場合


QMC1 どうしを接続することで、最大 16 ユニット接続できます。

QMC1 と QTC1-40 の接続例

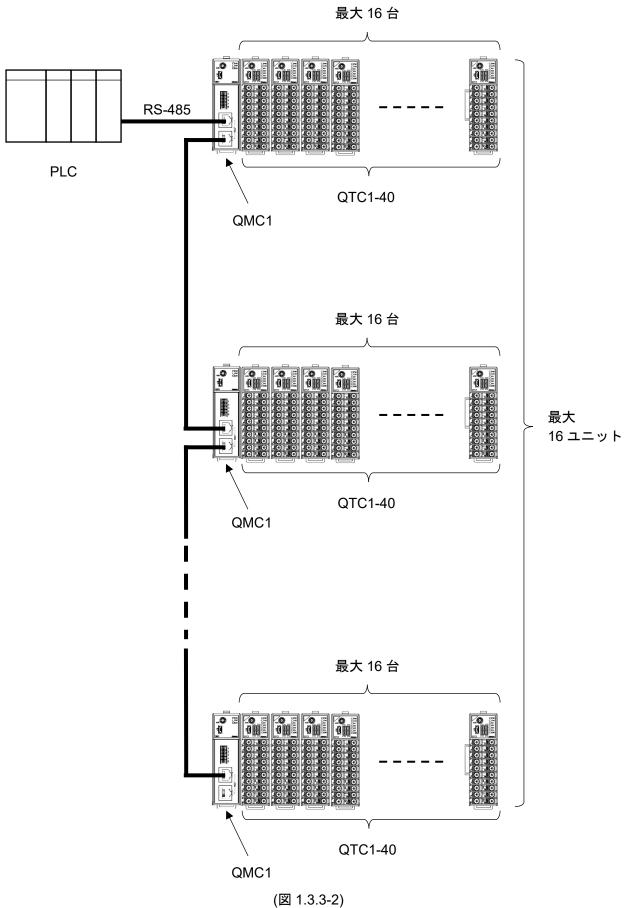

1.4 パラメータのやりとり

パラメータのやりとりは下図のようになります。

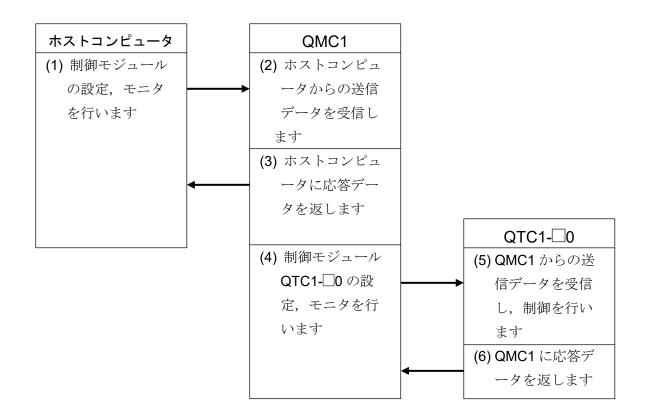

(図 1.4-1)

2 形 名


2.1 形名の説明

QMC1				
通信方式	C4			RS-422A
世間刀八	C5			RS-485 (*1)
		0		無し
イベント入	.出力	1		イベント入力(4 点) (*2)
(オプション	/)	2		イベント出力(4 点) (*2)
		3		イベント入力(2点), イベント出力(2点)(*2)
通信プロトコル		0	コンソール選択(MODBUS RTU/SIF 機能) (*1)	
世紀ノロト	1/V		1	C シリーズ互換

^{(*1):} SIF 機能でオムロン株式会社製 PLC と接続する場合,通信方式 RS-485 では接続できません。 通信方式 RS-422A のみ接続できます。

2.2 形名銘版の表示方法


形名銘版は、本器の右側面に貼っています。

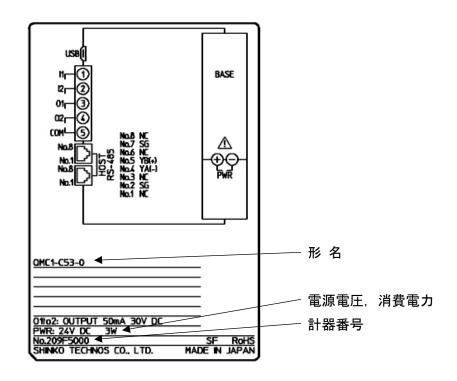

(図 2.2-1)

^{(*2):} イベント入出力用コネクタのプラグ側(結線用コネクタ)は別売品です。

3 各部の名称とはたらき

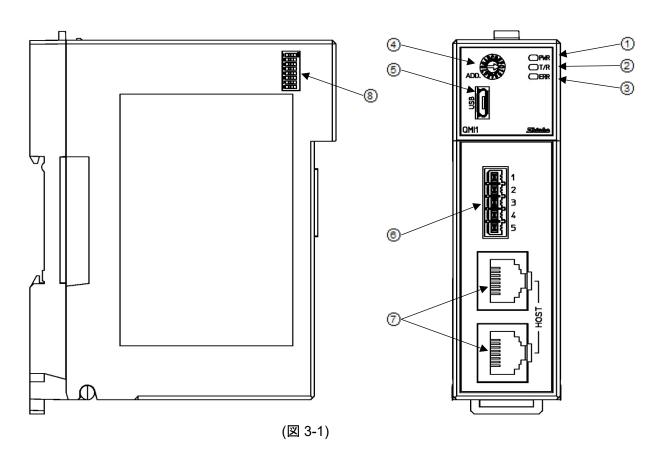

動作表示灯


<u> </u>			
番号	記 号(色)	名称,はたらき	
1	PWR(緑色)	電源表示灯	
		・消灯(常時): 計器電源供給無し	
		・点灯(常時): 計器電源通電時	
		・500 ms 点滅(3 秒間): ウォームアップ中	
		・500 ms 点滅(常時): 不揮発性 IC メモリー異常時	
2	T/R(黄色)	通信表示灯	
		・消灯(常時): 通信異常時(無応答)または USB 通信時	
		・点滅(遅い): 通信異常時(受信異常)	
		・点滅(早い): 通信正常時	
3	ERR(赤色)	ERR 表示灯	
		・消灯(常時): 異常無し	
		・点灯(1 秒間): ウォームアップ後、接続しているモジュールとの通信異常時	
		(例) 上位(ホストコンピュータまたは PLC)より,設定範囲	
		外のデータを送信した場合,接続しているモジュール	
		からの否定応答に応じて ERR 表示灯が 1 秒間点灯し	
		ます。	
		・250 ms 点滅(常時): バスパワーによりパソコンから電源供給されている時	

スイッチ、コネクタ

番号	記号	名称,はたらき
4	ADD.	モジュールアドレス選択用ロータリースイッチ
		モジュールアドレス選択用のロータリースイッチです。
		QMC1-□□□-0 [コンソール選択(MODBUS RTU/SIF 機能)]の場合,選択した
		ロータリースイッチの値に 1 を加えた値が, モジュールのアドレスになりま
		す。
		QMC1-□□□-1 (C シリーズ互換)の場合,選択したロータリースイッチの値
		が、モジュールのアドレスになります。
5	USB	コンソール通信用コネクタ
		コンソール通信を行うツールケーブル用のコネクタです。
6		イベント入出カコネクタ[0225-3705(DINKLE 製)] (オプション)
		イベント入力またはイベント出力用のコネクタです。
		イベント入力割付選択またはイベント出力割付選択で動作を選択します。
7		シリアル通信コネクタ[モジュラジャック(RJ45)]
		ホストコンピュータまたは PLC との接続用のモジュラジャックです。
		2 ユニット以上接続する場合、QMC1 どうしの接続に使用します。
8		通信仕様選択用ディップスイッチ
		通信仕様選択用のディップスイッチです。
		通信速度、データビット、パリティおよびストップビットを選択します。

4 運転までの流れ

ホストコンピュータと接続して使用する場合の運転までの流れを以下に示します。

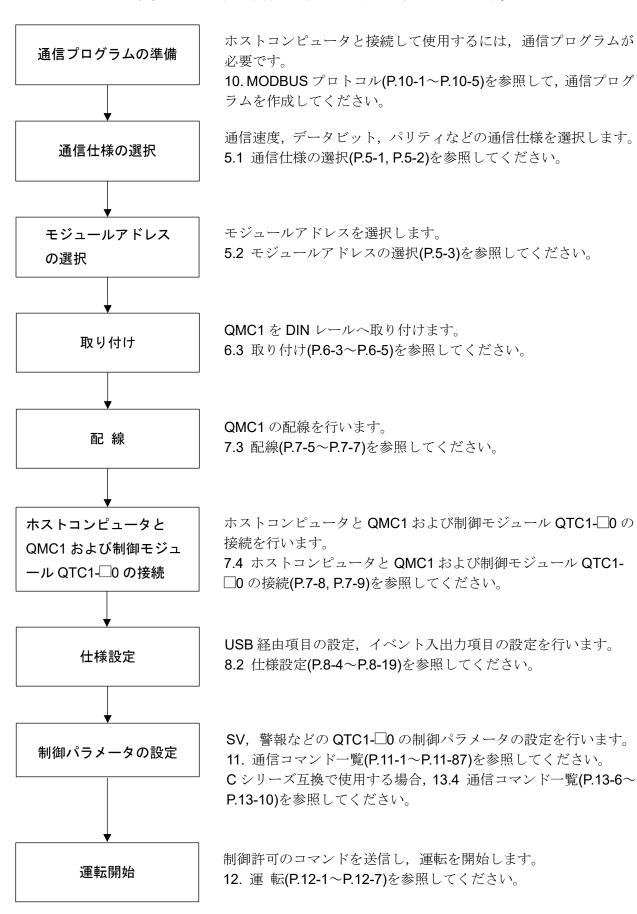


(図 4-1)

5 通信パラメータ設定

5.1 通信仕様の選択

通信仕様の選択は、本器の左側面の通信仕様選択用ディップスイッチで行います。

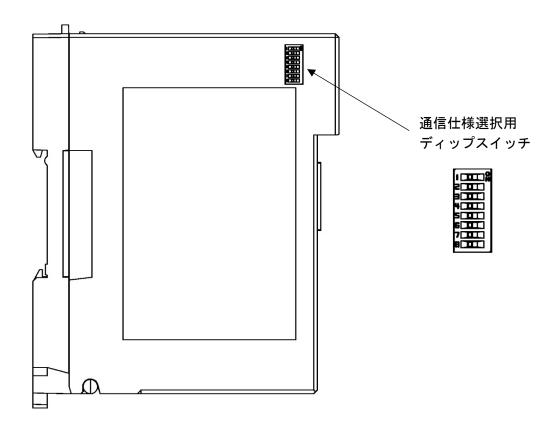

(図 5.1-1)

通信速度、データビット、パリティおよびストップビットを選択してください。 工場出荷時は、全て **OFF** です。

・通信速度: 9600 bps
・データビット: 8 ビット
・パリティ有り/無し: 有り
・パリティ偶数/奇数: 偶数
・ストップビット: 1 ビット

(1) 通信速度の選択

通信仕様選択用	ディップスイッチ	通信速度
1	2	进 后 还及
OFF	OFF	9600 bps
ON	OFF	19200 bps
OFF	ON	38400 bps
ON	ON	57600 bps

(2) データビットの選択

通信仕様選択用ディップスイッチ	データビット
3	7-3696
OFF	8ビット
ON	7 ビット

(3) パリティ有り/無しの選択

通信仕様選択用ディップスイッチ	データビット
4	7-300
OFF	有り
ON	無し

(4) パリティ偶数/奇数の選択

通信仕様選択用ディップスイッチ	データビット
5	1-3696
OFF	偶数
ON	奇数

(5) ストップビットの選択

通信仕様選択用ディップスイッチ	データビット
6	7-3595
OFF	1ビット
ON	2 ビット

7,8は使用しませんので,OFFのままにしておいてください。

5.2 モジュールアドレスの選択


⚠ 注 意

・QMC1のモジュールアドレスの選択は、上位(ホストコンピュータまたはPLC)と通信するために必要です。

QTC1-20またはQTC1-40のモジュールアドレスの選択は、QMC1と通信するために必要です。

・QMC1は、形名によりモジュールアドレスが異なります。

モジュールアドレスの選択は、ロータリースイッチで行います。

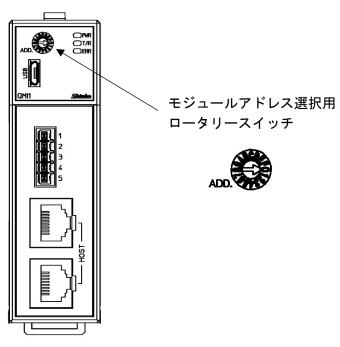

小さいマイナスドライバーを使用して、モジュールアドレスを選択してください。 形名により、モジュールアドレスが異なります。

(図 5.2-1)

QMC1-□□□-0 [コンソール選択(MODBUS RTU/SIF 機能)]の場合

選択したロータリースイッチの値に1を加えた値が、モジュールのアドレスになります。

SIF 機能で使用する場合、モジュールアドレスの選択は必要ありません。

0のままにしておいてください。

モジュールアドレス: $0 \sim F(1 \sim 16)$

ロータリースイッチの値	0	1	9	Α	В	F
モジュールアドレス	1	2	10	11	12	16

QMC1-UU-1 (C シリーズ互換)の場合

選択したロータリースイッチの値が、モジュールのアドレスになります。

モジュールアドレス: $0 \sim F(0 \sim 15)$


ロータリースイッチの値	0	1	9	Α	В	F
モジュールアドレス	0	1	9	10	11	15

6 取り付け

⚠ 注 意

- ・1ユニット内にQTC1-2PまたはQTC1-4Pを接続しないでください。
- ・QMC1-□□□-1 (Cシリーズ互換)の場合、接続できる台数/チャンネル数は最大5台/20チャンネルです。
- ・DINレールは、横方向で取り付けてください。
- ・本器に適合するDINレールの仕様は以下の通りです。

トップハット形レール TH35 JIS C 2812-1988

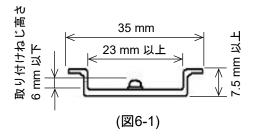


幅: 35 mm 高さ: 7.5 mm以上 溝幅: 23 mm以上

DINレール取り付けねじの高さ

6 mm以下(DINレール高さ7.5 mmの場合)

- ・振動および衝撃のある場所では、市販のエンドプレートを本器の両端に取り付けてください。
- ・本器の向き(上下)を間違わないようにしてください。
- ・本器をDINレールに取り付けおよび取り外す際、少し斜めにする必要があります。 電源および通信ラインの配線スペース、放熱を考慮し、本器の上下方向は50 mm以上の間隔を空け てください。

QMC1とQTC1-40を接続した場合の間隔

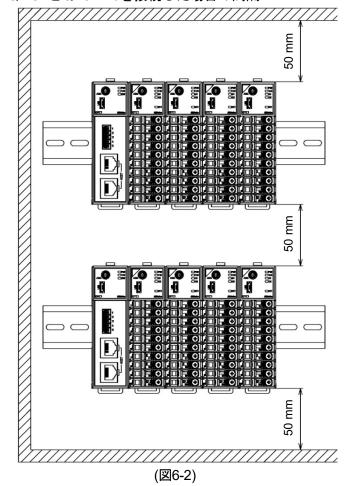


6.1 場所の選定

[本器は、下記のような場所でご使用ください。]

- ・塵埃が少なく、腐蝕性ガスのないところ。
- ・可燃性、爆発性ガスのないところ。
- ・機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・直射日光があたらず、周囲温度が-10~55 ℃で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
- ・湿度が35~85 %RHで、結露の可能性がないところ。
- ・大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。
- ・水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
- ・制御盤内に設置する場合、制御盤の周囲温度ではなく、本器の周囲温度が55 ℃を超えないようにしてく ださい。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。
- ※本器のケース材質は、難燃性樹脂を使用していますが、燃えやすいもののそばには設置しないでください。

また、燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

6.2 外形寸法図(単位: mm)

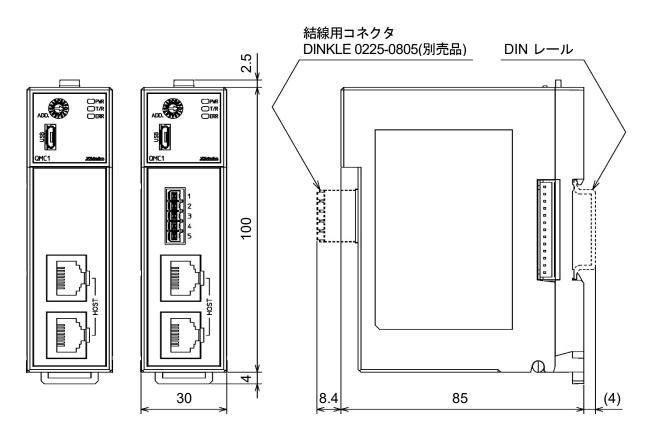


(図 6.2-1)

6.3 取り付け

DIN レールへの取り付け


- ① 本器のロックレバーを下げてください。(本器のロックレバーはバネ構造ですが、矢印の方向に 止まるまで下げると、その位置で固定できるようになっています。)
- ② DIN レールの上部に、本器の②部分を引っ掛けてください。
- ③ 本器の②部分を支点にして、本器の下部をはめ込んでください。
- ④ 本器のロックレバーを上げてください。

DIN レールに固定されていることを確認してください。

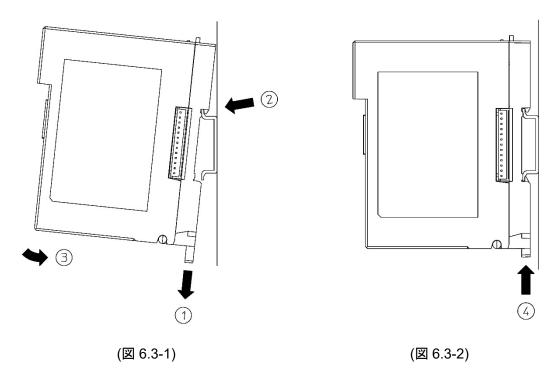

DIN レールからの取り外し

- ① 本器のロックレバーにマイナスドライバーを差し込み、止まるまで下げてください。
- ② 本器を下から持ち上げるように DIN レールから取り外してください。

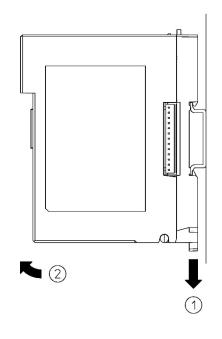


(図 6.3-3)

複数台の DIN レールへの取り付け


本器と QTC1-40 を DIN レールに取り付ける場合を例に説明します。

- ① QTC1-40 のロックレバーを下げ DIN レールに取り付けてください。
- ② QTC1-40 を左方向にスライドさせてコネクタどうしを接続してください。

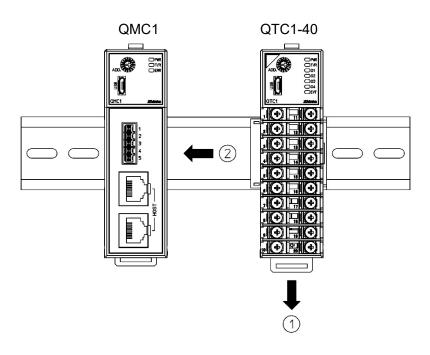

(図 6.3-4)

③ QTC1-40 のロックレバーを上げてください。 DIN レールに固定されていることを確認してください。

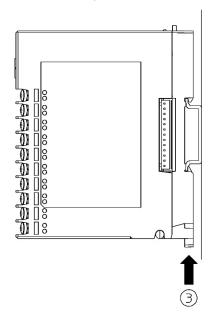


(図 6.3-5)

複数台の DIN レールからの取り外し

QTC1-40 を DIN レールから取り外す場合を例に説明します。

- ① QTC1-40 のロックレバーにマイナスドライバーを差し込み、止まるまで下げてください。
- ② QTC1-40 を右方向にスライドさせてコネクタから外し、DIN レールから取り外してください。

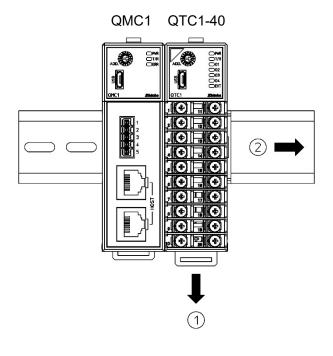

(図 6.3-6)

7 配 線



配線作業を行う時は、本器への供給電源を切った状態で行ってください。 電源を入れた状態で作業を行うと、感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があ ります。



⚠ 注 意


1ユニット内にQTC1-2PまたはQTC1-4Pを接続しないでください。

7.1 推奨端子

下記のような, M3 ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。

締め付けトルクは, 0.5 N・m を指定してください。


圧着端子	メーカー	形名	締め付けトルク	
丸形	ニチフ端子	TMEV1.25-3	0 F N . m	
	日本圧着端子	V1.25-3	0.5 N ⋅ m	

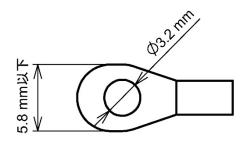

(図 7.1-1)

7.2 ピン配列,端子配列

7.2.1 イベント入出力(オプション)、シリアル通信部のピン配列

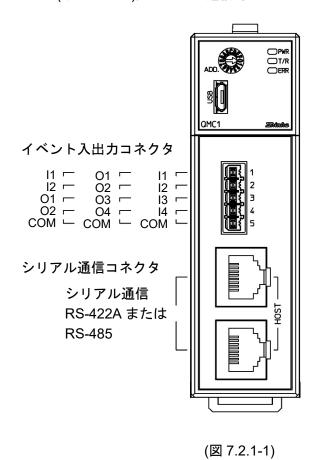

(1) イベント入出カコネクタのピン配列


形名 Pin No.	QMC1-U1-U	QMC1-D2-D	QMC13
1	l1(イベント入力 1)	O1(イベント出力 1)	11(イベント入力 1)
2	I2(イベント入力 2)	O2(イベント出力 2)	12(イベント入力 2)
3	I3(イベント入力 3)	O3(イベント出力 3)	O1(イベント出力 1)
4	4(イベント入力 4)	O4(イベント出力 4)	O2(イベント出力 2)
5	СОМ	СОМ	СОМ

(2) シリアル通信コネクタのピン配列

上段、下段共通です。

Pin No.	形名	QMC1-C4□-□	QMC1-C5□-□
	8	NC	NC
8	7	SG	SG
	6	RD(+)	NC
▎▕▍▍└──┴▐▕	5	SD(+)	YB(+)
8 5	4	SD(-)	YA(-)
	3	RD(-)	NC
1 5	2	SG	SG
	1	NC	NC

7.2.2 電源部の端子配列

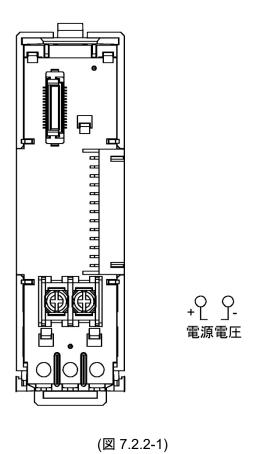


7.3 配線

7.3.1 電源の配線


電源,シリアル通信の端子台は,本器のベースにあります。 以下の手順で配線を行ってください。

(1) ケースの取り外し

- ① 本器のベース上部にある取り外しレ バーを押し、ロックを解除してくだ さい。
- ② ケースを取り外してください。

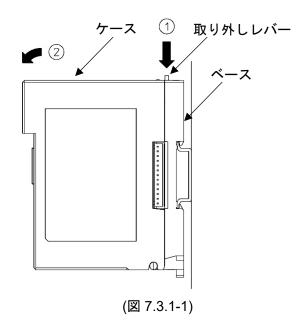


(2) 配線

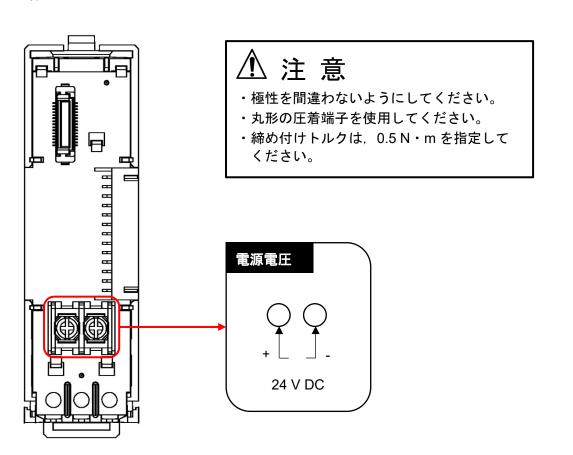

(図 7.3.1-2)


(3) ケースの取り付け

- ① 本器のベース下部の①部分に、ケー スを引っ掛けてください。
- ② 本器のベース下部の①部分を支点に し、取り外しレバーにかぶせるよう にケースを取り付けてください。 「カチッ」と音がします。

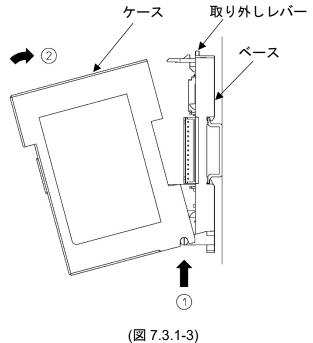

7.3.2 イベント入力、イベント出力の配線

イベント入出力は、結線用コネクタ[0225-0805(DINKLE 製)] (別売品)を使用してください。

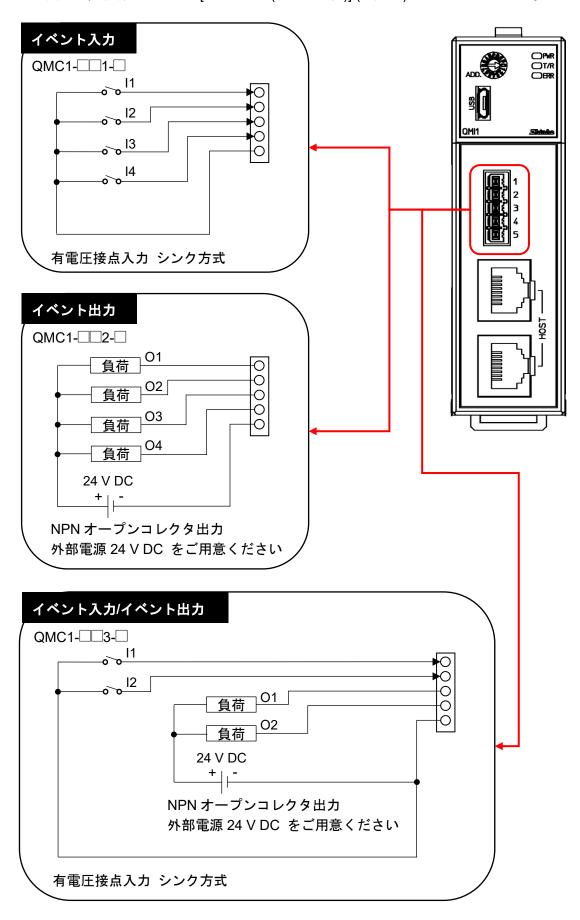

(図 7.3.2-1)

7.4 ホストコンピュータと QMC1 および QTC1-□0 の接続

⚠ 注 意

1ユニット内にQTC1-2PまたはQTC1-4Pを接続しないでください。

ホストコンピュータ - QMC1 間, QMC1 - QMC1 間の接続は、下記の通信ケーブル(別売品)を使用してください。


ホストコンピュータ - QMC1間

USB 通信ケーブル(CMC-001-4)[USB - モジュラ] 通信ケーブル(CQM-001)[Y 端子(C5, 3 線) - モジュラ] 通信ケーブル(CQM-002)[Y 端子(C4, 5 線) - モジュラ]

QMC1 - QMC1 間

通信ケーブル(CQQ-001)[モジュラ - モジュラ]


7.4.1 USB 通信ケーブル CMC-001-4(別売品)を使用した場合の配線例 QMC1 と QTC1-40 の接続例

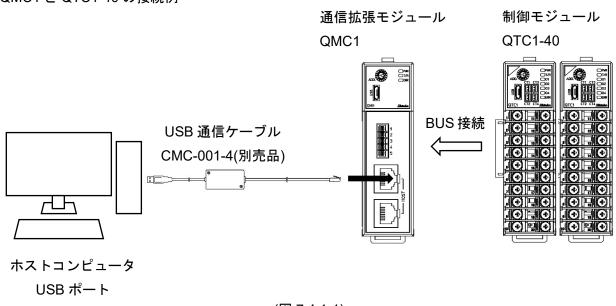

7.4.2 複数ユニットを接続した場合の配線例

ユニット間の接続は、通信ケーブル CQQ-001(別売品)を使用してください。

QMC1 と QTC1-40 の接続例

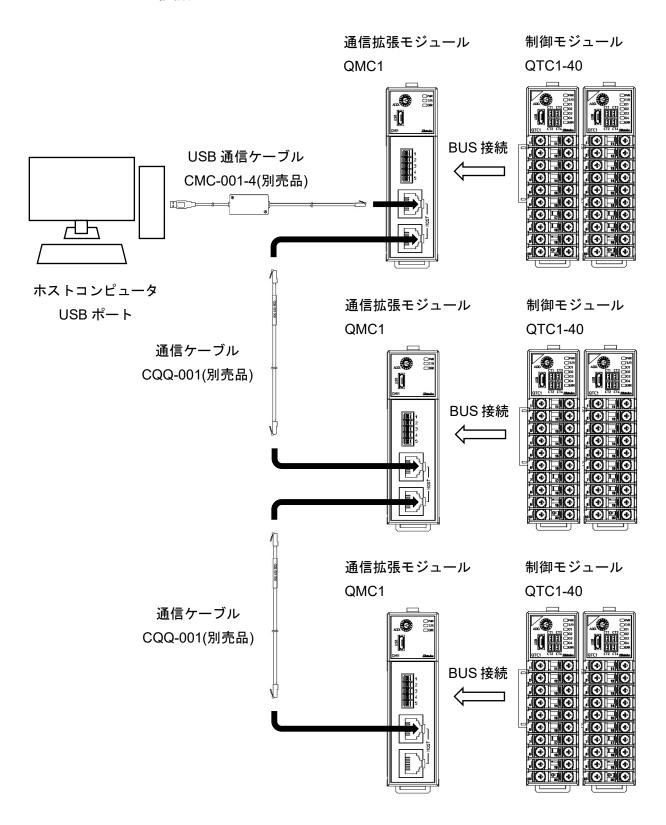

(図 7.4.2-1)

8 仕様設定

本器の仕様設定を行います。

コンソールソフト(SWC-QMC101M)を使用した仕様設定方法を説明します。

8.1 準備

8.1.1 USB 通信ケーブル、コンソールソフトの準備

USB 通信ケーブルおよびコンソールソフトをご用意ください。

・USB 通信ケーブル

USB - micro USB Type-B(市販品)

・コンソールソフト(SWC-QMC101M)

弊社 Web サイトよりダウンロードし、インストールしてください。

http://www.shinko-technos.co.jp \rightarrow サポート・ダウンロード \rightarrow ソフトウェアのダウンロードを クリック


8.1.2 ホストコンピュータとの接続



USB通信ケーブルを接続して通信を行う場合、コンソールソフトのロギング機能は使用しないでください。


- (1) 本器のコンソール通信用コネクタに、USB 通信ケーブルの micro USB Type-B 側を接続してください。
- (2) ホストコンピュータの USB ポートに、USB 通信ケーブルの USB プラグを接続してください。

QMC1 と QTC1-40 の接続例

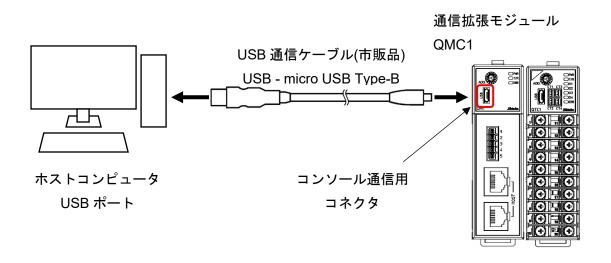

(図 8.1.2-1)

- (3) COM ポート番号の確認
 - 以下の手順で、COM ポート番号を確認してください。
 - ① 「スタート」の右クリックメニュー・「デバイスマネージャー」をクリックしてください。
 - ② 「ポート(COM と LPT)」の中に「USB Serial Port (COM3)」と表示している場合, COM ポートは3番として割り当てられています。
 - COM ポート番号を確認後、「デバイスマネージャー」を閉じてください。
 - ③ コンソールソフト(SWC-QMC101M)を起動してください。

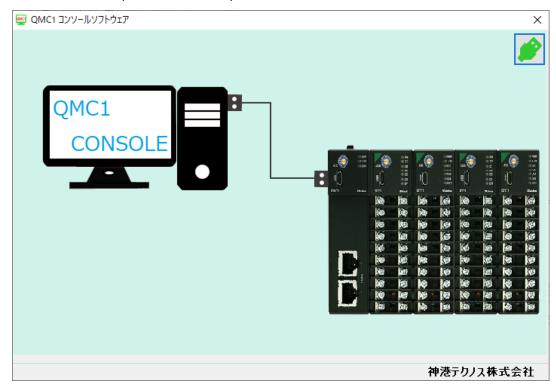

(図 8.1.2-2)

④ 初めてコンソールソフトを起動した場合,通信条件設定画面を表示します。 通信条件設定が終了している場合,⑦へ進んでください。




(図 8.1.2-3)

⑤ 通信条件を、下記のように設定してください。

項目	設定値
通信ポート	②で確認した COM ポート番号を選択してください。
通信プロトコル	MODBUS RTU

- ⑥ OK ボタンをクリックしてください。
- ⑦ メイン画面を表示します。

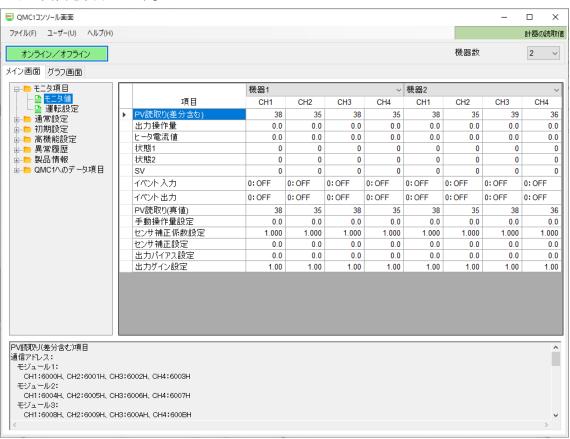

(図 8.1.2-4)

以上で、仕様設定の準備ができました。


8.2 仕様設定

仕様設定の基本操作について

仕様設定を行う前に, 選択項目の選択方法および設定項目の設定方法を説明します。

選択項目の選択方法

選択項目の選択方法について、制御許可/禁止選択を例に説明します。 選択項目をクリックしてください。

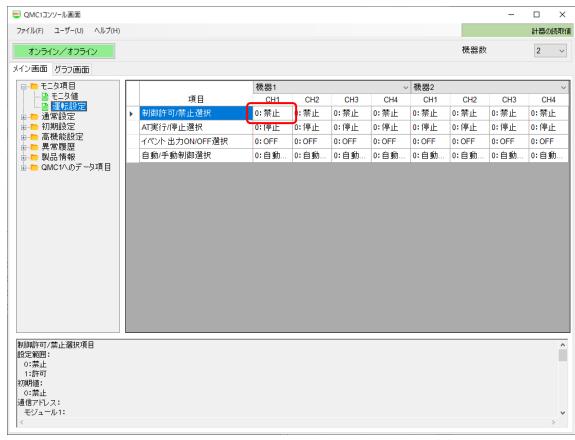

(図 8.2-1)

選択項目リストを表示します。

「0: 禁止」または「1: 許可」をクリックしてください。

選択した内容を,本器に転送します。




(図 8.2-2)

設定項目の設定方法

設定項目の設定方法について, SV 設定を例に説明します。

設定値をクリックしてください。

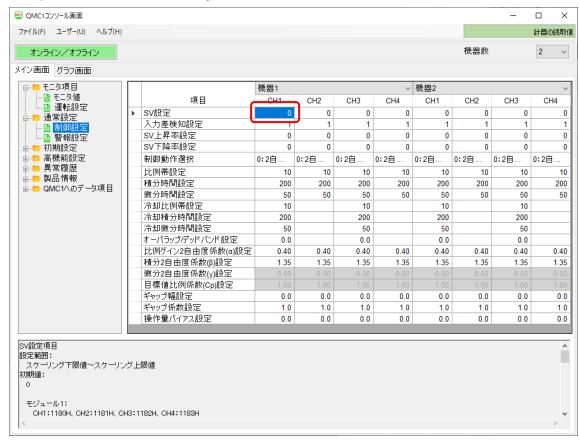

(図 8.2-3)

テンキー画面を表示します。

テンキー画面には、現在の設定値および設定範囲を表示します。

設定範囲を超えての設定はできません。

設定値を入力し, OK ボタンをクリックしてください。(*)

設定値を,本器に転送します。

(*): 設定値は、ホストコンピュータのキーボードから入力することもできます。




(図 8.2-4)

8.2.1 USB 経由項目の設定

本器のソフトウェアバージョン、製造年月、積算通電時間などを表示します。

また、積算通電時間、ホスト通信プロトコル、通信管理モジュール台数および通信応答遅延時間を設定します。

「メイン画面」タブ - 「QMC1 へのデータ項目」 - 「USB 経由項目」をクリックしてください。 USB 経由項目画面を表示します。

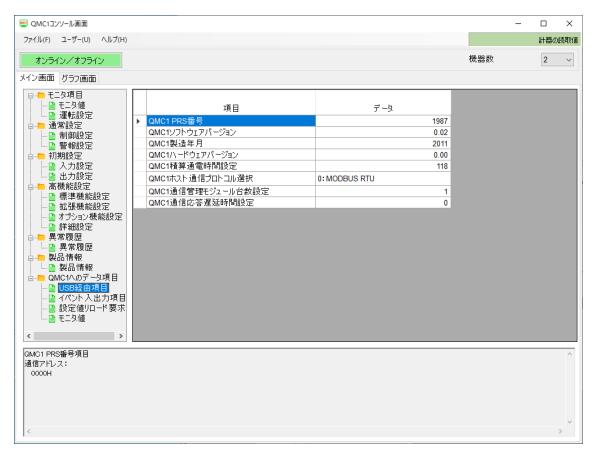

(図 8.2.1-1)

項目	説 明	製品情報例
QMC1 PRS 番号	本器の PRS 番号を読み取ります。	1987: QMC1
QMC1 ソフトウェア	本器のソフトウェアバージョンを読み取ります。	0.02: Ver. 0.02
バージョン		
QMC1 製造年月	本器の製造年月を読み取ります。	2011: 2020年11月
QMC1 ハードウェア	本器のハードウェアバージョンを読み取ります。	0.00: Ver. 0.00
バージョン	Ver. 0.00: 0000H	

設定項目	説明,設定範囲	工場出荷初期値
QMC1 積算通電時間	本器の積算通電時間を設定します。	48(48 時間)
設定	本器の製品寿命の目安確認に用いることができま	工場での通電時間に
	す。	より変動します
	1 時間/1 カウント	
QMC1 ホスト通信	本器のホスト通信プロトコルを選択します。	0: MODBUS RTU
プロトコル選択	選択項目	
	0: MODBUS RTU	
	1: 三菱電機株式会社製	
	D レジスタ QR/QW	
	2: 三菱電機株式会社製	
	R レジスタ QR/QW	
	3: 三菱電機株式会社製	
	D レジスタ WR/WW	
	4: 三菱電機株式会社製	
	R レジスタ WR/WW	
	5: オムロン株式会社製	
	DM レジスタ FINS コマンド	
	6: 株式会社キーエンス製	
	DM レジスタ RDS/WRS	
QMC1 通信管理	本器が管理するモジュールの台数を設定します。	1 台
モジュール台数設定	設定範囲	
	1~16 台	
QMC1 通信応答	本器が、ホストからのコマンド受信後、応答を返	0 ms
遅延時間設定	す遅延時間を設定します。	
	設定範囲	
	0∼1000 ms	
	[補足]	
	接続されている QTC1-□0 の通信応答遅延時間は	
	全て 0 ms に設定してください。	

8.2.2 イベント入出力項目の設定

イベント入力割り付け、イベント出力割り付けなどイベント入出力項目を設定します。

「メイン画面」タブ - 「QMC1 へのデータ項目」 - 「イベント入出力項目」をクリックしてください。

イベント入出力項目設定画面を表示します。



(図 8.2.2-1)

設定項目	説明、設定範囲または選択範囲	工場出荷初期値
QMC1 イベント入力	本器のイベント入力 1割付を選択します。	0: 通信で状態読み
1割付選択	選択項目	出し
	0: 通信で状態読み出し	
	イベント入力 1 状態フラグを読み取ることで	
	任意の動作に使用することができます。	
	イベント入力 1 を OFF するとイベント入力 1	
	状態フラグに 0 が, イベント入力 1 を ON す	
	るとイベント入力1状態フラグに1がセット	
	されます。	
	1: 制御許可/禁止	
	接続されている全 QTC1-□0 の全てのチャンネ	
	ルにおいて,イベント入力 1 を ON すると制御	
	許可,イベント入力1をOFF すると制御禁止	
	します。ただし, QTC1-□0 のイベント入力で	
	制御許可/禁止した場合,QTC1-□0 のイベン	
	ト入力が優先されます。	
QMC1 イベント入力	本器のイベント入力 2 割付を選択します。	0: 通信で状態読み
2割付選択	選択項目	出し
	0: 通信で状態読み出し	
	イベント入力 2 状態フラグを読み取ることで	
	任意の動作に使用することができます。	
	イベント入力 2 を OFF するとイベント入力 2	
	状態フラグに 0 が、イベント入力 2 を ON す	
	るとイベント入力 2 状態フラグに 1 がセット	
	されます。	
	1: 制御許可/禁止	
	接続されている全 QTC1-□0 の全てのチャンネ	
	ルにおいて, イベント入力 2 を ON すると制御	
	許可,イベント入力 2 を OFF すると制御禁止	
	します。ただし, QTC1-□0 のイベント入力で	
	制御許可/禁止した場合, QTC1-□0 のイベン	
	ト入力が優先されます。	

設定項目	説明、設定範囲または選択範囲	工場出荷初期値
QMC1 イベント入力	本器のイベント入力3割付を選択します。	0: 通信で状態読み
3割付選択	選択項目	出し
	0: 通信で状態読み出し	
	イベント入力3状態フラグを読み取ることで	
	任意の動作に使用することができます。	
	イベント入力 3 を OFF するとイベント入力 3	
	状態フラグに 0 が, イベント入力 3 を ON す	
	るとイベント入力 3 状態フラグに 1 がセット	
	されます。	
	1: 制御許可/禁止	
	接続されている全 QTC1-□0 の全てのチャンネ	
	ルにおいて, イベント入力 3 を ON すると制御	
	許可,イベント入力 3 を OFF すると制御禁止	
	します。ただし, QTC1-□0 のイベント入力で	
	制御許可/禁止した場合, QTC1-□0 のイベン	
	ト入力が優先されます。	
QMC1 イベント入力	本器のイベント入力4割付を選択します。	0: 通信で状態読み
4割付選択	選択項目	出し
	0: 通信で状態読み出し	
	イベント入力 4 状態フラグを読み取ることで	
	任意の動作に使用することができます。	
	イベント入力 4 を OFF するとイベント入力 4	
	状態フラグに 0 が, イベント入力 4 を ON す	
	るとイベント入力 4 状態フラグに 1 がセット	
	されます。	
	1: 制御許可/禁止	
	接続されている全 QTC1-□0 の全てのチャンネ	
	ルにおいて,イベント入力 4 を ON すると制御	
	許可,イベント入力 4 を OFF すると制御禁止	
	します。ただし, QTC1-□0 のイベント入力で	
	制御許可/禁止した場合, QTC1-□0 のイベン	
	ト入力が優先されます。	

設定項目	説明、設定範囲または選択範囲	工場出荷初期値
QMC1 イベント出力	本器のイベント出力 1割付を選択します。	0: 通信でイベント
1割付選択	選択項目	出力 1 ON/OFF
	0: 通信でイベント出力 1 ON/OFF 指定	指定
	ホストから,イベント出力 1 ON/OFF 選択を	
	選択することで、任意に出力することができ	
	ます。	
	イベント出力 1 ON/OFF 選択で , 0(イベント出	
	力 OFF)をセットするとイベント出力 1 が OFF	
	1(イベント出力 ON)をセットするとイベント出	
	力 1 が ON します。	
	1: 警報 1	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 1	
	が ON になった場合,イベント出力 1 が ON し	
	ます。	
	2: 警報 2	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 2	
	が ON になった場合,イベント出力 1 が ON し	
	ます。	
	3: 警報 3	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 3	
	が ON になった場合,イベント出力 1 が ON し	
	ます。	
	4: 警報 4	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 4	
	が ON になった場合,イベント出力 1 が ON し	
	ます。	
	5: ヒータ断線警報	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 のヒータ	
	断線警報が ON になった場合, イベント出力 1	
	が ON します。	
	6: ループ異常警報	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 のループ	
	異常警報が ON になった場合,イベント出力 1	
	が ON します。	

設定項目	説明,設定範囲または選択範囲	工場出荷初期値
QMC1 イベント出力	本器のイベント出力 2 割付を選択します。	0: 通信でイベント
2割付選択	選択項目	出力 2 ON/OFF
	0: 通信でイベント出力 2 ON/OFF 指定	指定
	ホストから,イベント出力 2 ON/OFF 選択を	
	選択することで、任意に出力することができ	
	ます。	
	イベント出力 2 ON/OFF 選択で , 0(イベント出	
	力 OFF)をセットするとイベント出力 2 が OFF	
	1(イベント出力 ON)をセットするとイベント出	
	力 2 が ON します。	
	1: 警報 1	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 1	
	が ON になった場合,イベント出力 2 が ON し	
	ます。	
	2: 警報 2	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 2	
	が ON になった場合,イベント出力 2 が ON し	
	ます。	
	3: 警報 3	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 3	
	が ON になった場合,イベント出力 2 が ON し	
	ます。	
	4: 警報 4	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 4	
	が ON になった場合,イベント出力 2 が ON し	
	ます。	
	5: ヒータ断線警報	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 のヒータ	
	断線警報が ON になった場合,イベント出力 2	
	が ON します。	
	6: ループ異常警報	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 のループ	
	異常警報が ON になった場合,イベント出力 2	
	が ON します。	

設定項目	説明,設定範囲または選択範囲	工場出荷初期値
QMC1 イベント出力	本器のイベント出力3割付を選択します。	0: 通信でイベント
3割付選択	選択項目	出力 3 ON/OFF
	0: 通信でイベント出力 3 ON/OFF 指定	指定
	ホストから,イベント出力 3 ON/OFF 選択を	
	選択することで、任意に出力することができ	
	ます。	
	イベント出力 3 ON/OFF 選択で, 0(イベント出	
	力 OFF)をセットするとイベント出力 3 が OFF	
	1(イベント出力 ON)をセットするとイベント出	
	力 3 が ON します。	
	1: 警報 1	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 1	
	が ON になった場合,イベント出力 3 が ON し	
	ます。	
	2: 警報 2	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 2	
	が ON になった場合,イベント出力 3 が ON し	
	ます。	
	3: 警報 3	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 3	
	が ON になった場合,イベント出力 3 が ON し	
	ます。	
	4: 警報 4	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 4	
	が ON になった場合,イベント出力 3 が ON し	
	ます。	
	5: ヒータ断線警報	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 のヒータ	
	断線警報が ON になった場合,イベント出力 3	
	が ON します。	
	6: ループ異常警報	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 のループ	
	異常警報が ON になった場合,イベント出力 3	
	が ON します。	

設定項目	説明,設定範囲または選択範囲	工場出荷初期値
QMC1 イベント出力	本器のイベント出力4割付を選択します。	0: 通信でイベント
4割付選択	選択項目	出力 4 ON/OFF
	0: 通信でイベント出力 4 ON/OFF 指定	指定
	ホストから,イベント出力 4 ON/OFF 選択を	
	選択することで、任意に出力することができ	
	ます。	
	イベント出力 4 ON/OFF 選択で, 0(イベント出	
	力 OFF)をセットするとイベント出力 4 が OFF	
	1(イベント出力 ON)をセットするとイベント出	
	力 4 が ON します。	
	1: 警報 1	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 1	
	が ON になった場合,イベント出力 4 が ON し	
	ます。	
	2: 警報 2	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 2	
	が ON になった場合,イベント出力 4 が ON し	
	ます。	
	3: 警報 3	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 3	
	が ON になった場合,イベント出力 4 が ON し	
	ます。	
	4: 警報 4	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 の警報 4	
	が ON になった場合,イベント出力 4 が ON し	
	ます。	
	5: ヒータ断線警報	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 のヒータ	
	断線警報が ON になった場合,イベント出力 4	
	が ON します。	
	6: ループ異常警報	
	接続されているいずれかの QTC1-□0 のループ	
	異常警報が ON になった場合,イベント出力 4	
	が ON します。	


設定項目	説明、設定範囲または選択範囲	工場出荷初期値
QMC1 イベント出力	ホストから,本器のイベント出力 1 ON またはイ	0: イベント出力 1
1 ON/OFF 選択	ベント出力 1 OFF を選択します。	OFF
	イベント出力1割付選択で,0(通信でイベント出	
	力 1 ON/OFF 指定)を選択した場合,有効です。	
	選択項目	
	0: イベント出力 1 OFF	
	1: イベント出力 1 ON	
QMC1 イベント出力	ホストから,本器のイベント出力 2 ON またはイ	0: イベント出力 2
2 ON/OFF 選択	ベント出力 2 OFF を選択します。	OFF
	イベント出力2割付選択で、0(通信でイベント出	
	力 2 ON/OFF 指定)を選択した場合,有効です。	
	選択項目	
	0: イベント出力 2 OFF	
	1: イベント出力 2 ON	
QMC1 イベント出力	ホストから,本器のイベント出力 3 ON またはイ	0: イベント出力3
3 ON/OFF 選択	ベント出力 3 OFF を選択します。	OFF
	イベント出力3割付選択で、0(通信でイベント出	
	力 3 ON/OFF 指定)を選択した場合,有効です。	
	選択項目	
	0: イベント出力 3 OFF	
	1: イベント出力 3 ON	
QMC1 イベント出力	ホストから,本器のイベント出力 4 ON またはイ	0: イベント出力4
4 ON/OFF 選択	ベント出力 4 OFF を選択します。	OFF
	イベント出力4割付選択で、0(通信でイベント出	
	力 4 ON/OFF 指定)を選択した場合,有効です。	
	選択項目	
	0: イベント出力 4 OFF	
	1: イベント出力 4 ON	

8.2.3 設定値リロード要求の選択

接続しているモジュールの設定値リロード要求を選択します。

「メイン画面」タブ - 「QMC1 へのデータ項目」 - 「設定値リロード要求」をクリックしてください。

設定値リロード要求選択画面を表示します。

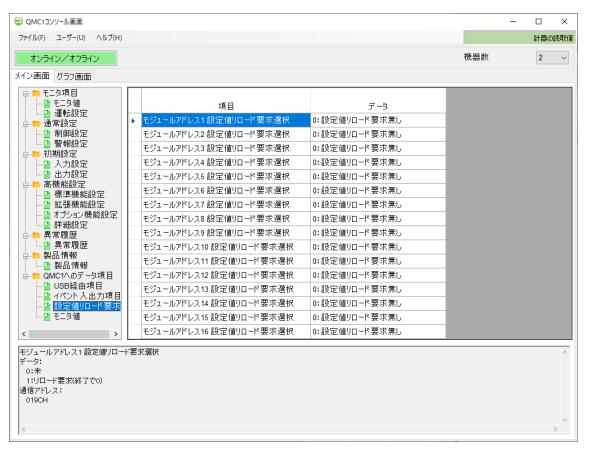

(図 8.2.3-1)

設定項目	説明,設定範囲または選択範囲	工場出荷初期値
モジュールアドレス	モジュールアドレス 1 の設定値リロード要求無し	0: 設定値リロード
1 設定値リロード要	または設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス2の設定値リロード要求無し	0: 設定値リロード
2 設定値リロード要	または設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス3の設定値リロード要求無し	0: 設定値リロード
3 設定値リロード要	または設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス 4 の設定値リロード要求無し	0: 設定値リロード
4 設定値リロード要	または設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス5の設定値リロード要求無し	0: 設定値リロード
5 設定値リロード要	または設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス6の設定値リロード要求無し	0: 設定値リロード
6 設定値リロード要	または設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス 7 の設定値リロード要求無し	0: 設定値リロード
7 設定値リロード要	または設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	

^{(*):} 設定値リロードを終了すると, 0000H になります。

設定項目	説明,設定範囲または選択範囲	工場出荷初期値
モジュールアドレス	モジュールアドレス8の設定値リロード要求無し	0: 設定値リロード
8 設定値リロード要	または設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス9の設定値リロード要求無し	0: 設定値リロード
9 設定値リロード要	または設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス 10 の設定値リロード要求無	0: 設定値リロード
10 設定値リロード要	しまたは設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス 11 の設定値リロード要求無し	0: 設定値リロード
11 設定値リロード要	または設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス 12 の設定値リロード要求無	0: 設定値リロード
12 設定値リロード要	しまたは設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス 13 の設定値リロード要求無	0: 設定値リロード
13 設定値リロード要	しまたは設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス 14 の設定値リロード要求無	0: 設定値リロード
14 設定値リロード要	しまたは設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	


^{(*):} 設定値リロードを終了すると, 0000H になります。

設定項目	説明、設定範囲または選択範囲	工場出荷初期値
モジュールアドレス	モジュールアドレス 15 の設定値リロード要求無	0: 設定値リロード
15 設定値リロード要	しまたは設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	
モジュールアドレス	モジュールアドレス 16 の設定値リロード要求無	0: 設定値リロード
16 設定値リロード要	しまたは設定値リロード要求有りを選択します。	要求無し
求選択	選択項目	
	0: 設定値リロード要求無し	
	1: 設定値リロード要求有り(*)	

^{(*):} 設定値リロードを終了すると, 0000H になります。

8.2.4 モニタ値の読み取り

QMC1 の状態フラグ、モジュール認識情報およびリロード状態フラグを読み取ります。 「メイン画面」タブ - 「QMC1 へのデータ項目」 - 「モニタ値」をクリックしてください。 モニタ値画面を表示します。

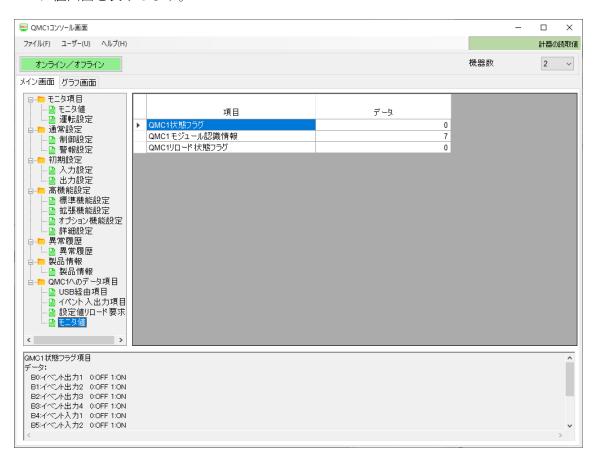

(図 8.2.4-1)

データ項目		2	データ	
QMC1 状態フラグ	B0:		0: OFF	1: ON
QWOT WEST	B1:	イベント出力 2	0: OFF	1: ON
	B2:	イベント出力3	0: OFF	1: ON
	B3:	イベント出力 4	0: OFF	1: ON
	B4:	イベント入力 1	0: OFF	1: ON
	B5:	イベント入力 2	0: OFF	1: ON
	B6:	イベント入力3	0: OFF	1: ON
	B7:	イベント入力 4	0: OFF	1: ON
	B8:	未定義		
	B9:	未定義		
		未定義		
		未定義		
	B12:	未定義		
	B13:	未定義		
		未定義		
	B15:	不揮発性 IC メモリ異常	0: 正常	1: 異常
QMC1 モジュール認識	B0:	モジュールアドレス 1	0: 未接続	1: 接続
情報	B1:	モジュールアドレス 2	0: 未接続	1: 接続
114 144	B2:	モジュールアドレス 3	0: 未接続	1: 接続
	B3:	モジュールアドレス 4	0: 未接続	1: 接続
	B4:	モジュールアドレス 5	0: 未接続	1: 接続
	B5:	モジュールアドレス 6	0: 未接続	1: 接続
	B6:	モジュールアドレス 7	0: 未接続	1: 接続
	B7:	モジュールアドレス8	0: 未接続	1: 接続
	B8:	モジュールアドレス 9	0: 未接続	1: 接続
	B9:	モジュールアドレス 10	0: 未接続	1: 接続
	B10:	モジュールアドレス 11	0: 未接続	1: 接続
	B11:	モジュールアドレス 12	0: 未接続	1: 接続
	B12:	モジュールアドレス 13	0: 未接続	1: 接続
	B13:	モジュールアドレス 14	0: 未接続	1: 接続
	B14:	モジュールアドレス 15	0: 未接続	1: 接続
	B15:	モジュールアドレス 16	0: 未接続	1: 接続


データ項目			データ
QMC1 設定値リロード	B0:	モジュールアドレス 1	0: 設定値リロード要求無し
状態フラグ			1: 設定値リロード中
	B1:	モジュールアドレス 2	0: 設定値リロード要求無し
			1 : 設定値リロード中
	B2:	モジュールアドレス3	0: 設定値リロード要求無し
			1: 設定値リロード中
	B3:	モジュールアドレス4	0: 設定値リロード要求無し
			1: 設定値リロード中
	B4:	モジュールアドレス 5	0: 設定値リロード要求無し
			1: 設定値リロード中
	B5:	モジュールアドレス 6	0: 設定値リロード要求無し
			1: 設定値リロード中
	B6:	モジュールアドレス 7	0: 設定値リロード要求無し
			1: 設定値リロード中
	B7:	モジュールアドレス8	0: 設定値リロード要求無し
			1: 設定値リロード中
	B8:	モジュールアドレス 9	0: 設定値リロード要求無し
			1: 設定値リロード中
	B9:	モジュールアドレス 10	0: 設定値リロード要求無し
			1: 設定値リロード中
	B10:	モジュールアドレス 11	0: 設定値リロード要求無し
			1: 設定値リロード中
	B11:	モジュールアドレス 12	0: 設定値リロード要求無し
	540	- 18 10	1: 設定値リロード中
	B12:	モジュールアドレス 13	0: 設定値リロード要求無し
	D.40		1: 設定値リロード中
	B13:	モジュールアドレス 14	0: 設定値リロード要求無し 1: かつぼりコードサ
	D44:	エンジー・ルフ ドレラ 45	1: 設定値リロード中 0: 恐字値リロード車よ毎1
	В 14:	モジュールアドレス 15	0: 設定値リロード要求無し 1: 計字値リロードサポート
	D1E.	モジュールアドレス 16	1: 設定値リロード中 0: 設定値リロード要求無し
	D 15:	センユールノトレム 10	
			1: 設定値リロード中

QMC1 の電源を OFF → ON

QMC1 の電源を OFF \rightarrow ON してください。設定した値が有効になります。

9 通信手順

ホストコンピュータ(マスター)のコマンド送出で始まり、本器(スレーブ)からの応答で終わります。

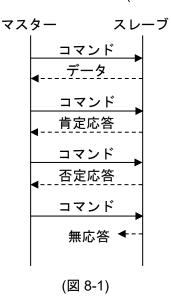

・データを伴う応答

読み出しコマンドでは、そのコマンドに対応する設定値または動作状態などのデータを応答として返します。

• 肯定応答

書き込みコマンドでは、その処理終了後、応答として肯定応答を返します。

• 否定応答

存在しないコマンドまたは設定範囲を超える値などの時は, 応答として 否定応答を返します。

• 無応答

以下の場合, 応答を返しません。

- ・ブロードキャストアドレス設定時
- ・通信エラー(フレーミングエラー,パリティエラー)
- ・CRC-16 の不一致

RS-485 の通信タイミング

マスター側について(プログラム作成上の注意)

マスターは、RS-485 規格の通信回線に送信する際、受信側の同期を確実にするため、コマンドの送 出前に1キャラクタ伝送時間以上のアイドル状態(マーク状態)を設けてください。

コマンド送出後,スレーブからの応答の受信に備えて 1 キャラクタ伝送時間以内にトランスミッタ を通信ラインから切り離してください。

マスターからの送信とスレーブからの送信が衝突するのを避けるため、マスターが確実に応答を受信したことを確認し、次のコマンドを送信してください。

通信エラーにより、コマンドに対する応答を得られない場合、コマンドを送り直すリトライ処理を組み込んでください。(2回以上のリトライを推奨)

スレーブ側について

スレーブは、RS-485 規格の通信回線に送信する際、受信側の同期を確実にするため、応答データの送出前に 1 ms 伝送時間以上(*)のアイドル状態(マーク状態)を設けています。

応答データ送出後、1キャラクタ伝送時間以内にトランスミッタを通信ラインから切り離します。 (*): 通信応答遅延時間設定(P.8-7)で、 $0\sim1000$ ms の設定ができます。

10 MODBUS プロトコル

10.1 伝送モード

コマンド中の8ビットバイナリデータをそのまま送信します。

データ構成 スタートビット:**1**ビット

データビット :8ビット

パリティビット:無し(偶数,奇数)選択可能

ストップビット:1ビット(2ビット)選択可能

エラー検出 : CRC-16(周期冗長検査)方式

10.2 データの通信間隔

1.5 文字伝送時間以下(通信速度が, 9600 bps, 19200 bps の場合 1.5 文字伝送時間, 38400 bps, 57600 bps の場合 750 μ s)1 つのメッセージを構成するデータの通信間隔は,最大 1.5 文字伝送時間以上長くならないよう連続して送信するようにしてください。

上記時間より長い場合,マスター側からの送信が終了したものと判断し,通信エラーとなり応答を返しません。

10.3 メッセージの構成

メッセージは、3.5 文字伝送時間以上のアイドル後に始まり、3.5 文字伝送時間以上のアイドル経過で終わるように構成されています。(通信速度が、9600 bps, 19200 bps の場合 3.5 文字伝送時間、38400 bps, 57600 bps の場合 1.75 ms)

データ部は、最大 252 バイト。

アイドル	スレーブ	機能	<u>=</u>	エラーチェック	アイドル
3.5 文字	アドレス	゛ ー コ	7-3	CRC-16	3.5 文字

(1) スレーブアドレス

スレーブアドレスは,スレーブ側個々のモジュールアドレスで1~16(01H~10H)の範囲で設定します。 マスター側は,要求メッセージのスレーブアドレスによってスレーブ側を指定します。

スレーブ側は, 応答メッセージに自身のスレーブアドレスをセットして, マスター側にどのスレーブ が応答しているかを知らせます。

0(00H)をブロードキャストアドレスといい、接続されている全てのスレーブを指定できます。ただし、 スレーブ側は応答を返しません。

(2) 機能コード

機能コードは、スレーブ側に対する動作の種類を指示するコードです。

種 類	機能コード	サブ機能コード	内 容
	03(03H)		スレーブからの単一データまたは複数データ読
データ			み出し(最大100データ)
アクセス	06(06H)		スレーブへの単一データ書き込み
	16(10H)		スレーブへの複数データ書き込み(最大20データ)

機能コードは、スレーブ側がマスター側に応答メッセージを返す時、正常な応答(肯定応答)または何らかのエラー(否定応答)を示すのに用いられます。

肯定応答では、元の機能コードをセットして返します。

否定応答では、元の機能コードの最上位ビットに1をセットして返します。

例えば、機能コードを誤って 13H をセットしてスレーブ側へ要求メッセージを送信した場合、存在しない機能コードなので最上位ビットに 1 をセットし、93H として返します。

また、マスター側にどの種のエラーが発生したかを知らせるため、応答メッセージのデータに下記のような異常コードをセットして返します。

異常コード	内 容
1(01H)	Illegal function(存在しない機能)
2(02H)	Illegal data address(存在しないデータアドレス)
3(03H)	Illegal data value(設定範囲外の値)
17(11H)	書き込みできない状態(電源投入時のウォームアップ中)

(3) データ

データは、機能コードにより構成が異なります。

マスター側からの要求メッセージは、データ項目やデータ数、設定データで構成します。

スレーブ側からの応答メッセージは、要求に対するバイト数やデータ、否定応答時は異常コードなど で構成します。

データの有効範囲は、-32768~32767(8000H~7FFFH)です。

11. 通信コマンド一覧(P.11-1~P.11-87)を参照してください。

(4) エラーチェック

エラーチェックは、スレーブアドレスからデータの最後までの CRC-16(周期冗長検査)を計算し、算出した 16 ビットデータを下位上位の順にデータの後にセットします。

[CRC-16の計算方法]

CRC-16方式は,送るべき情報を生成多項式で割り,その余りを情報の後ろに付加して送信します。 (生成多項式: $X^{16}+X^{15}+X^2+1$)

- CRC-16のデータ(Xとする)を初期化(FFFFH)します。
- ② 一つ目のデータとXの排他的論理和(XOR)を取り、Xに代入します。
- ③ Xを右に1ビットシフトし, Xに代入します。
- ④ シフト結果でキャリーが出れば、③の結果Xと固定値(A001H)でXORを取り、Xに代入します。 キャリーが出なければ⑤へ進みます。
- ⑤ 8回シフトするまで、③と④を繰り返します。
- ⑥ 次のデータとXのXORを取り、Xに代入します。
- (7) (3)~(5)を繰り返します。
- **8** 最後のデータまで**3~5**を繰り返します。
- ③ XをCRC-16として、メッセージに下位上位の順にデータの後にセットします。

10.4 メッセージ例

コマンド下の数字は、キャラクタ数を表しています。

(1) スレーブアドレス 1, CH1 の制御許可/禁止選択(1040H)の読み出し

マスター側からの要求メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ数	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(03H)	(1040H)	(0001H)	(811EH)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ[制御禁止(0000H)の場合]

アイドル	スレーブ	機能コード	応答バイト数	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(03H)	(02H)	(0000H)	(B844H)	3.5 文字
	1	1	1	2	2	

(2) スレーブアドレス 1, CH1 の制御許可/禁止(1040H)の書き込み

・マスター側からの要求メッセージ[制御許可(0001H)を書き込む場合]

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(06H)	(1040H)	(0001H)	(4D1EH)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(06H)	(1040H)	(0001H)	(4D1EH)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(設定範囲外の値を設定した場合) 異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに 1 をセットし、86H を返します。 エラーの内容として、異常コード 03H(設定範囲外の値)を返します。

アイドル	スレーブ	機能コード	異常コード	エラーチェック	アイドル
	アドレス			CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(86H)	(03H)	(0261H)	3.5 文字
	1	1	1	2	

(3) スレーブアドレス 1, CH1 の SV(1180H)の読み出し

マスター側からの要求メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ数	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(03H)	(1180H)	(0001H)	(80DEH)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ[SV 600℃(0258H)の場合]

アイドル	スレーブ	機能コード	応答バイト数	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(03H)	(02H)	(0258H)	(B8DEH)	3.5 文字
	1	1	1	2	2	

・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(データ項目を間違えた場合) 異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに1をセットし、83Hを返します。 エラーの内容として、異常コード02H(存在しないデータアドレス)を返します。

アイドル	スレーブ	機能コード	異常コード	エラーチェック	アイドル
	アドレス			CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(83H)	(02H)	(C0F1H)	3.5 文字
	1	1	1	2	

(4) スレーブアドレス 1, CH1~CH4 の SV 書き込み(複数データ書き込み)

データ部の構成は、下記のようになります。

データ数: 4(0004H) バイト数: 8(08H)

データ : 下表のデータを 16 進数に変換した値

データ項目		データ	データ(16 進数に変換した値)
1180H	CH1 SV 設定	600 ℃	0258H
1181H	CH2 SV 設定	600 ℃	0258H
1182H	CH3 SV 設定	600 ℃	0258H
1183H	CH4 SV 設定	600 ℃	0258H

・マスター側からの要求メッセージ(上記データを書き込む場合)

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ
	アドレス			
3.5 文字	(01H)	(10H)	(1180H)	(0004080258025802580258H)
	1	1	2	11

エラーチェック アイドル CRC-16 (70D7H) 3.5 文字

2

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(10H)	(1180H)	(0004H)	(C51EH)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

(5) スレーブアドレス 1, CH1~CH4 SV の読み出し(複数データ読み出し)

・マスター側からの要求メッセージ(上記データを読み出す場合)

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ数	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(03H)	(1180H)	(0004H)	(40DDH)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

アイドル	スレーブ	スレーブ 機能コード 応答バイト数		データ
	アドレス			
3.5 文字	(01H)	(03H)	(H80)	(0258025802580258H)
	1	1	1	8

エラーチェック	アイドル
CRC-16	
(6D15H)	3.5 文字
2	

応答メッセージのデータ部は、以下のようになります。

	データ項目	データ	データ(16 進数に変換した値)
1180H	CH1 SV 設定	600 ℃	0258H
1181H	CH2 SV 設定	600 ℃	0258H
1182H	CH3 SV 設定	600 ℃	0258H
1183H	CH4 SV 設定	600 ℃	0258H

11 通信コマンド一覧

11.1 QMC1 の通信コマンド一覧(コンソールソフト用)

通信コマンドの各項目について説明します。

・データ項目

QMC1 の設定項目です。

・アドレス(HEX)

QMC1 のアドレスです。

・属性

R/W: 読み出しおよび書き込み(ホスト**◆→ QMC1**)

RO: 読み出しのみ(ホスト**◆ QMC1**)

・データ

各データ項目の設定範囲および設定条件などを記述しています。

データ項目	アドレス (HEX)	属性	データ
QMC1 PRS 番号	0000	RO	1987: QMC1
QMC1 ソフトウェア	0001	RO	2: Ver. 0.02
バージョン			
予約(*)	0002		
QMC1 製造年月	0003	RO	2011: 2020年11月
QMC1 ハードウェア	0004	RO	0: Ver. 0.00
バージョン			
予約(*)	0005		
	\sim 000F		
QMC1 積算通電時間設定	0010	R/W	1 時間/1 カウント
QMC1 ホスト通信プロトコ	0011	R/W	0000H: MODBUS RTU
ル選択			0001H: 三菱電機株式会社製
			D レジスタ QR/QW
			0002H: 三菱電機株式会社製
			R レジスタ QR/QW
			0003H: 三菱電機株式会社製
			D レジスタ WR/WW
			0004H: 三菱電機株式会社製
			R レジスタ WR/WW
			0005H: オムロン株式会社製
			DM レジスタ FINS コマンド
			0006H: 株式会社キーエンス製
			DM レジスタ RDS/WRS
QMC1 通信管理モジュール	0012	R/W	1~16 台
台数設定			
QMC1 通信応答遅延時間	0013	R/W	0∼1000 ms
設定			

(*): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で不定値を返します。 単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

データ項目	アドレス (HEX)	属性	データ
予約(*1)	0014		
未定義(*2)	0015		
	~0063		
SIF 機能初期設定項目	0064		SIF 機能を使用した PLC 通信用の初期設定項目
	~0173		です。
			14. SIF 機能を使った PLC との通信(14-1)を参
			照してください。
未定義(*2)	0174		
	~018F		

- (*1): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で不定値を返します。 単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。
- (*2): 未定義項目は、単一データもしくは複数データ読み出しまたは単一データもしくは複数データ書き込みを行うと、否定応答で異常コード 02H(存在しないデータアドレス)を返します。

11.2 QMC1 の通信コマンド一覧(通信プログラム用)

通信コマンドの各項目について説明します。

・データ項目

QMC1 の設定項目です。

・アドレス(HEX)

QMC1 のアドレスです。

属性

R/W: 読み出しおよび書き込み(ホスト**◆→** QMC1)

RO: 読み出しのみ(ホスト**◆ QMC1**)

・データ

各データ項目の設定範囲および設定条件などを記述しています。

データ項目	アドレス (HEX)	属性		データ
QMC1 イベント入力 1	0190	R/W	0000H:	通信で状態読み出し
割付選択			0001H:	制御許可/禁止
QMC1 イベント入力 2	0191	R/W		
割付選択				
QMC1 イベント入力 3	0192	R/W		
割付選択				
QMC1 イベント入力 4	0193	R/W		
割付選択				
QMC1 イベント出力 1	0194	R/W	0000H:	通信でイベント出力 1 ON/OFF 指定
割付選択			0001H:	
			0002H:	
			0003H:	
			0004H:	
				ヒータ断線警報
				ループ異常警報
QMC1 イベント出力 2	0195	R/W	0000H:	
割付選択			0001H:	
			0002H:	- ··
			0003H:	- ··
			0004H:	
				ヒータ断線警報
				ループ異常警報
QMC1 イベント出力 3	0196	R/W	0000H:	1000
割付選択			0001H:	- ···
			0002H:	- ··
			0003H:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			0004H:	H 17.
				ヒータ断線警報
			0006H:	ループ異常警報

データ項目	アドレス	属性	データ
	(HEX)		
QMC1 イベント出力 4	0197	R/W	0000H: 通信でイベント出力 4 ON/OFF 指定
割付選択			0001H: 警報 1
			0002H: 警報 2
			0003H: 警報 3
			0004H: 警報 4
			0005H: ヒータ断線警報
			0006H: ループ異常警報
QMC1 イベント出力 1	0198	R/W	0000H: イベント出力 1 OFF
ON/OFF 選択	0400	D/M/	0001H: イベント出力 1 ON
QMC1 イベント出力 2 ON/OFF 選択	0199	R/W	0000H: イベント出力 2 OFF
·	0104	D/M	0001H: イベント出力 2 ON
QMC1 イベント出力 3 ON/OFF 選択	019A	R/W	0000H: イベント出力 3 OFF
ON/OFF 選択 QMC1 イベント出力 4	019B	R/W	000 H. イベント出力 3 ON
ON/OFF 選択	0196	IN/VV	0000H: イベント出力 4 OPF
モジュールアドレス 1	019C	R/W	0000H: 対 (
設定値リロード要求選択	0130	1 1 7 7 7	000011: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス 2	019D	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択	0130	17/77	00011: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス3	019E	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択	0102	10,000	0001H: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス 4	019F	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択			0001H: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス 5	01A0	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択			0001H: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス 6	01A1	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択			0001H: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス 7	01A2	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択		<u> </u>	0001H: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス8	01A3	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択			0001H: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス 9	01A4	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択			0001H: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス 10	01A5	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択			0001H: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス 11	01A6	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択		ļ	0001H: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス 12	01A7	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択			0001H: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス 13	01A8	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択			0001H: 設定値リロード要求有り(*)
モジュールアドレス 14	01A9	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択]. 0000LL		0001H: 設定値リロード要求有り(*)

^{(*):} 設定値リロードを終了すると, 0000H になります。

データ項目	アドレス (HEX)	属性		データ
モジュールアドレス 15	01AA	R/W	0000H:	設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択			0001H:	設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 16	01AB	R/W	0000H:	設定値リロード要求無し
設定値リロード要求選択			0001H:	設定値リロード要求有り(*1)
未定義(*2)	01AC			
	\sim 01F3			
QMC1 状態フラグ	01F4	RO	B0:	イベント出力 1
				0: OFF 1: ON
			B1:	イベント出力 2
				0: OFF 1: ON
			B2:	イベント出力 3
				0: OFF 1: ON
			B3:	
			5.4	0: OFF 1: ON
			B4:	イベント入力 1
			D.C.	0: OFF 1: ON
			B5:	
			B6:	0: OFF 1: ON イベント入力 3
			Б0.	0: OFF 1: ON
			B7:	U. OFF 1. ON イベント入力 4
			Ы7.	0: OFF 1: ON
			B8:	未定義
			B9:	未定義
			B10:	未定義
			B11:	未定義
			B12:	未定義
			B13:	未定義
			B14:	未定義
			B15:	不揮発性 IC メモリ異常
				0: 正常 1: 異常

^{(*1):} 設定値リロードを終了すると,0000Hになります。

^{(*2):} 未定義項目は、単一データもしくは複数データ読み出しまたは単一データもしくは複数データ書き込みを行うと、否定応答で異常コード 02H(存在しないデータアドレス)を返します。

データ項目	アドレス (HEX)	属性		データ
QMC1 モジュール認識情報	01F5	RO	B0:	モジュールアドレス 1
				0: 未接続 1: 接続
			B1:	モジュールアドレス 2
				0: 未接続 1: 接続
			B2:	モジュールアドレス3
				0: 未接続 1: 接続
			B3:	モジュールアドレス 4
				0: 未接続 1: 接続
			B4:	モジュールアドレス 5
				0: 未接続 1: 接続
			B5:	モジュールアドレス 6
				0: 未接続 1: 接続
			B6:	モジュールアドレス 7
				0: 未接続 1: 接続
			B7:	モジュールアドレス 8
				0: 未接続 1: 接続
			B8:	モジュールアドレス 9
				0: 未接続 1: 接続
			B9:	モジュールアドレス 10
				0: 未接続 1: 接続
			B10:	モジュールアドレス 11
				0: 未接続 1: 接続
			B11:	モジュールアドレス 12
				0: 未接続 1: 接続
			B12:	モジュールアドレス 13
				0: 未接続 1: 接続
			B13:	モジュールアドレス 14
				0: 未接続 1: 接続
			B14:	モジュールアドレス 15
				0: 未接続 1: 接続
			B15:	モジュールアドレス 16
				0: 未接続 1: 接続

データ項目	アドレス (HEX)	属性		データ
QMC1 設定値リロード	01F6	RO	B0:	モジュールアドレス 1
状態フラグ				0: 設定値リロード要求無し
				1 : 設定値リロード中
			B1:	•
				0: 設定値リロード要求無し
				1: 設定値リロード中
			B2:	•
				0: 設定値リロード要求無し
			D 0	1: 設定値リロード中
			B3:	·
				0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中
			B4:	
			D4.	0: 設定値リロード要求無し
				1: 設定値リロード安水無し 1: 設定値リロード中
			B5:	
			D0.	0: 設定値リロード要求無し
				1: 設定値リロード中
			B6:	
				0: 設定値リロード要求無し
				1 : 設定値リロード中
			B7:	モジュールアドレス8
				0: 設定値リロード要求無し
				1: 設定値リロード中
			B8:	モジュールアドレス 9
				0: 設定値リロード要求無し
				1: 設定値リロード中
			B9:	モジュールアドレス 10
				0: 設定値リロード要求無し
				1: 設定値リロード中
			B10:	モジュールアドレス 11
				0: 設定値リロード要求無し
			544	1: 設定値リロード中
			B11:	モジュールアドレス 12
				0: 設定値リロード要求無し 1: 記字値リロード中
			B12:	1: 設定値リロード中 モジュールアドレス 13
			DIZ.	センュールノトレス 13 0: 設定値リロード要求無し
				1: 設定値リロード安水無し 1: 設定値リロード中
			B13:	モジュールアドレス 14
			D 10.	0: 設定値リロード要求無し
				1: 設定値リロード中
			B14:	モジュールアドレス 15
				0: 設定値リロード要求無し
				1 : 設定値リロード中
			B15:	モジュールアドレス 16
				0: 設定値リロード要求無し
				1: 設定値リロード中

データ項目	アドレス (HEX)	属性	データ
未定義(*)	01F7		
	\sim 0FFF		

(*): 未定義項目は、単一データもしくは複数データ読み出しまたは単一データもしくは複数データ書き込みを行うと、否定応答で異常コード 02H(存在しないデータアドレス)を返します。

11.3 QMC1 に接続されたモジュールの通信コマンド一覧

⚠ 注 意

QMC1は、接続されたモジュールの設定範囲チェックは行いません。

上位側で設定範囲の制限処理を行ってください。

QTC1-20を接続した場合、ヒータ断線警報設定以外の設定項目のCH3およびCH4は、設定してもはたらきません。

QTC1-40 を接続した場合を例に、通信コマンドの各項目について説明します。

・データ項目

QTC1-40 の設定項目です。

・モジュール

QTC1-40 のモジュールアドレスです。

・チャンネル

QTC1-40 のチャンネル番号です。

・アドレス[HEX(16 進数), DEC(10 進数)] QTC1-40 の各チャンネルのアドレスです。

• 属性

R/W: 読み出しおよび書き込み(ホスト◆→ QMC1◆→ QTC1-40)

RO: 読み出しのみ(ホスト◆ QMC1◆ → QTC1-40)

・データ

各データ項目の設定範囲および設定条件などを記述しています。

データ項	目		アドレ	ス(HFX)		属性	データ
システム	-			ンネル		71-43 II	内部処理用のシステム項目です。
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		使用しないでください。
	1	1000	1001	1002	1003		
	2	1004	1005	1006	1007		
	3	1008	1009	100A	100B		
	4	100C	100D	100E	100F		
	5	1010	1011	1012	1013		
	6	1014	1015	1016	1017		
	7	1018	1019	101A	101B		
	8	101C	101D	101E	101F		
	9	1020	1021	1022	1023		
	10	1024	1025	1026	1027		
	11	1028	1029	102A	102B		
	12	102C	102D	102E	102F		
	13	1030	1031	1032	1033		
	14	1034	1035	1036	1037		
	15	1038	1039	103A	103B		
	16	103C	103D	103E	103F		
制御許可/禁止選	軽択		チャン	ノネル		R/W	0000H: 制御禁止
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 制御許可
	1	1040	1041	1042	1043		
	2	1044	1045	1046	1047		
	3	1048	1049	104A	104B		
	4	104C	104D	104E	104F		
	5	1050	1051	1052	1053		
	6	1054	1055	1056	1057		
	7	1058	1059	105A	105B		
	8	105C	105D	105E	105F		
	9	1060	1061	1062	1063		
	10	1064	1065	1066	1067		
	11	1068	1069	106A	106B		
	12	106C	106D	106E	106F		
	13	1070	1071	1072	1073		
	14	1074	1075	1076	1077		
	15	1078	1079	107A	107B		
	16	107C	107D	107E	107F		

データ項	[目		アドレ	ス(HEX)		属性		データ
AT 実行/停止選	 択			ンネル		R/W	0000H: A	AT 停止
	モジュール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: A	AT 実行
	1	1080	1081	1082	1083			
	2	1084	1085	1088	1087			
	3	1088	1089	108A	108B			
	4	108C	108D	108E	108F			
	5	1090	1091	1092	1093			
	6	1094	1095	1096	1097			
	7	1098	1099	109A	109B			
	8	109C	109D	109E	109F			
	9	10A0	10A1	10A2	10A3			
	10	10A4	10A5	10A6	10A7			
	11	10A8	10A9	10AA	10AB			
	12	10AC	10AD	10AE	10AF			
	13	10B0	10B1	10B2	10B3			
	14	10B4	10B5	10B6	10B7			
	15	10B8	10B9	10BA	10BB			
	16	10BC	10BD	10BE	10BF			
イベント出力 C 選択	N/OFF		チャン	ンネル		R/W		イベント出力 OFF イベント出力 ON
	モジュール	CH1	CH2	СНЗ	CH4			
	1	10C0	10C1	10C2	10C3			
	2	10C4	10C5	10C6	10C7			
	3	10C8	10C9	10CA	10CB			
	4	10CC	10CD	10CE	10CF			
	5	10D0	10D1	10D2	10D3			
	6	10D4	10D5	10D6	10D7			
	7	10D8	10D9	10DA	10DB			
	8	10DC	10DD	10DE	10DF			
	9	10E0	10E1	10E2	10E3			
	10	10E4	10E5	10E6	10E7			
	11	10E8	10E9	10EA	10EB			
	12	10EC	10ED	10EE	10EF			
	13	10F0	10F1	10F2	10F3			
	14	10F4	10F5	10F6	10F7			
	15	10F8	10F9	10FA	10FB			
	16	10FC	10FD	10FE	10FF			

データ項	目		アドレス	ス(HEX)		属性	データ
自動/手動制御選	軽択			ノネル		R/W	0000H: 自動制御
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 手動制御
	1	1100	1101	1102	1103		
	2	1104	1105	1106	1107		
	3	1108	1109	110A	110B		
	4	110C	110D	110E	110F		
	5	1110	1111	1112	1113		
	6	1114	1115	1116	1117		
	7	1118	1119	111A	111B		
	8	111C	111D	111E	111F		
	9	1120	1121	1122	1123		
	10	1124	1125	1126	1127		
	11	1128	1129	112A	112B		
	12	112C	112D	112E	112F		
	13	1130	1131	1132	1133		
	14	1134	1135	1136	1137		
	15	1138	1139	113A	113B		
	16	113C	113D	113E	113F		
手動制御 MV 設	定(*)		チャン	ノネル		R/W	-5.0~105.0 %
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	1140	1141	1142	1143		
	2	1144	1145	1146	1147		
	3	1148	1149	114A	114B		
	4	114C	114D	114E	114F		
	5	1150	1151	1152	1153		
	6	1154	1155	1156	1157		
	7	1158	1159	115A	115B		
	8	115C	115D	115E	115F		
	9	1160	1161	1162	1163		
	10	1164	1165	1166	1167		
	11	1168	1169	116A	116B		
	12	116C	116D	116E	116F		
	13	1170	1171	1172	1173		
	14	1174	1175	1176	1177		
	15	1178	1179	117A	117B		
	16	117C	117D	117E	117F		

^{(*):} 自動/手動制御選択で、手動制御を選択した場合に有効です。

自動制御を選択した場合, 否定応答を返します。

データ項	[目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
SV 設定			チャン	ンネル		R/W	スケーリング下限値~スケーリング
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		上限値
	1	1180	1181	1182	1183		
	2	1184	1185	1188	1187		
	3	1188	1189	118A	118B		
	4	118C	118D	118E	118F		
	5	1190	1191	1192	1193		
	6	1194	1195	1196	1197		
	7	1198	1199	119A	119B		
	8	119C	119D	119E	119F		
	9	11A0	11A1	11A2	11A3		
	10	11A4	11A5	11A6	11A7		
	11	11A8	11A9	11AA	11AB		
	12	11AC	11AD	11AE	11AF		
	13	11B0	11B1	11B2	11B3		
	14	11B4	11B5	11B6	11B7		
	15	11B8	11B9	11BA	11BB		
	16	11BC	11BD	11BE	11BF		
比例帯設定			チャン	ンネル		R/W	1~入力スパン ℃(℉)または 0.1~入
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		カスパン ℃(F) 直流電流入力,直流電圧入力の場合
	1	11C0	11C1	11C2	11C3		0.10~100.00 %
	2	11C4	11C5	11C6	11C7		
	3	11C8	11C9	11CA	11CB		
	4	11CC	11CD	11CE	11CF		
	5	11D0	11D1	11D2	11D3		
	6	11D4	11D5	11D6	11D7		
	7	11D8	11D9	11DA	11DB		
	8	11DC	11DD	11DE	11DF		
	9	11E0	11E1	11E2	11E3		
	10	11E4	11E5	11E6	11E7		
	11	11E8	11E9	11EA	11EB		
	12	11EC	11ED	11EE	11EF		
	13	11F0	11F1	11F2	11F3		
	14	11F4	11F5	11F6	11F7		
	15	11F8	11F9	11FA	11FB		
	16	11FC	11FD	11FE	11FF		

データ項	[目		アドレス	ス(HEX)		属性	データ
積分時間設定			チャン	ノネル		R/W	0~3600 秒または 0.0~2000.0 秒
	モジュール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		制御動作選択で、2: Slow-PID 制御を 選択した場合
	1	1200	1201	1202	1203		1~3600 秒または 0.1~2000.0 秒
	2	1204	1205	1206	1207		
	3	1208	1209	120A	120B		
	4	120C	120D	120E	120F		
	5	1210	1211	1212	1213		
	6	1214	1215	1216	1217		
	7	1218	1219	121A	121B		
	8	121C	121D	121E	121F		
	9	1220	1221	1222	1223		
	10	1224	1225	1226	1227		
	11	1228	1229	122A	122B		
	12	122C	122D	122E	122F		
	13	1230	1231	1232	1233		
	14	1234	1235	1236	1237		
	15	1238	1239	123A	123B		
	16	123C	123D	123E	123F		
微分時間設定			チャン	ノネル		R/W	0~3600 秒または 0.0~2000.0 秒
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	1240	1241	1242	1243		
	2	1244	1245	1246	1247		
	3	1248	1249	124A	124B		
	4	124C	124D	124E	124F		
	5	1250	1251	1252	1253		
	6	1254	1255	1256	1257		
	7	1258	1259	125A	125B		
	8	125C	125D	125E	125F		
	9	1260	1261	1262	1263		
	10	1264	1265	1266	1267		
	11	1268	1269	126A	126B		
	12	126C	126D	126E	126F		
	13	1270	1271	1272	1273		
	14	1274	1275	1276	1277		
	15	1278	1279	127A	127B		
	16	127C	127D	127E	127F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性		データ
比例周期設定			チャン	ンネル		R/W	0.1~100.0 秒	
	モジュール	CH1	CH2	СНЗ	CH4			
	1	1280	1281	1282	1283			
	2	1284	1285	1288	1287			
	3	1288	1289	128A	128B			
	4	128C	128D	128E	128F			
	5	1290	1291	1292	1293			
	6	1294	1295	1296	1297			
	7	1298	1299	129A	129B			
	8	129C	129D	129E	129F			
	9	12A0	12A1	12A2	12A3			
	10	12A4	12A5	12A6	12A7			
	11	12A8	12A9	12AA	12AB			
	12	12AC	12AD	12AE	12AF			
	13	12B0	12B1	12B2	12B3			
	14	12B4	12B5	12B6	12B7			
	15	12B8	12B9	12BA	12BB			
	16	12BC	12BD	12BE	12BF			
ON/OFF 動作す 設定	きま		チャン	ンネル		R/W		(0.1~1800.0 °F) 直流電圧入力の場合
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		1~10000	
	1	12C0	12C1	12C2	12C3			
	2	12C4	12C5	12C6	12C7			
	3	12C8	12C9	12CA	12CB			
	4	12CC	12CD	12CE	12CF			
	5	12D0	12D1	12D2	12D3			
	6	12D4	12D5	12D6	12D7			
	7	12D8	12D9	12DA	12DB			
	8	12DC	12DD	12DE	12DF			
	9	12E0	12E1	12E2	12E3			
	10	12E4	12E5	12E6	12E7			
	11	12E8	12E9	12EA	12EB			
	12	12EC	12ED	12EE	12EF			
	13	12F0	12F1	12F2	12F3			
	14	12F4	12F5	12F6	12F7			
	15	12F8	12F9	12FA	12FB			
	16	12FC	12FD	12FE	12FF			

データ項	[目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
出力上限設定			チャン	ノネル		R/W	出力下限設定值~100.0%
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		直流電流出力,直流電圧出力の場合 出力下限設定値~105.0 %
	1	1300	1301	1302	1303		
	2	1304	1305	1306	1307		
	3	1308	1309	130A	130B		
	4	130C	130D	130E	130F		
	5	1310	1311	1312	1313		
	6	1314	1315	1316	1317		
	7	1318	1319	131A	131B		
	8	131C	131D	131E	131F		
	9	1320	1321	1322	1323		
	10	1324	1325	1326	1327		
	11	1328	1329	132A	132B		
	12	132C	132D	132E	132F		
	13	1330	1331	1332	1333		
	14	1334	1335	1336	1337		
	15	1338	1339	133A	133B		
	16	133C	133D	133E	133F		
出力下限設定			チャン	ノネル		R/W	0.0%~出力上限設定値
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		直流電流出力,直流電圧出力の場合 -5.0 %~出力上限設定値
	1	1340	1341	1342	1343		
	2	1344	1345	1346	1347		
	3	1348	1349	134A	134B		
	4	134C	134D	134E	134F		
	5	1350	1351	1352	1353		
	6	1354	1355	1356	1357		
	7	1358	1359	135A	135B		
	8	135C	135D	135E	135F		
	9	1360	1361	1362	1363		
	10	1364	1365	1366	1367		
	11	1368	1369	136A	136B		
	12	136C	136D	136E	136F		
	13	1370	1371	1372	1373		
	14	1374	1375	1376	1377		
	15	1378	1379	137A	137B		
	16	137C	137D	137E	137F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性		データ
警報 1 動作選択			チャン	ンネル		R/W	0000H: 動	作無し
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 上 0002H: 下	
	1	1380	1381	1382	1383		0003H: 上	下限警報
	2	1384	1385	1388	1387		0004H: 上	下限範囲警報
	3	1388	1389	138A	138B		0005H: 絶	対値上限警報
	4	138C	138D	138E	138F			対値下限警報
	5	1390	1391	1392	1393			機付き上限警報
	6	1394	1395	1396	1397			機付き下限警報
	7	1398	1399	139A	139B			機付き上下限警報
	8	139C	139D	139E	139F			下限警報個別
	9	13A0	13A1	13A2	13A3			下限範囲警報個別
	10	13A4	13A5	13A6	13A7		000CH: 符	機付き上下限警報個別
	11	13A8	13A9	13AA	13AB			
	12	13AC	13AD	13AE	13AF			
	13	13B0	13B1	13B2	13B3			
	14	13B4	13B5	13B6	13B7			
	15	13B8	13B9	13BA	13BB			
	16	13BC	13BD	13BE	13BF			
警報 2 動作選択			チャン	ンネル		R/W	0000H: 動	作無し
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 上 0002H: 下	
	1	13C0	13C1	13C2	13C3		0003H: 上	
	2	13C4	13C5	13C6	13C7		0004H: 上	下限範囲警報
	3	13C8	13C9	13CA	13CB		0005H: 絶	対値上限警報
	4	13CC	13CD	13CE	13CF		0006H: 絶	対値下限警報
	5	13D0	13D1	13D2	13D3		0007H: 待	機付き上限警報
	6	13D4	13D5	13D6	13D7			機付き下限警報
	7	13D8	13D9	13DA	13DB			機付き上下限警報
	8	13DC	13DD	13DE	13DF			下限警報個別
	9	13E0	13E1	13E2	13E3			下限範囲警報個別
	10	13E4	13E5	13E6	13E7		000CH: 待	機付き上下限警報個別
	11	13E8	13E9	13EA	13EB			
	12	13EC	13ED	13EE	13EF			
	13	13F0	13F1	13F2	13F3			
	14	13F4	13F5	13F6	13F7			
	15	13F8	13F9	13FA	13FB			
	16	13FC	13FD	13FE	13FF			

データ項	目		アドレス	ス(HEX))	属性	データ
警報 3 動作選択	<u> </u>		チャン	ノネル		R/W	0000H: 動作無し
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 上限警報 0002H: 下限警報
	1	1400	1401	1402	1403		0003H: 上下限警報
	2	1404	1405	1406	1407		0004H: 上下限範囲警報
	3	1408	1409	140A	140B		0005H: 絶対値上限警報
	4	140C	140D	140E	140F		0006H: 絶対値下限警報
	5	1410	1411	1412	1413		0007H: 待機付き上限警報
	6	1414	1415	1416	1417		0008H: 待機付き下限警報
	7	1418	1419	141A	141B		0009H: 待機付き上下限警報
	8	141C	141D	141E	141F		000AH: 上下限警報個別
	9	1420	1421	1422	1423		000BH: 上下限範囲警報個別
	10	1424	1425	1426	1427		000CH: 待機付き上下限警報個別
	11	1428	1429	142A	142B		
	12	142C	142D	142E	142F		
	13	1430	1431	1432	1433		
	14	1434	1435	1436	1437		
	15	1438	1439	143A	143B		
	16	143C	143D	143E	143F		
警報 4 動作選択	!		チャン	ノネル		R/W	0000H: 動作無し
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 上限警報 0002H: 下限警報
	1	1440	1441	1442	1443		0003H: 上下限警報
	2	1444	1445	1446	1447		0004H: 上下限範囲警報
	3	1448	1449	144A	144B		0005H: 絶対値上限警報
	4	144C	144D	144E	144F		0006H: 絶対値下限警報
	5	1450	1451	1452	1453		0007H: 待機付き上限警報
	6	1454	1455	1456	1457		0008H: 待機付き下限警報
	7	1458	1459	145A	145B		0009H: 待機付き上下限警報
	8	145C	145D	145E	145F		000AH: 上下限警報個別
	9	1460	1461	1462	1463		000BH: 上下限範囲警報個別
	10	1464	1465	1466	1467		000CH: 待機付き上下限警報個別
	11	1468	1469	146A	146B		
	12	146C	146D	146E	146F		
	13	1470	1471	1472	1473		
	14	1474	1475	1476	1477		
	15	1478	1479	147A	147B		
	16	147C	147D	147E	147F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
警報 1 動作すき	ま設定		チャン	ンネル		R/W	0.1~1000.0 °C(0.1~1800.0 °F)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		直流電流入力,直流電圧入力の場合 1~10000
	1	1480	1481	1482	1483		
	2	1484	1485	1488	1487		
	3	1488	1489	148A	148B		
	4	148C	148D	148E	148F		
	5	1490	1491	1492	1493		
	6	1494	1495	1496	1497		
	7	1498	1499	149A	149B		
	8	149C	149D	149E	149F		
	9	14A0	14A1	14A2	14A3		
	10	14A4	14A5	14A6	14A7		
	11	14A8	14A9	14AA	14AB		
	12	14AC	14AD	14AE	14AF		
	13	14B0	14B1	14B2	14B3		
	14	14B4	14B5	14B6	14B7		
	15	14B8	14B9	14BA	14BB		
	16	14BC	14BD	14BE	14BF		
警報2動作すき	ま設定		チャン	ンネル		R/W	0.1~1000.0 ℃(0.1~1800.0 ℉)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		直流電流入力,直流電圧入力の場合 1~10000
	1	14C0	14C1	14C2	14C3		
	2	14C4	14C5	14C6	14C7		
	3	14C8	14C9	14CA	14CB		
	4	14CC	14CD	14CE	14CF		
	5	14D0	14D1	14D2	14D3		
	6	14D4	14D5	14D6	14D7		
	7	14D8	14D9	14DA	14DB		
	8	14DC	14DD	14DE	14DF		
	9	14E0	14E1	14E2	14E3		
	10	14E4	14E5	14E6	14E7		
	11	14E8	14E9	14EA	14EB		
	12	14EC	14ED	14EE	14EF		
	13	14F0	14F1	14F2	14F3		
	14	14F4	14F5	14F6	14F7		
	15	14F8	14F9	14FA	14FB		
	16	14FC	14FD	14FE	14FF		

データ項	[目		アドレス	ス(HEX)		属性	データ
警報3動作すき	ま設定		チャン	ノネル		R/W	0.1~1000.0 ℃(0.1~1800.0 ℉)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		直流電流入力,直流電圧入力の場合 1~10000
	1	1500	1501	1502	1503		
	2	1504	1505	1506	1507		
	3	1508	1509	150A	150B		
	4	150C	150D	150E	150F		
	5	1510	1511	1512	1513		
	6	1514	1515	1516	1517		
	7	1518	1519	151A	151B		
	8	151C	151D	151E	151F		
	9	1520	1521	1522	1523		
	10	1524	1525	1526	1527		
	11	1528	1529	152A	152B		
	12	152C	152D	152E	152F		
	13	1530	1531	1532	1533		
	14	1534	1535	1536	1537		
	15	1538	1539	153A	153B		
	16	153C	153D	153E	153F		
警報4動作すき	ま設定		チャン	ノネル		R/W	0.1~1000.0 ℃(0.1~1800.0 ℉)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		直流電流入力,直流電圧入力の場合 1~10000
	1	1540	1541	1542	1543		
	2	1544	1545	1546	1547		
	3	1548	1549	154A	154B		
	4	154C	154D	154E	154F		
	5	1550	1551	1552	1553		
	6	1554	1555	1556	1557		
	7	1558	1559	155A	155B		
	8	155C	155D	155E	155F		
	9	1560	1561	1562	1563		
	10	1564	1565	1566	1567		
	11	1568	1569	156A	156B		
	12	156C	156D	156E	156F		
	13	1570	1571	1572	1573		
	14	1574	1575	1576	1577		
	15	1578	1579	157A	157B		
	16	157C	157D	157E	157F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
警報 1 動作点設	:定		チャン	ンネル		R/W	警報 1~4 動作点設定範囲表(P.11-29)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		を参照してください。
	1	1580	1581	1582	1583		
	2	1584	1585	1588	1587		
	3	1588	1589	158A	158B		
	4	158C	158D	158E	158F		
	5	1590	1591	1592	1593		
	6	1594	1595	1596	1597		
	7	1598	1599	159A	159B		
	8	159C	159D	159E	159F		
	9	15A0	15A1	15A2	15A3		
	10	15A4	15A5	15A6	15A7		
	11	15A8	15A9	15AA	15AB		
	12	15AC	15AD	15AE	15AF		
	13	15B0	15B1	15B2	15B3		
	14	15B4	15B5	15B6	15B7		
	15	15B8	15B9	15BA	15BB		
	16	15BC	15BD	15BE	15BF		
警報 1 上限動作	点設定		チャン	ンネル		R/W	警報 1~4 動作点設定範囲表(P.11-29)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		を参照してください。
	1	15C0	15C1	15C2	15C3		
	2	15C4	15C5	15C6	15C7		
	3	15C8	15C9	15CA	15CB		
	4	15CC	15CD	15CE	15CF		
	5	15D0	15D1	15D2	15D3		
	6	15D4	15D5	15D6	15D7		
	7	15D8	15D9	15DA	15DB		
	8	15DC	15DD	15DE	15DF		
	9	15E0	15E1	15E2	15E3		
	10	15E4	15E5	15E6	15E7		
	11	15E8	15E9	15EA	15EB		
	12	15EC	15ED	15EE	15EF		
	13	15F0	15F1	15F2	15F3		
	14	15F4	15F5	15F6	15F7		
	15	15F8	15F9	15FA	15FB		
	16	15FC	15FD	15FE	15FF		

データ項	.目		アドレス	ス(HEX)		属性	データ
警報 2 動作点設	:定		チャン	ノネル		R/W	警報 1~4 動作点設定範囲表(P.11-29)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		を参照してください。
	1	1600	1601	1602	1603		
	2	1604	1605	1606	1607		
	3	1608	1609	160A	160B		
	4	160C	160D	160E	160F		
	5	1610	1611	1612	1613		
	6	1614	1615	1616	1617		
	7	1618	1619	161A	161B		
	8	161C	161D	161E	161F		
	9	1620	1621	1622	1623		
	10	1624	1625	1626	1627		
	11	1628	1629	162A	162B		
	12	162C	162D	162E	162F		
	13	1630	1631	1632	1633		
	14	1634	1635	1636	1637		
	15	1638	1639	163A	163B		
	16	163C	163D	163E	163F		
警報 2 上限動作	点設定		チャン	ノネル		R/W	警報 1~4 動作点設定範囲表(P.11-29)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		を参照してください。
	1	1640	1641	1642	1643		
	2	1644	1645	1646	1647		
	3	1648	1649	164A	164B		
	4	164C	164D	164E	164F		
	5	1650	1651	1652	1653		
	6	1654	1655	1656	1657		
	7	1658	1659	165A	165B		
	8	165C	165D	165E	165F		
	9	1660	1661	1662	1663		
	10	1664	1665	1666	1667		
	11	1668	1669	166A	166B		
	12	166C	166D	166E	166F		
	13	1670	1671	1672	1673		
	14	1674	1675	1676	1677		
	15	1678	1679	167A	167B		
	16	167C	167D	167E	167F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
警報 3 動作点設	:定		チャン	ンネル		R/W	警報 1~4 動作点設定範囲表(P.11-29)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		を参照してください。
	1	1680	1681	1682	1683		
	2	1684	1685	1688	1687		
	3	1688	1689	168A	168B		
	4	168C	168D	168E	168F		
	5	1690	1691	1692	1693		
	6	1694	1695	1696	1697		
	7	1698	1699	169A	169B		
	8	169C	169D	169E	169F		
	9	16A0	16A1	16A2	16A3		
	10	16A4	16A5	16A6	16A7		
	11	16A8	16A9	16AA	16AB		
	12	16AC	16AD	16AE	16AF		
	13	16B0	16B1	16B2	16B3		
	14	16B4	16B5	16B6	16B7		
	15	16B8	16B9	16BA	16BB		
	16	16BC	16BD	16BE	16BF		
警報 3 上限動作	点設定		チャン	ンネル		R/W	警報 1~4 動作点設定範囲表(P.11-29)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		を参照してください。
	1	16C0	16C1	16C2	16C3		
	2	16C4	16C5	16C6	16C7		
	3	16C8	16C9	16CA	16CB		
	4	16CC	16CD	16CE	16CF		
	5	16D0	16D1	16D2	16D3		
	6	16D4	16D5	16D6	16D7		
	7	16D8	16D9	16DA	16DB		
	8	16DC	16DD	16DE	16DF		
	9	16E0	16E1	16E2	16E3		
	10	16E4	16E5	16E6	16E7		
	11	16E8	16E9	16EA	16EB		
	12	16EC	16ED	16EE	16EF		
	13	16F0	16F1	16F2	16F3		
	14	16F4	16F5	16F6	16F7		
	15	16F8	16F9	16FA	16FB		
	16	16FC	16FD	16FE	16FF		

データ項	.目		アドレス	ス(HEX))	属性	データ
警報 4 動作点設	:定		チャン	ノネル		R/W	警報 1~4 動作点設定範囲表(P.11-29)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		を参照してください。
	1	1700	1701	1702	1703		
	2	1704	1705	1706	1707		
	3	1708	1709	170A	170B		
	4	170C	170D	170E	170F		
	5	1710	1711	1712	1713		
	6	1714	1715	1716	1717		
	7	1718	1719	171A	171B		
	8	171C	171D	171E	171F		
	9	1720	1721	1722	1723		
	10	1724	1725	1726	1727		
	11	1728	1729	172A	172B		
	12	172C	172D	172E	172F		
	13	1730	1731	1732	1733		
	14	1734	1735	1736	1737		
	15	1738	1739	173A	173B		
	16	173C	173D	173E	173F		
警報 4 上限動作	点設定		チャン	ノネル		R/W	警報 1~4 動作点設定範囲表(P.11-29)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		を参照してください。
	1	1740	1741	1742	1743		
	2	1744	1745	1746	1747		
	3	1748	1749	174A	174B		
	4	174C	174D	174E	174F		
	5	1750	1751	1752	1753		
	6	1754	1755	1756	1757		
	7	1758	1759	175A	175B		
	8	175C	175D	175E	175F		
	9	1760	1761	1762	1763		
	10	1764	1765	1766	1767		
	11	1768	1769	176A	176B		
	12	176C	176D	176E	176F		
	13	1770	1771	1772	1773		
	14	1774	1775	1776	1777		
	15	1778	1779	177A	177B		
	16	177C	177D	177E	177F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
ヒータ断線警報	設定		チャン	ンネル		R/W	20 A を選択した場合
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0.0~20.0 A 100 A を選択した場合
	1	1780	1781	1782	1783		0.0∼100.0 A
	2	1784	1785	1788	1787		
	3	1788	1789	178A	178B		
	4	178C	178D	178E	178F		
	5	1790	1791	1792	1793		
	6	1794	1795	1796	1797		
	7	1798	1799	179A	179B		
	8	179C	179D	179E	179F		
	9	17A0	17A1	17A2	17A3		
	10	17A4	17A5	17A6	17A7		
	11	17A8	17A9	17AA	17AB		
	12	17AC	17AD	17AE	17AF		
	13	17B0	17B1	17B2	17B3		
	14	17B4	17B5	17B6	17B7		
	15	17B8	17B9	17BA	17BB		
	16	17BC	17BD	17BE	17BF		
ループ異常警報 設定	異常警報動作幅 チャン		ンネル		R/W	0~150 ℃(0~270 ℉)または 0.0~ 150.0 ℃(0.0~270.0 ℉)	
	モジュール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		直流電流入力,直流電圧入力の場合 0~1500
	1	17C0	17C1	17C2	17C3		
	2	17C4	17C5	17C6	17C7		
	3	17C8	17C9	17CA	17CB		
	4	17CC	17CD	17CE	17CF		
	5	17D0	17D1	17D2	17D3		
	6	17D4	17D5	17D6	17D7		
	7	17D8	17D9	17DA	17DB		
	8	17DC	17DD	17DE	17DF		
	9	17E0	17E1	17E2	17E3		
	10	17E4	17E5	17E6	17E7		
	11	17E8	17E9	17EA	17EB		
	12	17EC	17ED	17EE	17EF		
	13	17F0	17F1	17F2	17F3		
	14	17F4	17F5	17F6	17F7		
	15	17F8	17F9	17FA	17FB		
	16	17FC	17FD	17FE	17FF		

データ項	[目		アドレス	ス(HEX)		属性	テ	ータ
ループ異常警報	時間					R/W	0~200分	
設定			ナヤ-	ノネル				
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4			
	ール	Citi	CITZ	0113	0114			
	1	1800	1801	1802	1803			
	2	1804	1805	1806	1807			
	3	1808	1809	180A	180B			
	4	180C	180D	180E	180F			
	5	1810	1811	1812	1813			
	6	1814	1815	1816	1817			
	7	1818	1819	181A	181B			
	8	181C	181D	181E	181F			
	9	1820	1821	1822	1823			
	10	1824	1825	1826	1827			
	11	1828	1829	182A	182B			
	12	182C	182D	182E	182F			
	13	1830	1831	1832	1833			
	14	1834	1835	1836	1837			
	15	1838	1839	183A	183B			
	16	183C	183D	183E	183F			
センサ補正係数	設定		チャン	ノネル		R/W	0.000~10.000	
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4			
	ール							
	1	1840	1841	1842	1843			
	2	1844	1845	1846	1847			
	3	1848	1849	184A	184B			
	4	184C	184D	184E	184F			
	5	1850	1851	1852	1853			
	6	1854	1855	1856	1857			
	7	1858	1859	185A	185B			
	8	185C	185D	185E	185F			
	9	1860	1861	1862	1863			
	10	1864	1865	1866	1867			
	11	1868	1869	186A	186B			
	12	186C	186D	186E	186F			
	13	1870	1871	1872	1873			
	14	1874	1875	1876	1877			
	15	1878	1879	187A	187B			
	16	187C	187D	187E	187F			

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性		データ
センサ補正設定	•		チャン	ンネル		R/W	-100.0~100.0	°C(-180.0∼180.0 °F)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		直流電流入力, -1000~1000	直流電圧入力の場合
	1	1880	1881	1882	1883			
	2	1884	1885	1888	1887			
	3	1888	1889	188A	188B			
	4	188C	188D	188E	188F			
	5	1890	1891	1892	1893			
	6	1894	1895	1896	1897			
	7	1898	1899	189A	189B			
	8	189C	189D	189E	189F			
	9	18A0	18A1	18A2	18A3			
	10	18A4	18A5	18A6	18A7			
	11	18A8	18A9	18AA	18AB			
	12	18AC	18AD	18AE	18AF			
	13	18B0	18B1	18B2	18B3			
	14	18B4	18B5	18B6	18B7			
	15	18B8	18B9	18BA	18BB			
	16	18BC	18BD	18BE	18BF			
PVフィルタ時気	定数設定		チャン	ンネル		R/W	0.0~10.0 秒	
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4			
	1	18C0	18C1	18C2	18C3			
	2	18C4	18C5	18C6	18C7			
	3	18C8	18C9	18CA	18CB			
	4	18CC	18CD	18CE	18CF			
	5	18D0	18D1	18D2	18D3			
	6	18D4	18D5	18D6	18D7			
	7	18D8	18D9	18DA	18DB			
	8	18DC	18DD	18DE	18DF			
	9	18E0	18E1	18E2	18E3			
	10	18E4	18E5	18E6	18E7			
	11	18E8	18E9	18EA	18EB			
	12	18EC	18ED	18EE	18EF			
	13	18F0	18F1	18F2	18F3			
	14	18F4	18F5	18F6	18F7			
	15	18F8	18F9	18FA	18FB			
	16	18FC	18FD	18FE	18FF			

データ項	目		アドレス	ス(HEX)		属性	データ
SV 上昇率設定			チャン	ノネル		R/W	0~10000 ℃/分(0~18000 ℉/分)また
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		は 0.0~1000.0 °C/分(0.0~1800.0 °F/分)
	1	1900	1901	1902	1903		直流電流入力,直流電圧入力の場合
	2	1904	1905	1906	1907		0~10000/分
	3	1908	1909	190A	190B		
	4	190C	190D	190E	190F		
	5	1910	1911	1912	1913		
	6	1914	1915	1916	1917		
	7	1918	1919	191A	191B		
	8	191C	191D	191E	191F		
	9	1920	1921	1922	1923		
	10	1924	1925	1926	1927		
	11	1928	1929	192A	192B		
	12	192C	192D	192E	192F		
	13	1930	1931	1932	1933		
	14	1934	1935	1936	1937		
	15	1938	1939	193A	193B		
	16	193C	193D	193E	193F		
SV 下降率設定			チャン	ノネル		R/W	0~10000 ℃/分(0~18000 ℉/分)また
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		は 0.0~1000.0 ℃/分(0.0~1800.0 ℉/ 分)
	1	1940	1941	1942	1943		直流電流入力,直流電圧入力の場合
	2	1944	1945	1946	1947		0~10000/分
	3	1948	1949	194A	194B		
	4	194C	194D	194E	194F		
	5	1950	1951	1952	1953		
	6	1954	1955	1956	1957		
	7	1958	1959	195A	195B		
	8	195C	195D	195E	195F		
	9	1960	1961	1962	1963		
	10	1964	1965	1966	1967		
	11	1968	1969	196A	196B		
	12	196C	196D	196E	196F		
	13	1970	1971	1972	1973		
	14	1974	1975	1976	1977		
	15	1978	1979	197A	197B		
	16	197C	197D	197E	197F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性		データ
MV バイアス設	定		チャン	ンネル		R/W	0.0~100.0 %	
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4			
	1	1980	1981	1982	1983			
	2	1984	1985	1988	1987			
	3	1988	1989	198A	198B			
	4	198C	198D	198E	198F			
	5	1990	1991	1992	1993			
	6	1994	1995	1996	1997			
	7	1998	1999	199A	199B			
	8	199C	199D	199E	199F			
	9	19A0	19A1	19A2	19A3			
	10	19A4	19A5	19A6	19A7			
	11	19A8	19A9	19AA	19AB			
	12	19AC	19AD	19AE	19AF			
	13	19B0	19B1	19B2	19B3			
	14	19B4	19B5	19B6	19B7			
	15	19B8	19B9	19BA	19BB			
	16	19BC	19BD	19BE	19BF			
予約(*)		19C0~	~1FFF					

(*): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で**0**を返します。 単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

警報 1~4 動作点設定範囲表

警報動作	設定範囲
動作無し	
上限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
下限警報	-(入力スパン) ~入力スパン(*1)
上下限警報	0~入力スパン(*1)
上下限範囲警報	0~入力スパン(*1)
絶対値上限警報	入力レンジ下限値~入力レンジ上限値(*2)
絶対値下限警報	入力レンジ下限値~入力レンジ上限値(*2)
待機付き上限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
待機付き下限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
待機付き上下限警報	0~入力スパン(*1)
上下限警報個別	0~入力スパン(*1)
上下限範囲警報個別	0~入力スパン(*1)
待機付き上下限警報個別	0~入力スパン(*1)

^{(*1):} 直流電流入力, 直流電圧入力の場合, 入力スパンはスケーリング幅になります。

^{(*2):} 直流電流入力, 直流電圧入力の場合, 入力レンジ下限値はスケーリング下限値, 入力レンジ上限値はスケーリング 上限値になります。

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
入力種類選択				ノネル		R/W	入力コード M を指定した場合
	モジュ	0114	0110	01.10	0114		0000H: K -200∼1370 °C
	ール	CH1	CH2	CH3	CH4		0001H: K -200.0∼400.0 °C
	1	2000	2001	2002	2003		0002H: J -200∼1000 °C
	2	2004	2005	2006	2007		0003H: R 0∼1760 °C
	3	2008	2009	200A	200B		0004H: S 0∼1760 °C
	4	200C	200D	200E	200F		0005H: B 0∼1820 °C
	5	2010	2011	2012	2013		0006H: E -200∼800 °C
	6	2014	2015	2016	2017		0007H: T -200.0~400.0 °C
	7	2018	2019	201A	201B		0008H: N200∼1300 °C
	8	201C	201D	201E	201F		0009H: PL-Ⅱ 0~1390 °C
	9	2020	2021	2022	2023		000AH: C(W/Re5-26) 0∼2315 °C
	10	2024	2025	2026	2027		000BH: Pt100 -200.0∼850.0 °C
	11	2028	2029	202A	202B		000CH: 0~1 V DC -2000~10000
	12	202C	202D	202E	202F		000DH: 4~20 mA DC -2000~10000
	13	2030	2031	2032	2033		000EH: 0~20 mA DC -2000~10000
	14	2034	2035	2036	2037		入力コード A を指定した場合 0000H: 4~20 mA DC(受信抵抗内蔵)
	15	2038	2039	203A	203B		-2000~10000
	16	203C	203D	203E	203F		0001H: 0~20 mA DC(受信抵抗内蔵)
							-2000~10000
							- 入力コード ∨ を指定した場合
							0000H: 0~5 V DC -2000~10000
							0001H: 1∼5 V DC -2000∼10000
							0002H: 0∼10 V DC -2000∼10000
温度単位選択			チャン	ノネル		R/W	0000H: 摂氏
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		0001H: 華氏
	ール	0111	0112	0110	0117		入力コード M を指定した場合, 有効で
	1	2040	2041	2042	2043		す。
	2	2044	2045	2046	2047		
	3	2048	2049	204A	204B		
	4	204C	204D	204E	204F		
	5	2050	2051	2052	2053		
	6	2054	2055	2056	2057		
	7	2058	2059	205A	205B		
	8	205C	205D	205E	205F		
	9	2060	2061	2062	2063		
	10	2064	2065	2066	2067		
	11	2068	2069	206A	206B		
	12	206C	206D	206E	206F		
	13	2070	2071	2072	2073		
	14	2074	2075	2076	2077		
	15	2078	2079	207A	207B		
	16	207C	207D	207E	207F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
スケーリング上	限設定		チャン	ンネル		R/W	スケーリング下限値~定格上限値
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	2080	2081	2082	2083		
	2	2084	2085	2088	2087		
	3	2088	2089	208A	208B		
	4	208C	208D	208E	208F		
	5	2090	2091	2092	2093		
	6	2094	2095	2096	2097		
	7	2098	2099	209A	209B		
	8	209C	209D	209E	209F		
	9	20A0	20A1	20A2	20A3		
	10	20A4	20A5	20A6	20A7		
	11	20A8	20A9	20AA	20AB		
	12	20AC	20AD	20AE	20AF		
	13	20B0	20B1	20B2	20B3		
	14	20B4	20B5	20B6	20B7		
	15	20B8	20B9	20BA	20BB		
	16	20BC	20BD	20BE	20BF		
スケーリング下	限設定		チャ	ンネル		R/W	定格下限値~スケーリング上限値
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	20C0	20C1	20C2	20C3		
	2	20C4	20C5	20C6	20C7		
	3	20C8	20C9	20CA	20CB		
	4	20CC	20CD	20CE	20CF		
	5	20D0	20D1	20D2	20D3		
	6	20D4	20D5	20D6	20D7		
	7	20D8	20D9	20DA	20DB		
	8	20DC	20DD	20DE	20DF		
	9	20E0	20E1	20E2	20E3		
	10	20E4	20E5	20E6	20E7		
	11	20E8	20E9	20EA	20EB		
	12	20EC	20ED	20EE	20EF		
	13	20F0	20F1	20F2	20F3		
	14	20F4	20F5	20F6	20F7		
	15	20F8	20F9	20FA	20FB		
	16	20FC	20FD	20FE	20FF		

データ項	[目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
入力サンプリン	グ選択		チャン	ノネル		R/W	0000H: 125 ms
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 50 ms 0002H: 20 ms
	1	2100	2101	2102	2103		熱電対入力,測温抵抗体入力の場
	2	2104	2105	2106	2107		合,125 ms 固定です。
	3	2108	2109	210A	210B		125 ms 以外を選択した場合,無効に
	4	210C	210D	210E	210F		なります。
	5	2110	2111	2112	2113		0.7 0.7 0
	6	2114	2115	2116	2117		
	7	2118	2119	211A	211B		
	8	211C	211D	211E	211F		
	9	2120	2121	2122	2123		
	10	2124	2125	2126	2127		
	11	2128	2129	212A	212B		
	12	212C	212D	212E	212F		
	13	2130	2131	2132	2133		
	14	2134	2135	2136	2137		
	15	2138	2139	213A	213B		
	16	213C	213D	213E	213F		
正/逆動作選択			チャン	ノネル		R/W	0000H: 逆動作
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 正動作
	1	2140	2141	2142	2143		
	2	2144	2145	2146	2147		
	3	2148	2149	214A	214B		
	4	214C	214D	214E	214F		
	5	2150	2151	2152	2153		
	6	2154	2155	2156	2157		
	7	2158	2159	215A	215B		
	8	215C	215D	215E	215F		
	9	2160	2161	2162	2163		
	10	2164	2165	2166	2167		
	11	2168	2169	216A	216B		
	12	216C	216D	216E	216F		
	13	2170	2171	2172	2173		
	14	2174	2175	2176	2177		
	15	2178	2179	217A	217B		
	16	217C	217D	217E	217F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
AT 動作モード語	選択		チャン	ンネル		R/W	0000H: 通常 AT
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 立ち上げ AT
	1	2180	2181	2182	2183		
	2	2184	2185	2188	2187		
	3	2188	2189	218A	218B		
	4	218C	218D	218E	218F		
	5	2190	2191	2192	2193		
	6	2194	2195	2196	2197		
	7	2198	2199	219A	219B		
	8	219C	219D	219E	219F		
	9	21A0	21A1	21A2	21A3		
	10	21A4	21A5	21A6	21A7		
	11	21A8	21A9	21AA	21AB		
	12	21AC	21AD	21AE	21AF		
	13	21B0	21B1	21B2	21B3		
	14	21B4	21B5	21B6	21B7		
	15	21B8	21B9	21BA	21BB		
	16	21BC	21BD	21BE	21BF		
ATバイアス設定	宦		チャン	ンネル		R/W	0~50 ℃(0~90 ℉)または 0.0~
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		50.0 ℃(0.0~90.0 °F)
	1	21C0	21C1	21C2	21C3		
	2	21C4	21C5	21C6	21C7		
	3	21C8	21C9	21CA	21CB		
	4	21CC	21CD	21CE	21CF		
	5	21D0	21D1	21D2	21D3		
	6	21D4	21D5	21D6	21D7		
	7	21D8	21D9	21DA	21DB		
	8	21DC	21DD	21DE	21DF		
	9	21E0	21E1	21E2	21E3		
	10	21E4	21E5	21E6	21E7		
	11	21E8	21E9	21EA	21EB		
	12	21EC	21ED	21EE	21EF		
	13	21F0	21F1	21F2	21F3		
	14	21F4	21F5	21F6	21F7		
	15	21F8	21F9	21FA	21FB		
	16	21FC	21FD	21FE	21FF		

データ項	[目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
AT ゲイン設定				ノネル		R/W	0.1~10.0 倍
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	2200	2201	2202	2203		
	2	2204	2205	2206	2207		
	3	2208	2209	220A	220B		
	4	220C	220D	220E	220F		
	5	2210	2211	2212	2213		
	6	2214	2215	2216	2217		
	7	2218	2219	221A	221B		
	8	221C	221D	221E	221F		
	9	2220	2221	2222	2223		
	10	2224	2225	2226	2227		
	11	2228	2229	222A	222B		
	12	222C	222D	222E	222F		
	13	2230	2231	2232	2233		
	14	2234	2235	2236	2237		
	15	2238	2239	223A	223B		
	16	223C	223D	223E	223F		
警報1設定0有 選択	「効/無効		チャン	ノネル		R/W	0000H: 無効 0001H: 有効
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	2240	2241	2242	2243		
	2	2244	2245	2246	2247		
	3	2248	2249	224A	224B		
	4	224C	224D	224E	224F		
	5	2250	2251	2252	2253		
	6	2254	2255	2256	2257		
	7	2258	2259	225A	225B		
	8	225C	225D	225E	225F		
	9	2260	2261	2262	2263		
	10	2264	2265	2266	2267		
	11	2268	2269	226A	226B		
	12	226C	226D	226E	226F		
	13	2270	2271	2272	2273		
	14	2274	2275	2276	2277		
	15	2278	2279	227A	227B		
	16	227C	227D	227E	227F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性			デー	-タ	
警報2設定0有				, ,		R/W	0000H:	無効			
選択			ナヤ.	ンネル			0001H:	有効			
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4						
	ール	СПІ	СП2	СПЗ	СП4						
	1	2280	2281	2282	2283						
	2	2284	2285	2288	2287						
	3	2288	2289	228A	228B						
	4	228C	228D	228E	228F						
	5	2290	2291	2292	2293						
	6	2294	2295	2296	2297						
	7	2298	2299	229A	229B						
	8	229C	229D	229E	229F						
	9	22A0	22A1	22A2	22A3						
	10	22A4	22A5	22A6	22A7						
	11	22A8	22A9	22AA	22AB						
	12	22AC	22AD	22AE	22AF						
	13	22B0	22B1	22B2	22B3						
	14	22B4	22B5	22B6	22B7						
	15	22B8	22B9	22BA	22BB						
	16	22BC	22BD	22BE	22BF						
警報3設定0有 選択	効/無効		チャン	ンネル		R/W	0000H: 0001H:				
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4						
	1	22C0	22C1	22C2	22C3						
	2	22C4	22C5	22C6	22C7						
	3	22C8	22C9	22CA							
	4	22CC	22CD	22CE	22CF						
	5	22D0	22D1	22D2	22D3						
	6	22D4	22D5	22D6	22D7						
	7	22D8	22D9	22DA	22DB						
	8	22DC	22DD	22DE	22DF						
	9	22E0	22E1	22E2	22E3						
	10	22E4	22E5	22E6	22E7						
	11	22E8	22E9	22EA	22EB						
	12	22EC	22ED	22EE	22EF						
	13	22F0	22F1	22F2	22F3						
	14	22F4	22F5	22F6	22F7						
	15	22F8	22F9	22FA	22FB						
	16	22FC	22FD	22FE	22FF						

データ項	[目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
警報4設定0有	· 効/無効			,		R/W	0000H: 無効
選択			ナヤニ	ノネル			0001H: 有効
	モジュ	CLIA	CLIO	CLIO	CLIA		
	ール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	2300	2301	2302	2303		
	2	2304	2305	2306	2307		
	3	2308	2309	230A	230B		
	4	230C	230D	230E	230F		
	5	2310	2311	2312	2313		
	6	2314	2315	2316	2317		
	7	2318	2319	231A	231B		
	8	231C	231D	231E	231F		
	9	2320	2321	2322	2323		
	10	2324	2325	2326	2327		
	11	2328	2329	232A	232B		
	12	232C	232D	232E	232F		
	13	2330	2331	2332	2333		
	14	2334	2335	2336	2337		
	15	2338	2339	233A	233B		
	16	233C	233D	233E	233F		
イベント出力割	付選択		チャン	ノネル		R/W	0000H: 動作無し
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		ホストから,イベント出力 ON /
	ール	Citi	CITZ	0113	0114		OFF 選択を選択することで任意に
	1	2340	2341	2342	2343		出力することができます。
	2	2344	2345	2346	2347		イベント出力 ON/OFF 選択で, 0
	3	2348	2349	234A	234B		(イベント出力 OFF)をセットする
	4	234C	234D	234E	234F		とイベント出力が OFF, 1(イベン
	5	2350	2351	2352	2353		ト出力 ON) をセットするとイベン
	6	2354	2355	2356	2357		ト出力が ON します。
	7	2358	2359	235A	235B		0001H: イベント出力(CH 単独)
	8	235C	235D	235E	235F		選択されたチャンネルの警報、
	9	2360	2361	2362	2363		ヒータ断線警報またはループ異
	10	2364	2365	2366	2367		常警報のいずれかが動作すると
	11	2368	2369	236A	236B		イベント出力が ON します。 0002H: イベント出力(CH 連動)
	12	236C	236D	236E	236F		2002日. イヘント田刀(CF 連動) 全てのチャンネルにおいて,警
	13	2370	2371	2372	2373		報, ヒータ断線警報またはループ
	14	2374	2375	2376	2377		異常警報のいずれかが動作すると
	15	2378	2379	237A	237B		イベント出力が ON します。
	16	237C	237D	237E	237F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
イベント入力割	付選択		チャン	ンネル		R/W	0000H: 動作無し
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		イベント入力状態フラグを読み 取ることで,任意の動作に使用
	1	2380	2381	2382	2383		することができます。
	2	2384	2385	2388	2387		イベント入力を OFF するとイ
	3	2388	2389	238A	238B		ベント入力状態フラグに 0 が
	4	238C	238D	238E	238F		イベント入力を ON するとイベ
	5	2390	2391	2392	2393		ント入力状態フラグに 1 がセッ
	6	2394	2395	2396	2397		トされます。
	7	2398	2399	239A	239B		0001H: 制御開始/停止(CH 単独)
	8	239C	239D	239E	239F		選択されたチャンネルのみ、イ
	9	23A0	23A1	23A2	23A3		ベント入力をONすると制御開
	10	23A4	23A5	23A6	23A7		始,イベント入力を OFF する
	11	23A8	23A9	23AA	23AB		と制御停止します。
	12	23AC	23AD	23AE	23AF		0002H: 制御開始/停止(CH 連動)
	13	23B0	23B1	23B2	23B3		全てのチャンネルにおいて, イ ベント入力を ON すると制御開
	14	23B4	23B5	23B6	23B7		が、イベント入力を OFF する
	15	23B8	23B9	23BA	23BB		と制御停止します。
	16	23BC	23BD	23BE	23BF		
CH 有効/無効選	択		チャン	ンネル		R/W	0000H: 無効
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 有効
	1	23C0	23C1	23C2	23C3		
	2	23C4	23C5	23C6	23C7		
	3	23C8	23C9	23CA	23CB		
	4	23CC	23CD	23CE	23CF		
	5	23D0	23D1	23D2	23D3		
	6	23D4	23D5	23D6	23D7		
	7	23D8	23D9	23DA	23DB		
	8	23DC	23DD	23DE	23DF		
	9	23E0	23E1	23E2	23E3		
	10	23E4	23E5	23E6	23E7		
	11	23E8	23E9	23EA	23EB		
	12	23EC	23ED	23EE	23EF		
	13	23F0	23F1	23F2	23F3		
	14	23F4	23F5	23F6	23F7		
	15	23F8	23F9	23FA	23FB		
	16	23FC	23FD	23FE	23FF		

データ項	目		アドレス	ス(HEX)		属性		データ
移動平均回数設	:定		チャン	ノネル		R/W	1~10 回	
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4			
	1	2400	2401	2402	2403			
	2	2404	2405	2406	2407			
	3	2408	2409	240A	240B			
	4	240C	240D	240E	240F			
	5	2410	2411	2412	2413			
	6	2414	2415	2416	2417			
	7	2418	2419	241A	241B			
	8	241C	241D	241E	241F			
	9	2420	2421	2422	2423			
	10	2424	2425	2426	2427			
	11	2428	2429	242A	242B			
	12	242C	242D	242E	242F			
	13	2430	2431	2432	2433			
	14	2434	2435	2436	2437			
	15	2438	2439	243A	243B			
	16	243C	243D	243E	243F			
予約(*)		2440~	2FFF					<u> </u>

^{(*):} 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で**0**を返します。 単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

データ項	.目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
入力演算機能選	択		チャン	ノネル		R/W	0000H: 標準
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 差分入力(*) [(CH1-CH2)または(CH3-
	1	3000	3001	3002	3003		CH4)]
	2	3004	3005	3006	3007		0002H: 加算入力(*)
	3	3008	3009	300A	300B		[(CH1+CH2)または(CH3+
	4	300C	300D	300E	300F		CH4)]
	5	3010	3011	3012	3013		(*): 差分入力および加算入力は CH1
	6	3014	3015	3016	3017		または CH3 で選択してください。
	7	3018	3019	301A	301B		CH2 または CH4 に選択した場合,
	8	301C	301D	301E	301F		はたらきません。
	9	3020	3021	3022	3023		
	10	3024	3025	3026	3027		
	11	3028	3029	302A	302B		
	12	302C	302D	302E	302F		
	13	3030	3031	3032	3033		
	14	3034	3035	3036	3037		
	15	3038	3039	303A	303B		
	16	303C	303D	303E	303F		
入力差検知選択			チャン	ノネル		R/W	0000H: 無効
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: CH1 0002H: CH2
	1	3040	3041	3042	3043		0003H: CH3
	2	3044	3045	3046	3047		0004H: CH4
	3	3048	3049	304A	304B		
	4	304C	304D	304E	304F		
	5	3050	3051	3052	3053		
	6	3054	3055	3056	3057		
	7	3058	3059	305A	305B		
	8	305C	305D	305E	305F		
	9	3060	3061	3062	3063		
	10	3064	3065	3066	3067		
	11	3068	3069	306A	306B		
	12	306C	306D	306E	306F		
	13	3070	3071	3072	3073		
	14	3074	3075	3076	3077		
	15	3078	3079	307A	307B		
	16	307C	307D	307E	307F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
入力差検知設定			チャン	ンネル		R/W	1~1000 ℃(1~1800 ℉)または 0.1~
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		100.0 ℃(0.1~1800.0 ℉) 直流電流入力,直流電圧入力の場合
	1	3080	3081	3082	3083		1~10000
	2	3084	3085	3088	3087		
	3	3088	3089	308A	308B		
	4	308C	308D	308E	308F		
	5	3090	3091	3092	3093		
	6	3094	3095	3096	3097		
	7	3098	3099	309A	309B		
	8	309C	309D	309E	309F		
	9	30A0	30A1	30A2	30A3		
	10	30A4	30A5	30A6	30A7		
	11	30A8	30A9	30AA	30AB		
	12	30AC	30AD	30AE	30AF		
	13	30B0	30B1	30B2	30B3		
	14	30B4	30B5	30B6	30B7		
	15	30B8	30B9	30BA	30BB		
	16	30BC	30BD	30BE	30BF		
制御動作選択			チャン	ンネル		R/W	0000H: 2 自由度 PID 制御
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		0001H: Fast-PID 制御
	ール	0000	0004	0000			0002H: Slow-PID 制御
	1	30C0	30C1	30C2	30C3		0003H: ON-OFF 制御
	2	30C4	30C5	30C6	30C7		0004H: Gap-PID 制御 制御禁止時のみ選択が可能です。
	3	30C8	30C9	30CA	30CB		前脚宗正時の65選択が可能です。
	4	30CC	30CD	30CE	30CF		
	5	30D0	30D1	30D2	30D3		積分時間設定が 0 または 0.0 の場合,
	6 7	30D4 30D8	30D5 30D9	30D6 30DA	30D7 30DB		Slow-PID 制御を選択または制御許可
	8	30DC	30D9	30DE	30DF		時(制御実行中)に制御動作選択を行う
	9	30E0	30E1	30E2	30E3		と,否定応答で異常コード 17(11H) を
	10	30E4	30E5	30E6	30E3		返します。
	11	30E8	30E9	30EA	30EB		
	12	30EC	30ED	30EE	30EF		
	13	30F0	30F1	30F2	30F3		
	14	30F4	30F5	30F6	30F7		
	15	30F8	30F9	30FA	30FB		
	16	30FC	30FD	30FE	30FF		

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
比例ゲイン2自	由度係数		T.	. 4		R/W	0.00~1.00
(α)設定			ナヤニ	ンネル			制御動作選択で,1: Fast-PID 制御,
	モジュ	CH1	CH2	СНЗ	CH4		2: Slow-PID 制御,3: ON-OFF 制御
	ール	СПТ	CHZ	СПЗ	СП4		または 4: Gap-PID 制御を選択した
	1	3100	3101	3102	3103		場合、この設定項目は変更しないで
	2	3104	3105	3106	3107		ください。
	3	3108	3109	310A	310B		
	4	310C	310D	310E	310F		
	5	3110	3111	3112	3113		
	6	3114	3115	3116	3117		
	7	3118	3119	311A	311B		
	8	311C	311D	311E	311F		
	9	3120	3121	3122	3123		
	10	3124	3125	3126	3127		
	11	3128	3129	312A	312B		
	12	312C	312D	312E	312F		
	13	3130	3131	3132	3133		
	14	3134	3135	3136	3137		
	15	3138	3139	313A	313B		
	16	313C	313D	313E	313F		
積分2自由度係	数(β)		チャン	ンネル		R/W	0.00~10.00
設定	_		I				制御動作選択で、1: Fast-PID 制御,
	モジュ	CH1	CH2	СНЗ	CH4		2: Slow-PID 制御,3: ON-OFF 制御
	ール	2440	2444	2442	2442		または 4: Gap-PID 制御を選択した 場合,この設定項目は変更しないで
	1	3140	3141	3142	3143		場合, この設定項目は変更しないで ください。
	3	3144	3145	3146	3147		_CV'0
		3148	3149	314A	314B		
	4	314C	314D		314F		
	5 6	3150 3154	3151 3155	3152 3156	3153 3157		
	7	3154	3155	315A	315 <i>T</i>		
	8	315C	315D	315E	315F		
	9	3160	3161	3162	3163		
	10	3164	3165	3166	3167		
	11	3168	3169	316A	316B		
	12	316C	316D	316E	316F		
	13	3170	3171	3172	3173		
	14	3174	3175	3176	3177		
	15	3178	3179	317A	317B		
	16	317C	317D	317E	317F		
	10	31/6	טווט	31/E	31/6		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
微分2自由度係	数(γ)		T 1	. 4 11		R/W	0.00~1.00
設定			ナヤ.	ンネル			この設定項目は変更しないでくださ
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		U,
	ール	СПТ	CHZ	СПЗ	СП4		
	1	3180	3181	3182	3183		
	2	3184	3185	3188	3187		
	3	3188	3189	318A	318B		
	4	318C	318D	318E	318F		
	5	3190	3191	3192	3193		
	6	3194	3195	3196	3197		
	7	3198	3199	319A	319B		
	8	319C	319D	319E	319F		
	9	31A0	31A1	31A2	31A3		
	10	31A4	31A5	31A6	31A7		
	11	31A8	31A9	31AA	31AB		
	12	31AC	31AD	31AE	31AF		
	13	31B0	31B1	31B2	31B3		
	14	31B4	31B5	31B6	31B7		
	15	31B8	31B9	31BA	31BB		
	16	31BC	31BD	31BE	31BF		
目標値比例係数 設定	(Cp)		チャン	ンネル		R/W	0.00∼1.00 こ の設定項目は変更しないでくださ
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		い。
	1	31C0	31C1	31C2	31C3		
	2	31C4	31C5	31C6	31C7		
	3	31C8	31C9	31CA	31CB		
	4	31CC	31CD	31CE	31CF		
	5	31D0	31D1	31D2	31D3		
	6	31D4	31D5	31D6	31D7		
	7	31D8	31D9	31DA	31DB		
	8	31DC	31DD	31DE	31DF		
	9	31E0	31E1	31E2	31E3		
	10	31E4	31E5	31E6	31E7		
	11	31E8	31E9	31EA	31EB		
	12	31EC	31ED	31EE	31EF		
	13	31F0	31F1	31F2	31F3		
	14	31F4	31F5	31F6	31F7		
	15	31F8	31F9	31FA	31FB		
	16	31FC	31FD	31FE	31FF		

データ項	[目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
ギャップ幅設定	•		チャン	ノネル		R/W	0.0~10.0 %
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		比例帯×ギャップ幅になります。
	1	3200	3201	3202	3203		
	2	3204	3205	3206	3207		
	3	3208	3209	320A	320B		
	4	320C	320D	320E	320F		
	5	3210	3211	3212	3213		
	6	3214	3215	3216	3217		
	7	3218	3219	321A	321B		
	8	321C	321D	321E	321F		
	9	3220	3221	3222	3223		
	10	3224	3225	3226	3227		
	11	3228	3229	322A	322B		
	12	322C	322D	322E	322F		
	13	3230	3231	3232	3233		
	14	3234	3235	3236	3237		
	15	3238	3239	323A	323B		
	16	323C	323D	323E	323F		
ギャップ係数設	:定		チャン	ノネル		R/W	0.0~1.0
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	3240	3241	3242	3243		
	2	3244	3245	3246	3247		
	3	3248	3249	324A	324B		
	4	324C	324D	324E	324F		
	5	3250	3251	3252	3253		
	6	3254	3255	3256	3257		
	7	3258	3259	325A	325B		
	8	325C	325D	325E	325F		
	9	3260	3261	3262	3263		
	10	3264	3265	3266	3267		
	11	3268	3269	326A	326B		
	12	326C	326D	326E	326F		
	13	3270	3271	3272	3273		
	14	3274	3275	3276	3277		
	15	3278	3279	327A	327B		
	16	327C	327D	327E	327F		

データ項	目		アドレス(HEX)				データ
出力最小 ON/O	FF 時間			, ,		属性 R/W	0∼1000 ms
設定			ナヤ.	ンネル			
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		
	ール	G	CHZ	СПЗ	СП4		
	1	3280	3281	3282	3283		
	2	3284	3285	3288	3287		
	3	3288	3289	328A	328B		
	4	328C	328D	328E	328F		
	5	3290	3291	3292	3293		
	6	3294	3295	3296	3297		
	7	3298	3299	329A	329B		
	8	329C	329D	329E	329F		
	9	32A0	32A1	32A2	32A3		
	10	32A4	32A5	32A6	32A7		
	11	32A8	32A9	32AA	32AB		
	12	32AC	32AD	32AE	32AF		
	13	32B0	32B1	32B2	32B3		
	14	32B4	32B5	32B6	32B7		
	15	32B8	32B9	32BA	32BB		
	16	32BC	32BD	32BE	32BF		
積分/微分小数点 選択	京位置		チャン	ンネル		R/W	0000H: 小数点無し 0001H: 小数点有り
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	32C0	32C1	32C2	32C3		
	2	32C4	32C5	32C6	32C7		
	3	32C8	32C9	32CA			
	4	32CC	32CD	32CE	32CF		
	5	32D0	32D1	32D2	32D3		
	6	32D4	32D5	32D6	32D7		
	7	32D8	32D9	32DA	32DB		
	8	32DC	32DD	32DE	32DF		
	9	32E0	32E1	32E2	32E3		
	10	32E4	32E5	32E6	32E7		
	11	32E8	32E9	32EA	32EB		
	12	32EC	32ED	32EE	32EF		
	13	32F0	32F1	32F2	32F3		
	14	32F4	32F5	32F6	32F7		
	15	32F8	32F9	32FA	32FB		
	16	32FC	32FD	32FE	32FF		

データ項	[目	アドレス(HEX)				属性		データ
電源投入時復帰 選択	·動作	チャンネル				R/W	0000H: 0001H:	停止状態 継続状態(電源を OFF する
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4			前の状態)
	1	3300	3301	3302	3303			
	2	3304	3305	3306	3307			
	3	3308	3309	330A	330B			
	4	330C	330D	330E	330F			
	5	3310	3311	3312	3313			
	6	3314	3315	3316	3317			
	7	3318	3319	331A	331B			
	8	331C	331D	331E	331F			
	9	3320	3321	3322	3323			
	10	3324	3325	3326	3327			
	11	3328	3329	332A	332B			
	12	332C	332D	332E	332F			
	13	3330	3331	3332	3333			
	14	3334	3335	3336	3337			
	15	3338	3339	333A	333B			
	16	333C	333D	333E	333F			
予約(*)		3340~	3FFF					

^{(*):} 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で 0 を返します。 単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

データ項	[目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
制御機能選択			チャン	ノネル		R/W	0000H: 標準
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 加熱冷却制御(*) 0002H: カスケード制御(*)
	1	4000	4001	4002	4003		0003H: 出力選択機能
	2	4004	4005	4006	4007		制御禁止時のみ選択が可能です。
	3	4008	4009	400A	400B		
	4	400C	400D	400E	400F		(*): 加熱冷却制御およびカスケード
	5	4010	4011	4012	4013		制御は CH1 または CH3 で選択
	6	4014	4015	4016	4017		してください。
	7	4018	4019	401A	401B		CH2 または CH4 に選択した場
	8	401C	401D	401E	401F		合,はたらきません。
	9	4020	4021	4022	4023		
	10	4024	4025	4026	4027		
	11	4028	4029	402A	402B		
	12	402C	402D	402E	402F		
	13	4030	4031	4032	4033		
	14	4034	4035	4036	4037		
	15	4038	4039	403A	403B		
	16	403C	403D	403E	403F		
冷却側比例帯設	:定		チャン	ノネル		R/W	1~入力スパン ℃(℉)または 0.1~入
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		カスパン ℃(℉) 直流電流入力,直流電圧入力の場合
	1	4040	4041	4042	4043		0.10~100.00 %
	2	4044	4045	4046	4047		CH1 または CH3 で選択してくださ
	3	4048	4049	404A	404B		V) _o
	4	404C	404D	404E	404F		CH2 または CH4 に選択した場合,
	5	4050	4051	4052	4053		はたらきません。
	6	4054	4055	4056	4057		
	7	4058	4059	405A	405B		
	8	405C	405D	405E	405F		
	9	4060	4061	4062	4063		
	10	4064	4065	4066	4067		
	11	4068	4069	406A	406B		
	12	406C	406D	406E	406F		
	13	4070	4071	4072	4073		
	14	4074	4075	4076	4077		
	15	4078	4079	407A	407B		
	16	407C	407D	407E	407F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
冷却側積分時間	設定		チャ	ンネル		R/W	0~3600 秒または 0.0~2000.0 秒
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		制御動作選択で、2: Slow-PID 制御を 選択した場合
	1	4080	4081	4082	4083		1~3600 秒または 0.1~2000.0 秒
	2	4084	4085	4088	4087		CH1 または CH3 で選択してくださ
	3	4088	4089	408A	408B		V) _o
	4	408C	408D	408E	408F		CH2 または CH4 に選択した場合,
	5	4090	4091	4092	4093		はたらきません。
	6	4094	4095	4096	4097		
	7	4098	4099	409A	409B		
	8	409C	409D	409E	409F		
	9	40A0	40A1	40A2	40A3		
	10	40A4	40A5	40A6	40A7		
	11	40A8	40A9	40AA	40AB		
	12	40AC	40AD	40AE	40AF		
	13	40B0	40B1	40B2	40B3		
	14	40B4	40B5	40B6	40B7		
	15	40B8	40B9	40BA	40BB		
	16	40BC	40BD	40BE	40BF		
冷却側微分時間	設定		チャン	ンネル		R/W	0~3600 秒または 0.0~2000.0 秒
	モジュ ール	CH1	CH2	СН3	CH4		CH1 または CH3 で選択してください。
	1	40C0	40C1	40C2	40C3		CH2 または CH4 に選択した場合,
	2	40C4	40C5	40C6	40C7		はたらきません。
	3	40C8	40C9	40CA	40CB		
	4	40CC	40CD	40CE	40CF		
	5	40D0	40D1	40D2	40D3		
	6	40D4	40D5	40D6	40D7		
	7	40D8	40D9	40DA	40DB		
	8	40DC	40DD	40DE	40DF		
	9	40E0	40E1	40E2	40E3		
	10	40E4	40E5	40E6	40E7		
	11	40E8	40E9	40EA	40EB		
	12	40EC	40ED	40EE	40EF		
	13	40F0	40F1	40F2	40F3		
	14	40F4	40F5	40F6	40F7		
	15	40F8	40F9	40FA	40FB		
	16	40FC	40FD	40FE	40FF		

データ項	[目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
冷却側比例周期	設定		チャン	ノネル		R/W	0.1~100.0 秒
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		CH1 または CH3 で選択してください。
	1	4100	4101	4102	4103		CH2 または CH4 に選択した場合,
	2	4104	4105	4106	4107		はたらきません。
	3	4108	4109	410A	410B		
	4	410C	410D	410E	410F		
	5	4110	4111	4112	4113		
	6	4114	4115	4116	4117		
	7	4118	4119	411A	411B		
	8	411C	411D	411E	411F		
	9	4120	4121	4122	4123		
	10	4124	4125	4126	4127		
	11	4128	4129	412A	412B		
	12	412C	412D	412E	412F		
	13	4130	4131	4132	4133		
	14	4134	4135	4136	4137		
	15	4138	4139	413A	413B		
	16	413C	413D	413E	413F		
冷却側 ON/OFF	=		チャン	ノネル		R/W	0.1∼1000.0 °C(0.1∼1800.0 °F)
動作すきま設定	•						直流電流入力,直流電圧入力の場合
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		1~10000
	ール	0111	0112	0110			CH1 または CH3 で選択してくださ
	1	4140	4141	4142	4143		<i>V</i> '0
	2	4144	4145	4146	4147		CH2 または CH4 に選択した場合,
	3	4148	4149	414A	414B		はたらきません。
	4	414C	414D	414E	414F		
	5	4150	4151	4152	4153		
	6	4154	4155	4156	4157		
	7	4158	4159	415A	415B		
	8	415C	415D	415E	415F		
	9	4160	4161	4162	4163		
	10	4164	4165	4166	4167		
	11	4168	4169	416A	416B		
	12	416C	416D	416E	416F		
	13	4170	4171	4172	4173		
	14	4174	4175	4176	4177		
	15	4178	4179	417A	417B		
	16	417C	417D	417E	417F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
オーバラップ/ラ	゠゙ッド	チャンネル		R/W	-100.0∼100.0 °C(-180.0∼180.0 °F)		
バンド設定							直流電流入力,直流電圧入力の場合
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		-1000~1000 %
	ール	СП	СП2	СПЗ	СП4		CH1 または CH3 で選択してくださ
	1	4180	4181	4182	4183		V'o
	2	4184	4185	4188	4187		CH2 または CH4 に選択した場合,
	3	4188	4189	418A	418B		はたらきません。
	4	418C	418D	418E	418F		
	5	4190	4191	4192	4193		
	6	4194	4195	4196	4197		
	7	4198	4199	419A	419B		
	8	419C	419D	419E	419F		
	9	41A0	41A1	41A2	41A3		
	10	41A4	41A5	41A6	41A7		
	11	41A8	41A9	41AA	41AB		
	12	41AC	41AD	41AE	41AF		
	13	41B0	41B1	41B2	41B3		
	14	41B4	41B5	41B6	41B7		
	15	41B8	41B9	41BA	41BB		
	16	41BC	41BD	41BE	41BF		
冷却側出力上限	設定		チャン	ンネル		R/W	冷却側出力下限設定值~100.0%
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		直流電流出力,直流電圧出力の場合
	ール	0111	OFIZ		0117		冷却側出力下限設定值~105.0%
	1	41C0	41C1	41C2	41C3		CH1 または CH3 で選択してくださ
	2	41C4	41C5	41C6	41C7		V '0
	3	41C8	41C9	41CA	41CB		CH2 または CH4 に選択した場合,
	4	41CC	41CD	41CE	41CF		はたらきません。
	5	41D0	41D1	41D2	41D3		
	6	41D4	41D5	41D6	41D7		
	7	41D8	41D9	41DA	41DB		
	8	41DC	41DD	41DE	41DF		
	9	41E0	41E1	41E2	41E3		
	10	41E4	41E5	41E6	41E7		
	11	41E8	41E9	41EA	41EB		
	12	41EC	41ED	41EE	41EF		
	13	41F0	41F1	41F2	41F3		
	14	41F4	41F5	41F6	41F7		
	15	41F8	41F9	41FA	41FB		
	16	41FC	41FD	41FE	41FF		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
冷却側出力下限	設定		チャン	ノネル		R/W	0.0%~冷却側出力上限設定値
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		直流電流出力,直流電圧出力の場合 -5.0 %~冷却側出力上限設定値
	1	4200	4201	4202	4203		CH1 または CH3 で選択してくださ
	2	4204	4205	4206	4207		V,
	3	4208	4209	420A	420B		CH2 または CH4 に選択した場合,
	4	420C	420D	420E	420F		はたらきません。
	5	4210	4211	4212	4213		
	6	4214	4215	4216	4217		
	7	4218	4219	421A	421B		
	8	421C	421D	421E	421F		
	9	4220	4221	4222	4223		
	10	4224	4225	4226	4227		
	11	4228	4229	422A	422B		
	12	422C	422D	422E	422F		
	13	4230	4231	4232	4233		
	14	4234	4235	4236	4237		
	15	4238	4239	423A	423B		
	16	423C	423D	423E	423F		
冷却動作モード	選択		チャン	ノネル		R/W	0000H: 空冷(リニア特性)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 油冷(1.5 乗特性) 0002H: 水冷(2 乗特性)
	1	4240	4241	4242	4243		CH1 または CH3 で選択してくださ
	2	4244	4245	4246	4247		V,
	3	4248	4249	424A	424B		CH2 または CH4 に選択した場合,
	4	424C	424D	424E	424F		はたらきません。
	5	4250	4251	4252	4253		
	6	4254	4255	4256	4257		
	7	4258	4259	425A	425B		
	8	425C	425D	425E	425F		
	9	4260	4261	4262	4263		
	10	4264	4265	4266	4267		
	11	4268	4269	426A	426B		
	12	426C	426D	426E	426F		
	13	4270	4271	4272	4273		
	14	4274	4275	4276	4277		
	15	4278	4279	427A	427B		
	16	427C	427D	427E	427F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
スレーブスケー				· · · ·	<u> </u>	R/W	スレーブスケール下限値~スレーブ
設定			ナヤニ	ンネル			入力レンジ上限値
	モジュ	CLIA	CLIO	CLIO	CLIA		CH1 または CH3 で選択してくださ
	ール	CH1	CH2	CH3	CH4		٧١°
	1	4280	4281	4282	4283		CH2 または CH4 に選択した場合,
	2	4284	4285	4288	4287		はたらきません。
	3	4288	4289	428A	428B		
	4	428C	428D	428E	428F		
	5	4290	4291	4292	4293		
	6	4294	4295	4296	4297		
	7	4298	4299	429A	429B		
	8	429C	429D	429E	429F		
	9	42A0	42A1	42A2	42A3		
	10	42A4	42A5	42A6	42A7		
	11	42A8	42A9	42AA	42AB		
	12	42AC	42AD	42AE	42AF		
	13	42B0	42B1	42B2	42B3		
	14	42B4	42B5	42B6	42B7		
	15	42B8	42B9	42BA	42BB		
	16	42BC	42BD	42BE	42BF		
スレーブスケー 設定	ル下限		チャン	ンネル		R/W	スレーブ入力レンジ下限値~スレー ブスケール上限値
	モジュ ール	CH1	CH2	CH3	CH4		CH1 または CH3 で選択してください。
	1	42C0	42C1	42C2	42C3		CH2 または CH4 に選択した場合,
	2	42C4	42C5	42C6	42C7		はたらきません。
	3	42C8	42C9	42CA			
	4	42CC	42CD	42CE	42CF		
	5	42D0	42D1	42D2	42D3		
	6	42D4	42D5	42D6	42D7		
	7	42D8	42D9	42DA	42DB		
	8	42DC	42DD	42DE	42DF		
	9	42E0	42E1	42E2	42E3		
	10	42E4	42E5	42E6	42E7		
	11	42E8	42E9	42EA	42EB		
	12	42EC	42ED	42EE	42EF		
	13	42F0	42F1	42F2	42F3		
	14	42F4	42F5	42F6	42F7		
	15	42F8	42F9	42FA	42FB		
	16	42FC	42FD	42FE	42FF		

データ項	.目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
出力バイアス設	:定		チャン	ノネル		R/W	0.0~100.0 %
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	4300	4301	4302	4303		
	2	4304	4305	4306	4307		
	3	4308	4309	430A	430B		
	4	430C	430D	430E	430F		
	5	4310	4311	4312	4313		
	6	4314	4315	4316	4317		
	7	4318	4319	431A	431B		
	8	431C	431D	431E	431F		
	9	4320	4321	4322	4323		
	10	4324	4325	4326	4327		
	11	4328	4329	432A	432B		
	12	432C	432D	432E	432F		
	13	4330	4331	4332	4333		
	14	4334	4335	4336	4337		
	15	4338	4339	433A	433B		
	16	433C	433D	433E	433F		
出力ゲイン設定			チャン	ノネル		R/W	0.00~10.00 倍
	モジュ ール	CH1	CH2	СН3	CH4		
	1	4340	4341	4342	4343		
	2	4344	4345	4346	4347		
	3	4348	4349	434A	434B		
	4	434C	434D	434E	434F		
	5	4350	4351	4352	4353		
	6	4354	4355	4356	4357		
	7	4358	4359	435A	435B		
	8	435C	435D	435E	435F		
	9	4360	4361	4362	4363		
	10	4364	4365	4366	4367		
	11	4368	4369	436A	436B		
	12	436C	436D	436E	436F		
	13	4370	4371	4372	4373		
	14	4374	4375	4376	4377		
	15	4378	4379	437A	437B		
	16	437C	437D	437E	437F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性		データ
出力チャンネル				ンネル	<u> </u>	R/W	0000H:	CH1
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 0002H:	
	1	4380	4381	4382	4383		0003H:	
	2	4384	4385	4388	4387			選択 (P.11-46) で,出力選択機
	3	4388	4389	438A	438B		能を選択	した場合、有効です。
	4	438C	438D	438E	438F			
	5	4390	4391	4392	4393			
	6	4394	4395	4396	4397			
	7	4398	4399	439A	439B			
	8	439C	439D	439E	439F			
	9	43A0	43A1	43A2	43A3			
	10	43A4	43A5	43A6	43A7			
	11	43A8	43A9	43AA	43AB			
	12	43AC	43AD	43AE	43AF			
	13	43B0	43B1	43B2	43B3			
	14	43B4	43B5	43B6	43B7			
	15	43B8	43B9	43BA	43BB			
	16	43BC	43BD	43BE	43BF			
出力変化率リミ 設定	ット		チャン	ンネル		R/W	0.00~10	0.00 %/秒
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4			
	1	43C0	43C1	43C2	43C3			
	2	43C4	43C5	43C6	43C7			
	3	43C8	43C9	43CA	43CB			
	4	43CC	43CD	43CE	43CF			
	5	43D0	43D1	43D2	43D3			
	6	43D4	43D5	43D6	43D7			
	7	43D8	43D9	43DA	43DB			
	8	43DC	43DD	43DE	43DF			
	9	43E0	43E1	43E2	43E3			
	10	43E4	43E5	43E6	43E7			
	11	43E8	43E9	43EA	43EB			
	12	43EC	43ED	43EE	43EF			
	13	43F0	43F1	43F2	43F3			
	14	43F4	43F5	43F6	43F7			
	15	43F8	43F9	43FA	43FB			
	16	43FC	43FD	43FE	43FF			
予約(*)		4400~	-4FFF					
(*)・ 予約項目に	L 14 ~	· 77	ナールナー	L-1 H	⇒ サフ. ロロ	+ 4-12	1. 4E/45	☆ダで↑を返します

CH1	データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
一ル	通信応答遅延時	間設定		チャン	ノネル		R/W	0∼1000 ms
1 5000 5001 5002 5003 2 5004 5005 5006 5007 3 5008 5009 500A 500B 4 500C 500D 500E 500F 5 5010 5011 5012 5013 6 5014 5015 5016 5017 7 5018 5019 501A 501B 8 501C 501D 501E 501F 9 5020 5021 5022 5023 10 5024 5025 5026 5027 11 5028 5029 502A 502B 12 502C 502D 502E 502F 13 5030 5031 5032 5033 14 5034 5035 5036 5037 15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F 拡張機能選択			CH1	CH2	СНЗ	CH4		CH2~CH4 のアドレスは, 予約項目と なります。(*)
3 5008 5009 500A 500B 4 500C 500D 500E 500F 5 5010 5011 5012 5013 6 5014 5015 5016 5017 7 5018 5019 501A 501B 8 501C 501D 501E 501F 9 5020 5021 5022 5023 10 5024 5025 5026 5027 11 5028 5029 502A 502B 12 502C 502D 502E 502F 13 5030 5031 5032 5033 14 5034 5035 5036 5037 15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F 15 5046 5047 3 5048 5049 504A 5045 5046 5 5056 5057 7 5058 5059 505A 505B 8 505C 505D 505E 505F 9 5060 5061 5062 5063		1	5000	5001	5002	5003		
4 500C 500D 500E 500F 5 5010 5011 5012 5013 6 5014 5015 5016 5017 7 5018 5019 501A 501B 8 501C 501D 501E 501F 9 5020 5021 5022 5023 10 5024 5025 5026 5027 11 5028 5029 502A 502B 12 502C 502D 502E 502F 13 5030 5031 5032 5033 14 5034 5035 5036 5037 15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F 並張機能選択		2	5004	5005	5006	5007		
5 5010 5011 5012 5013 6 5014 5015 5016 5017 7 5018 5019 501A 501B 8 501C 501D 501E 501F 9 5020 5021 5022 5023 10 5024 5025 5026 5027 11 5028 5029 502A 502B 12 502C 502D 502E 502F 13 5030 5031 5032 5033 14 5034 5035 5036 5037 15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F		3	5008	5009	500A	500B		
6 5014 5015 5016 5017 7 5018 5019 501A 501B 8 501C 501D 501E 501F 9 5020 5021 5022 5023 10 5024 5025 5026 5027 11 5028 5029 502A 502B 12 502C 502D 502E 502F 13 5030 5031 5032 5033 14 5034 5035 5036 5037 15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F 拡張機能選択		4	500C	500D	500E	500F		
7 5018 5019 501A 501B 8 501C 501D 501E 501F 9 5020 5021 5022 5023 10 5024 5025 5026 5027 11 5028 5029 502A 502B 12 502C 502D 502E 502F 13 5030 5031 5032 5033 14 5034 5035 5036 5037 15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F 拡張機能選択		5	5010	5011	5012	5013		
8 501C 501D 501E 501F 9 5020 5021 5022 5023 10 5024 5025 5026 5027 11 5028 5029 502A 502B 12 502C 502D 502E 502F 13 5030 5031 5032 5033 14 5034 5035 5036 5037 15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F		6	5014	5015	5016	5017		
9 5020 5021 5022 5023 10 5024 5025 5026 5027 11 5028 5029 502A 502B 12 502C 502D 502E 502F 13 5030 5031 5032 5033 14 5034 5035 5036 5037 15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F		7	5018	5019	501A	501B		
10 5024 5025 5026 5027 11 5028 5029 502A 502B 12 502C 502D 502E 502F 13 5030 5031 5032 5033 14 5034 5035 5036 5037 15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F 拡張機能選択 ボ張機能選択 ボ張機能選択 ボボッカー CH1 CH2 CH3 CH4 1 5040 5041 5042 5043 2 5044 5045 5046 5047 3 5048 5049 504A 504B 4 504C 504D 504E 504F 5 5050 5051 5052 5053 6 5054 5055 5056 5057 7 5058 5059 505A 505B 8 505C 505D 505E 505F 9 5060 5061 5062 5063		8	501C	501D	501E	501F		
11 5028 5029 502A 502B 12 502C 502D 502E 502F 13 5030 5031 5032 5033 14 5034 5035 5036 5037 15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F		9	5020	5021	5022	5023		
12 502C 502D 502E 502F 13 5030 5031 5032 5033 14 5034 5035 5036 5037 15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F 拡張機能選択		10	5024	5025	5026	5027		
13 5030 5031 5032 5033		11	5028	5029	502A	502B		
14 5034 5035 5036 5037 15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F		12	502C	502D	502E	502F		
15 5038 5039 503A 503B 16 503C 503D 503E 503F		13	5030	5031	5032	5033		
16 503C 503D 503E 503F		14	5034	5035	5036	5037		
拡張機能選択		15	5038	5039	503A	503B		
モジュ ール CH1 CH2 CH3 CH4 1 5040 5041 5042 5043 2 5044 5045 5046 5047 3 5048 5049 504A 504B 4 504C 504D 504E 504F 5 5050 5051 5052 5053 6 5054 5055 5056 5057 7 5058 5059 505A 505B 8 505C 505D 505E 505F 9 5060 5061 5062 5063		16	503C	503D	503E	503F		
ール CH1 CH2 CH3 CH4 1 5040 5041 5042 5043 2 5044 5045 5046 5047 3 5048 5049 504A 504B 4 504C 504D 504E 504F 5 5050 5051 5052 5053 6 5054 5055 5056 5057 7 5058 5059 505A 505B 8 505C 505D 505E 505F 9 5060 5061 5062 5063	拡張機能選択			チャン	ノネル	•	R/W	0000H: 拡張機能無し
2 5044 5045 5046 5047 3 5048 5049 504A 504B 4 504C 504D 504E 504F 5 5050 5051 5052 5053 6 5054 5055 5056 5057 7 5058 5059 505A 505B 8 505C 505D 505E 505F 9 5060 5061 5062 5063			CH1	CH2	СНЗ	CH4		
3 5048 5049 504A 504B 4 504C 504D 504E 504F 5 5050 5051 5052 5053 6 5054 5055 5056 5057 7 5058 5059 505A 505B 8 505C 505D 505E 505F 9 5060 5061 5062 5063		1	5040	5041	5042	5043		CH2~CH4 のアドレスは, 予約項目と
4 504C 504D 504E 504F 5 5050 5051 5052 5053 6 5054 5055 5056 5057 7 5058 5059 505A 505B 8 505C 505D 505E 505F 9 5060 5061 5062 5063		2	5044	5045	5046	5047		なります。 (*)
5 5050 5051 5052 5053 6 5054 5055 5056 5057 7 5058 5059 505A 505B 8 505C 505D 505E 505F 9 5060 5061 5062 5063		3	5048	5049	504A	504B		
6 5054 5055 5056 5057 7 5058 5059 505A 505B 8 505C 505D 505E 505F 9 5060 5061 5062 5063		4	504C	504D	504E	504F		
7 5058 5059 505A 505B 8 505C 505D 505E 505F 9 5060 5061 5062 5063		5	5050	5051	5052	5053		
8 505C 505D 505E 505F 9 5060 5061 5062 5063		6	5054	5055	5056	5057		
9 5060 5061 5062 5063		7	5058	5059	505A	505B		
		8	505C	505D	505E	505F		
10 5064 5065 5066 5067		9	5060	5061	5062	5063		
		10	5064	5065	5066	5067		
11 5068 5069 506A 506B		11	5068	5069	506A	506B		
12 506C 506D 506E 506F		12	506C	506D	506E	506F		
13 5070 5071 5072 5073		13	5070	5071	5072	5073		
14 5074 5075 5076 5077		14	5074	5075	5076	5077		
15 5078 5079 507A 507B		15	5078	5079	507A	507B		
16 507C 507D 507E 507F		16	507C	507D	507E	507F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
総電流設定			チャン	ンネル		R/W	0.0∼400.0 A
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		CH2~CH4 のアドレスは, 予約項目と なります。(*)
	1	5080	5081	5082	5083		
	2	5084	5085	5088	5087		
	3	5088	5089	508A	508B		
	4	508C	508D	508E	508F		
	5	5090	5091	5092	5093		
	6	5094	5095	5096	5097		
	7	5098	5099	509A	509B		
	8	509C	509D	509E	509F		
	9	50A0	50A1	50A2	50A3		
	10	50A4	50A5	50A6	50A7		
	11	50A8	50A9	50AA	50AB		
	12	50AC	50AD	50AE	50AF		
	13	50B0	50B1	50B2	50B3		
	14	50B4	50B5	50B6	50B7		
	15	50B8	50B9	50BA	50BB		
	16	50BC	50BD	50BE	50BF		
電流値設定			チャン	ンネル		R/W	0.0∼100.0 A
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	50C0	50C1	50C2	50C3		
	2	50C4	50C5	50C6	50C7		
	3	50C8	50C9	50CA	50CB		
	4	50CC	50CD	50CE	50CF		
	5	50D0	50D1	50D2	50D3		
	6	50D4	50D5	50D6	50D7		
	7	50D8	50D9	50DA	50DB		
	8	50DC	50DD	50DE	50DF		
	9	50E0	50E1	50E2	50E3		
	10	50E4	50E5	50E6	50E7		
	11	50E8	50E9	50EA	50EB		
	12	50EC	50ED	50EE	50EF		
	13	50F0	50F1	50F2	50F3		
	14	50F4	50F5	50F6	50F7		
	15	50F8	50F9	50FA	50FB		
	16	50FC	50FD	50FE	50FF		

^{(*):} 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で 0 を返します。 単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
出力 ON ディレ	イ設定		チャン	ノネル		R/W	0∼100 ms
	モジュ	CU1	CHO	CH3	СПЛ		CH2~CH4 のアドレスは, 予約項目と
	ール	CH1	CH2	CH3	CH4		なります。 (*)
	1	5100	5101	5102	5103		
	2	5104	5105	5106	5107		
	3	5108	5109	510A	510B		
	4	510C	510D	510E	510F		
	5	5110	5111	5112	5113		
	6	5114	5115	5116	5117		
	7	5118	5119	511A	511B		
	8	511C	511D	511E	511F		
	9	5120	5121	5122	5123		
	10	5124	5125	5126	5127		
	11	5128	5129	512A	512B		
	12	512C	512D	512E	512F		
	13	5130	5131	5132	5133		
	14	5134	5135	5136	5137		
	15	5138	5139	513A	513B		
	16	513C	513D	513E	513F		
オートバランス	制御		チャン	ノネル		R/W	0000H: 単独
連動/単独選択							0001H: 連動
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		CH2~CH4 のアドレスは, 予約項目と
	ール	0111	OHZ	0110	0114		なります。 (*)
	1	5140	5141	5142	5143		
	2	5144	5145	5146	5147		
	3	5148	5149	514A	514B		
	4	514C	514D	514E	514F		
	5	5150	5151	5152	5153		
	6	5154	5155	5156	5157		
	7	5158	5159	515A	515B		
	8	515C	515D	515E	515F		
	9	5160	5161	5162	5163		
	10	5164	5165	5166	5167		
	11	5168	5169	516A	516B		
	12	516C	516D	516E	516F		
	13	5170	5171	5172	5173		
	14	5174	5175	5176	5177		
	15	5178	5179	517A	517B		
(*): 予約項目に	16	517C	517D	517E	517F		した 告定は然で①を返します

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
オートバランス	制御		T	. 4		R/W	0000H: スレーブチャンネル
マスター/スレー	-ブ選択		ナヤニ	ンネル			0001H: CH1マスターチャンネル
	モジュール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0002H: CH2 マスターチャンネル 0003H: CH3 マスターチャンネル
	1	5180	5181	5182	5183		0004H: CH4マスターチャンネル
	2	5184	5185	5188	5187		CH2~CH4 のアドレスは, 予約項目と
	3	5188	5189	518A	518B		なります。 (*)
	4	518C	518D	518E	518F		
	5	5190	5191	5192	5193		
	6	5194	5195	5196	5197		
	7	5198	5199	519A	519B		
	8	519C	519D	519E	519F		
	9	51A0	51A1	51A2	51A3		
	10	51A4	51A5	51A6	51A7		
	11	51A8	51A9	51AA	51AB		
	12	51AC	51AD	51AE	51AF		
	13	51B0	51B1	51B2	51B3		
	14	51B4	51B5	51B6	51B7		
	15	51B8	51B9	51BA	51BB		
	16	51BC	51BD	51BE	51BF		
オートバランス 有効/無効選択	制御		チャン	ンネル		R/W	0000H: 無効 0001H: 有効
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	51C0	51C1	51C2	51C3		
	2	51C4	51C5	51C6	51C7		
	3	51C8	51C9	51CA	51CB		
	4	51CC	51CD	51CE	51CF		
	5	51D0	51D1	51D2	51D3		
	6	51D4	51D5	51D6	51D7		
	7	51D8	51D9	51DA	51DB		
	8	51DC	51DD	51DE	51DF		
	9	51E0	51E1	51E2	51E3		
	10	51E4	51E5	51E6	51E7		
	11	51E8	51E9	51EA	51EB		
	12	51EC	51ED	51EE	51EF		
	13	51F0	51F1	51F2	51F3		
	14	51F4	51F5	51F6	51F7		
	15	51F8	51F9	51FA	51FB		
	16	51FC	51FD	51FE	51FF		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
オートバランス						R/W	0.00~1.00(0~100 %に対応)
開始時出力設定			ナヤニ	ノネル			
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		
	ール	СПТ	CHZ	CHS	СП4		
	1	5200	5201	5202	5203		
	2	5204	5205	5206	5207		
	3	5208	5209	520A	520B		
	4	520C	520D	520E	520F		
	5	5210	5211	5212	5213		
	6	5214	5215	5216	5217		
	7	5218	5219	521A	521B		
	8	521C	521D	521E	521F		
	9	5220	5221	5222	5223		
	10	5224	5225	5226	5227		
	11	5228	5229	522A	522B		
	12	522C	522D	522E	522F		
	13	5230	5231	5232	5233		
	14	5234	5235	5236	5237		
	15	5238	5239	523A	523B		
	16	523C	523D	523E	523F		
オートバランス	制御		チャン	レネル		R/W	0~ 入力スパン ℃(℉)×10 %または
解除領域設定			, , ,				0.0~入力スパン ℃(℉)×10 %
	モジュ ール	CH1	CH2	CH3	CH4		直流電流入力,直流電圧入力の場合
	1	5240	5241	5242	5243		0~スケーリング幅×10 %
	2	5244	5245	5246	5247		○ ナ 型 ウェン・コート ステン・コール
	3	5248	5249	524A	524B		0 を設定した場合、オートバランス制 御知吟領域はコスターチャンネルの
	4	524C	524D	524E	524F		御解除領域はマスターチャンネルの 比例帯の2倍になります。
	5	5250	5251	5252	5253		レロッm V/ Z ロ(C/よりまり。
	6	5254	5255	5256	5257		
	7	5258	5259	525A	525B		
	8	525C	525D	525E	525F		
	9	5260	5261	5262	5263		
	10	5264	5265	5266	5267		
	11	5268	5269	526A	526B		
	12	526C	526D	526E	526F		
	13	5270	5271	5272	5273		
	14	5274	5275	5276	5277		
	15	5278	5279	527A	527B		
	16	527C	527D	527E	527F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
通信管理モジュ	ール			, ,		R/W	1~16 台
台数設定			ナヤー	ンネル			CH2~CH4 のアドレスは, 予約項目と
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		なります。 (*)
	1	5280	5281	5282	5283		
	2	5284	5285	5288	5287		
	3	5288	5289	528A	528B		
	4	528C	528D	528E	528F		
	5	5290	5291	5292	5293		
	6	5294	5295	5296	5297		
	7	5298	5299	529A	529B		
	8	529C	529D	529E	529F		
	9	52A0	52A1	52A2	52A3		
	10	52A4	52A5	52A6	52A7		
	11	52A8	52A9	52AA	52AB		
	12	52AC	52AD	52AE	52AF		
	13	52B0	52B1	52B2	52B3		
	14	52B4	52B5	52B6	52B7		
	15	52B8	52B9	52BA	52BB		
	16	52BC	52BD	52BE	52BF		
不揮発性 IC メデデータ保存選択			チャン	ンネル		R/W	0000H: 保存許可 0001H: 保存禁止
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		CH2~CH4 のアドレスは, 予約項目と なります。(*)
	1	52C0	52C1	52C2	52C3		
	2	52C4	52C5	52C6	52C7		
	3	52C8	52C9	52CA	52CB		
	4	52CC	52CD	52CE	52CF		
	5	52D0	52D1	52D2	52D3		
	6	52D4	52D5	52D6	52D7		
	7	52D8	52D9	52DA	52DB		
	8	52DC	52DD	52DE	52DF		
	9	52E0	52E1	52E2	52E3		
	10	52E4	52E5	52E6	52E7		
	11	52E8	52E9	52EA	52EB		
	12	52EC	52ED	52EE	52EF		
	13	52F0	52F1	52F2	52F3		
	14	52F4	52F5	52F6	52F7		
	15	52F8	52F9	52FA	52FB		
	16	52FC	52FD	52FE	52FF		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
ホスト設定値			T 1- 1	. 4 11		R/W	0000H: クリア
変更フラグクリ	ア選択		ナヤー	ノネル			0001H: クリアしない(設定値変更
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		有り) CH2~CH4 のアドレスは, 予約項目と
	1	5300	5301	5302	5303		なります。 (*)
	2	5304	5305	5306	5307		
	3	5308	5309	530A	530B		
	4	530C	530D	530E	530F		
	5	5310	5311	5312	5313		
	6	5314	5315	5316	5317		
	7	5318	5319	531A	531B		
	8	531C	531D	531E	531F		
	9	5320	5321	5322	5323		
	10	5324	5325	5326	5327		
	11	5328	5329	532A	532B		
	12	532C	532D	532E	532F		
	13	5330	5331	5332	5333		
	14	5334	5335	5336	5337		
	15	5338	5339	533A	533B		
	16	533C	533D	533E	533F		
USB 設定値			エゎヽ	ノネル		R/W	0000H: クリア
変更フラグクリ	ア選択) N -	7111			0001H: クリアしない(設定値変更
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		有り) CH2~CH4 のアドレスは, 予約項目と
	1	5340	5341	5342	5343		なります。 (*)
	2	5344	5345	5346	5347		. ,
	3	5348	5349	534A	534B		
	4	534C	534D	534E	534F		
	5	5350	5351	5352	5353		
	6	5354	5355	5356	5357		
	7	5358	5359	535A	535B		
	8	535C	535D	535E	535F		
	9	5360	5361	5362	5363		
	10	5364	5365	5366	5367		
	11	5368	5369	536A	536B		
	12	536C	536D	536E	536F		
	13	5370	5371	5372	5373		
	14	5374	5375	5376	5377		
	15	5378	5379	537A	537B		
	16	537C	537D	537E	537F		
予約(*)		5380~	-5FFF				
(4) 3	1 11/ -	S 24.74.	としても	. —	=± -7 III	, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	ン 肯定広答で O を返します

一ル	データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
一ル	PV 読み取り			チャン	ノネル		RO	制御範囲(*)内の値
2 6004 6005 6006 6007 3 6008 6009 6006 6006 5 6006 6006 5 6006 6006 5 6006 6006			CH1	CH2	СНЗ	CH4		入力演算機能(差入力,加算入力)およ び入力差検知機能に対応しています。
3 6008 6009 600A 600B		1	6000	6001	6002	6003		
### 600C 600D 600E 600F 500F 5 6010 6011 6012 6013 6 6014 6015 6016 6017 7 6018 6019 601A 601B 8 6010 601C 601E 601F 9 6020 6021 6022 6023 10 6024 6025 6026 6027 11 6028 6029 602A 602B 12 602C 602D 602E 602F 13 6030 6031 6032 6033 14 6034 6035 6036 6037 15 6038 6039 603A 603B 16 603C 603D 603E 603F 603F 603F 603F 603F 603F 603F 603F		2	6004	6005	6006	6007		USB バスパワーにより, ホストコン
F		3	6008	6009	600A	600B		ピュータから電源供給されている場
6 6014 6015 6016 6017 7 6018 6019 601A 601B 8 601C 601D 601E 601F 9 6020 6021 6022 6023 10 6024 6025 6026 6027 11 6028 6029 602A 602B 12 602C 602D 602E 602F 13 6030 6031 6032 6033 14 6034 6035 6036 6037 15 6038 6039 603A 603B 16 603C 603D 603E 603F 17 6040 6041 6042 6043 2 6044 6045 6046 6047 3 6048 6049 604A 604B 4 604C 604D 604E 604F 5 6050 6051 6052 6053 6 6054 6055 6056 6057 7 6058 6059 605A 605B 8 605C 605D 605E 605F 9 6060 6061 6062 6063 10 6064 6065 6066 6067 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		4	600C	600D	600E	600F		合, 0を返します。
7 6018 6019 601A 601B 8 601C 601D 601E 601F 9 6020 6021 6022 6023 10 6024 6025 6026 6027 11 6028 6029 602A 602B 12 602C 602D 602E 602F 13 6030 6031 6032 6033 14 6034 6035 6036 6037 15 6038 6039 603A 603B 16 603C 603D 603E 603F MV 読み取り		5	6010	6011	6012	6013		
8 601C 601D 601E 601F 9 6020 6021 6022 6023 10 6024 6025 6026 6027 11 6028 6029 602A 602B 12 602C 602D 602E 602F 13 6030 6031 6032 6033 14 6034 6035 6036 6037 15 6038 6039 603A 603B 16 603C 603D 603E 603F MV 読み取り		6	6014	6015	6016	6017		
9 6020 6021 6022 6023 10 6024 6025 6026 6027 11 6028 6029 602A 602B 12 602C 602D 602E 602F 13 6030 6031 6032 6033 14 6034 6035 6036 6037 15 6038 6039 603A 603B 16 603C 603D 603E 603F MV 読み取り ボジュ ール CH1 CH2 CH3 CH4 1 6040 6041 6042 6043 2 6044 6045 6046 6047 3 6048 6049 604A 604B 4 604C 604D 604E 604F 5 6050 6051 6052 6053 6 6054 6055 6056 6057 7 6058 6059 605A 605B 8 605C 605D 605E 605F 9 6060 6061 6062 6063 10 6064 6065 6066 6067 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		7	6018	6019	601A	601B		
10 6024 6025 6026 6027 11 6028 6029 602A 602B 12 602C 602D 602E 602F 13 6030 6031 6032 6033 14 6034 6035 6036 6037 15 6038 6039 603A 603B 16 603C 603D 603E 603F MV 読み取り		8	601C	601D	601E	601F		
11 6028 6029 602A 602B 12 602C 602D 602E 602F 13 6030 6031 6032 6033 14 6034 6035 6036 6037 15 6038 6039 603A 603B 16 603C 603D 603E 603F 16 604C 604D 604E 604F 17 604C 604D 604E 604F 18 605C 605D 605E 605F 18 605C 605D 605E 605F 18 605C 605D 605E 605F 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 607F 607B 607B 607B 607B 607B 607B 607B 607B		9	6020	6021	6022	6023		
12 602C 602D 602E 602F 13 6030 6031 6032 6033 14 6034 6035 6036 6037 15 6038 6039 603A 603B 16 603C 603D 603E 603F 16 603C 603D 603E 603F 16 604D 604D 604E 604F 5 605D 605E 605F 7 6058 6059 605A 605B 8 605C 605D 605E 605F 9 6060 6061 6062 6063 10 6064 6065 6066 6067 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6078 6078 6078 6078 6078 6078 6078		10	6024	6025	6026	6027		
13 6030 6031 6032 6033 14 6034 6035 6036 6037 15 6038 6039 603A 603B 16 603C 603D 603E 603F		11	6028	6029	602A	602B		
14 6034 6035 6036 6037 15 6038 6039 603A 603B 16 603C 603D 603E 603F		12	602C	602D	602E	602F		
15 6038 6039 603A 603B 16 603C 603D 603E 603F MV 読み取り		13	6030	6031	6032	6033		
MV 読み取り		14	6034	6035	6036	6037		
NV 読み取り		15	6038	6039	603A	603B		
 モジュ		16	603C	603D	603E	603F		
CH1	MV 読み取り			チャン	ノネル		RO	出力下限値~出力上限値
2 6044 6045 6046 6047 3 6048 6049 604A 604B 4 604C 604D 604E 604F 5 6050 6051 6052 6053 6 6054 6055 6056 6057 7 6058 6059 605A 605B 8 605C 605D 605E 605F 9 6060 6061 6062 6063 10 6064 6065 6066 6067 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B			CH1	CH2	СНЗ	CH4		
3 6048 6049 604A 604B 4 604C 604D 604E 604F 5 6050 6051 6052 6053 6 6054 6055 6056 6057 7 6058 6059 605A 605B 8 605C 605D 605E 605F 9 6060 6061 6062 6063 10 6064 6065 6066 6067 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		1	6040	6041	6042	6043		
4 604C 604D 604E 604F 5 6050 6051 6052 6053 6 6054 6055 6056 6057 7 6058 6059 605A 605B 8 605C 605D 605E 605F 9 6060 6061 6062 6063 10 6064 6065 6066 6067 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		2	6044	6045	6046	6047		
5 6050 6051 6052 6053 6 6054 6055 6056 6057 7 6058 6059 605A 605B 8 605C 605D 605E 605F 9 6060 6061 6062 6063 10 6064 6065 6066 6067 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		3	6048	6049	604A	604B		
6 6054 6055 6056 6057 7 6058 6059 605A 605B 8 605C 605D 605E 605F 9 6060 6061 6062 6063 10 6064 6065 6066 6067 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		4	604C	604D	604E	604F		
7 6058 6059 605A 605B 8 605C 605D 605E 605F 9 6060 6061 6062 6063 10 6064 6065 6066 6067 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		5	6050	6051	6052	6053		
8 605C 605D 605E 605F 9 6060 6061 6062 6063 10 6064 6065 6066 6067 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		6	6054	6055	6056	6057		
9 6060 6061 6062 6063 10 6064 6065 6066 6067 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		7	6058	6059	605A	605B		
10 6064 6065 6066 6067 11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		8	605C	605D	605E	605F		
11 6068 6069 606A 606B 12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		9	6060	6061	6062	6063		
12 606C 606D 606E 606F 13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		10	6064	6065	6066	6067		
13 6070 6071 6072 6073 14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		11	6068	6069	606A	606B		
14 6074 6075 6076 6077 15 6078 6079 607A 607B		12	606C	606D	606E	606F		
15 6078 6079 607A 607B		13	6070	6071	6072	6073		
		14	6074	6075	6076	6077		
,		15	6078	6079	607A	607B		
16 607C 607D 607E 607F		16	607C	607D	607E	607F		

(*): 熱電対入力(小数点無し)の制御範囲

入力レンジ下限値-50 ℃(90 ℉)~入力レンジ上限値+50 ℃(90 ℉)

熱電対入力(小数点有り), 測温抵抗体入力の制御範囲

入力レンジ下限値-(入力スパン×1%) $^{\circ}$ (下)~入力レンジ上限値+50.0 $^{\circ}$ (90.0 $^{\circ}$) 直流電流入力,直流電圧入力の制御範囲

スケーリング下限値-スケーリング幅×1%~スケーリング上限値+スケーリング幅×10%

データ項	[目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
SV 読み取り			チャン	ンネル		RO	スケーリング下限値~スケーリング
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		上限値
	1	6080	6081	6082	6083		
	2	6084	6085	6088	6087		
	3	6088	6089	608A	608B		
	4	608C	608D	608E	608F		
	5	6090	6091	6092	6093		
	6	6094	6095	6096	6097		
	7	6098	6099	609A	609B		
	8	609C	609D	609E	609F		
	9	60A0	60A1	60A2	60A3		
	10	60A4	60A5	60A6	60A7		
	11	60A8	60A9	60AA	60AB		
	12	60AC	60AD	60AE	60AF		
	13	60B0	60B1	60B2	60B3		
	14	60B4	60B5	60B6	60B7		
	15	60B8	60B9	60BA	60BB		
	16	60BC	60BD	60BE	60BF		

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性		データ
状態フラグ 1 読	み取り		チャン	ンネル		RO	B0:	制御許可/禁止
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		B1:	0: 制御禁止 1: 制御許可 AT 実行/停止
	1	60C0	60C1	60C2	60C3			0: AT 停止 1: AT 実行
	2	60C4	60C5	60C6	60C7		B2:	自動/手動制御
	3	60C8	60C9	60CA	60CB			0: 自動制御 1: 手動制御
	4	60CC	60CD	60CE	60CF		B3:	制御出力
	5	60D0	60D1	60D2	60D3			0: OFF 1: ON
	6	60D4	60D5	60D6	60D7		B4:	入力異常(オーバスケール)
	7	60D8	60D9	60DA	60DB			0: 正常 1: 異常
	8	60DC	60DD	60DE	60DF		B5:	入力異常(アンダスケール)
	9	60E0	60E1	60E2	60E3			0: 正常 1: 異常
	10	60E4	60E5	60E6	60E7		B6:	警報1出力
	11	60E8	60E9	60EA	60EB		D.7	0: OFF 1: ON
	12	60EC	60ED	60EE	60EF		В/:	警報2出力
	13	60F0	60F1	60F2	60F3		DO.	0: OFF 1: ON 警報 3 出力
	14	60F4	60F5	60F6	60F7		DO.	音報 3 四刀 0: OFF 1: ON
	15	60F8	60F9	60FA	60FB		BO.	警報 4 出力
	16	60FC	60FD	60FE	60FF		Б Э.	1: ON
							B10·	ループ異常警報出力
							D 10.	0: OFF 1: ON
							B11:	ヒータ断線警報出力
								0: OFF 1: ON
							B12:	入力差
								0: 範囲内 1: 範囲外
							B13:	未定義
							B14:	電源供給識別(*)
								0: 24 V DC
								1: USB バスパワー
							B15:	不揮発性 IC メモリー異常
								0: 正常 1: 異常

(*): 24 V DC, USB バスパワーの両方から電源供給されている場合, 0:24 V DC を返します。

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性		データ
状態フラグ 2 読	み取り		チャン	ノネル		RO	B0:	オートバランス制御
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4			0: 無し 1: オートバランス制御中
	1	6100	6101	6102	6103		B1:	未定義
	2	6104	6105	6106	6107		B2:	未定義
	3	6108	6109	610A	610B		B3:	未定義
	4	610C	610D	610E	610F		B4:	冷接点異常
	5	6110	6111	6112	6113			0: 正常 1: 異常
	6	6114	6115	6116	6117		B5:	センサ異常
	7	6118	6119	611A	611B			0: 正常 1: 異常
	8	611C	611D	611E	611F		B6:	
	9	6120	6121	6122	6123		D.7	0: 正常 1: 異常
	10	6124	6125	6126	6127		B7:	
	11	6128	6129	612A	612B		DO.	0: 無し 1: 有り USB 設定値変更フラグ
	12	612C	612D	612E	612F		B8:	0: 無し 1: 有り
	13	6130	6131	6132	6133		BO.	未定義
	14	6134	6135	6136	6137			未定義
	15	6138	6139	613A	613B			未定義
	16	613C	613D	613E	613F			~B15:
								内部処理用のシステムビットで
								す。使用しないでください。
ヒータ電流値読	み取り		チャン	ノネル	I.	RO	0.0~	-20.0 A または 0.0∼100.0 A
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4			
	1	6140	6141	6142	6143			
	2	6144	6145	6146	6147			
	3	6148	6149	614A	614B			
	4	614C	614D	614E	614F			
	5	6150	6151	6152	6153			
	6	6154	6155	6156	6157			
	7	6158	6159	615A	615B			
	8	615C	615D	615E	615F			
	9	6160	6161	6162	6163			
	10	6164	6165	6166	6167			
	11	6168	6169	616A	616B			
	12	616C	616D	616E	616F			
	13	6170	6171	6172	6173			
	14	6174	6175	6176	6177			
	15	6178	6179	617A	617B			
	16	617C	617D	617E	617F			

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性			データ
イベント入力読				ンネル		RO	0000H:	OFF	
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H:	ON	
	1	6180	6181	6182	6183				
	2	6184	6185	6188	6187				
	3	6188	6189	618A	618B				
	4	618C	618D	618E	618F				
	5	6190	6191	6192	6193				
	6	6194	6195	6196	6197				
	7	6198	6199	619A	619B				
	8	619C	619D	619E	619F				
	9	61A0	61A1	61A2	61A3				
	10	61A4	61A5	61A6	61A7				
	11	61A8	61A9	61AA	61AB				
	12	61AC	61AD	61AE	61AF				
	13	61B0	61B1	61B2	61B3				
	14	61B4	61B5	61B6	61B7				
	15	61B8	61B9	61BA	61BB				
	16	61BC	61BD	61BE	61BF				
イベント出力読	み取り		チャン	ンネル		RO	0000H:	OFF	
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H:	ON	
	1	61C0	61C1	61C2	61C3				
	2	61C4	61C5	61C6	61C7				
	3	61C8	61C9	61CA	61CB				
	4	61CC	61CD	61CE	61CF				
	5	61D0	61D1	61D2	61D3				
	6	61D4	61D5	61D6	61D7				
	7	61D8	61D9	61DA	61DB				
	8	61DC	61DD	61DE	61DF				
	9	61E0	61E1	61E2	61E3				
	10	61E4	61E5	61E6	61E7				
	11	61E8	61E9	61EA	61EB				
	12	61EC	61ED	61EE	61EF				
	13	61F0	61F1	61F2	61F3				
	14	61F4	61F5	61F6	61F7				
	15	61F8	61F9	61FA	61FB				
	16	61FC	61FD	61FE	61FF				

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
PV(真値)読み取	: 9		チャン	ンネル		RO	制御範囲(*)内の値
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		入力演算機能(差入力,加算入力)およ び入力差検知機能に関係なく,各チャ
	1	6200	6201	6202	6203		ンネルの入力値を読み取ります。
	2	6204	6205	6206	6207		
	3	6208	6209	620A	620B		USB バスパワーにより, ホストコン
	4	620C	620D	620E	620F		ピュータから電源供給されている場
	5	6210	6211	6212	6213		合, 0 を返します。
	6	6214	6215	6216	6217		
	7	6218	6219	621A	621B		
	8	621C	621D	621E	621F		
	9	6220	6221	6222	6223		
	10	6224	6225	6226	6227		
	11	6228	6229	622A	622B		
	12	622C	622D	622E	622F		
	13	6230	6231	6232	6233		
	14	6234	6235	6236	6237		
	15	6238	6239	623A	623B		
	16	623C	623D	623E	623F		
周囲温度読み取	り		チャン	レネル	1	RO	各チャンネルの入力端子温度を読み
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		取ります。 熱電対入力の場合,温度単位選択に
	1	6240	6241	6242	6243		応じた値に変換します。
	2	6244	6245	6246	6247		読み取り値は、入力レンジの小数点
	3	6248	6249	624A	624B		の有無に関わらず、小数点第1位の
	4	624C	624D	624E	624F		値を返します。
	5	6250	6251	6252	6253		(例)0.0 ℃(32.0 ℉)の場合,読み取り
	6	6254	6255	6256	6257		値は 0(320)となります。
	7	6258	6259	625A	625B		測温抵抗体入力,直流電流入力,直
	8	625C	625D	625E	625F		流電圧入力の場合, 0 を返します。
	9	6260	6261	6262	6263		
	10	6264	6265	6266	6267		
	11	6268	6269	626A	626B		
	12	626C	626D	626E	626F		
	13	6270	6271	6272	6273		
	14	6274	6275	6276	6277		
	15	6278	6279	627A	627B		
	16	627C	627D	627E	627F		
予約(*)		6280~	EFFF				
(*): 予約項目は	- H 二	シカナー	たけ始米	у————————————————————————————————————	⇒ サフ、ロロ	1 子./二.5	うと、肯定応答で 0 を返します。

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性		データ
異常履歴1異常			チャン	ンネル		RO	B0:	
	モジュ	01.14	01.10	01.10	0114			0: 正常 1: 異常
	ール	CH1	CH2	CH3	CH4		B1:	警報 2
	1	F000	F001	F002	F003			0: 正常 1: 異常
	2	F004	F005	F006	F007		B2:	警報 3
	3	F008	F009	F00A	F00B			0: 正常 1: 異常
	4	F00C	F00D	F00E	F00F		B3:	警報 4
	5	F010	F011	F012	F013			0: 正常 1: 異常
	6	F014	F015	F016	F017		B4:	ヒータ断線警報
	7	F018	F019	F01A	F01B			0: 正常 1: 異常
	8	F01C	F01D	F01E	F01F			未定義
	9	F020	F021	F022	F023		B6:	ループ異常警報
	10	F024	F025	F026	F027			0: 正常 1: 異常
	11	F028	F029	F02A	F02B		B7:	センサ異常
	12	F02C	F02D	F02E	F02F			0: 正常 1: 異常
	13	F030	F031	F032	F033		B8:	入力異常(オーバスケール)
	14	F034	F035	F036	F037		DO	0: 正常 1: 異常
	15	F038	F039	F03A	F03B		B9:	入力異常(アンダスケール)
	16	F03C	F03D	F03E	F03F		D40.	0: 正常 1: 異常
異常履歴2異常	番号		チャン	ノネル		RO	Б10.	冷接点異常 0: 正常 1: 異常
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		B11:	不揮発性 IC メモリー異常
	ール	0111	0112	0110	0114			0: 正常 1: 異常
	1	F040	F041	F042	F043		B12:	ADC 異常
	2	F044	F045	F046	F047			0: 正常 1: 異常
	3	F048	F049	F04A	F04B		B13:	未定義
	4	F04C	F04D	F04E	F04F		B14:	未定義
	5	F050	F051	F052	F053			未定義
	6	F054	F055	F056	F057			
	7	F058	F059	F05A	F05B			
	8	F05C	F05D	F05E	F05F			
	9	F060	F061	F062	F063			
	10	F064	F065	F066	F067			
	11	F068	F069	F06A	F06B			
	12	F06C	F06D	F06E	F06F			
	13	F070	F071	F072	F073			
	14	F074	F075	F076	F077			
	15	F078	F079	F07A	F07B			
	16	F07C	F07D	F07E	F07F			

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性		データ
異常履歴3異常	番号		チャン	ンネル		RO	B0:	警報 1
	モジュール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		B1:	0: 正常 1: 異常 警報 2
	1	F080	F081	F082	F083			0: 正常 1: 異常
	2	F084	F085	F088	F087		B2:	警報 3
	3	F088	F089	F08A	F08B			0: 正常 1: 異常
	4	F08C	F08D	F08E	F08F		B3:	警報 4
	5	F090	F091	F092	F093			0: 正常 1: 異常
	6	F094	F095	F096	F097		B4:	ヒータ断線警報
	7	F098	F099	F09A	F09B			0: 正常 1: 異常
	8	F09C	F09D	F09E	F09F			未定義
	9	F0A0	F0A1	F0A2	F0A3		B6:	ループ異常警報
	10	F0A4	F0A5	F0A6	F0A7		D.7	0: 正常 1: 異常
	11	F0A8	F0A9	F0AA	F0AB		В/:	センサ異常
	12	F0AC	F0AD	F0AE	F0AF		D0-	0: 正常 1: 異常
	13	F0B0	F0B1	F0B2	F0B3		B8:	入力異常(オーバスケール)
	14	F0B4	F0B5	F0B6	F0B7		DO:	0: 正常 1: 異常 入力異常(アンダスケール)
	15	F0B8	F0B9	F0BA	F0BB		Бθ.	ハガ共南(アンダヘケール)0: 正常1: 異常
	16	F0BC	F0BD	F0BE	F0BF		R10·	冷接点異常
異常履歴4異常	番号		チャン	ンネル		RO	D10.	0: 正常 1: 異常
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		B11:	不揮発性 IC メモリー異常
	1	FOCO	F0C1	E0C2	EUC3			0: 正常 1: 異常
	2		F0C5				B12:	ADC 異常
	3		F0C9					0: 正常 1: 異常
	4		F0CD	F0CE				未定義
	5		F0D1	F0D2				未定義
	6	F0D4	F0D5	F0D6	F0D7		D 10.	未定義
	7	F0D8	F0D9	FODA	F0DB			
	8	F0DC	FODD	F0DE	F0DF			
	9	F0E0	F0E1	F0E2	F0E3			
	10	F0E4	F0E5	F0E6	F0E7			
	11	F0E8	F0E9	F0EA	F0EB			
	12	F0EC	F0ED	F0EE	F0EF			
	13	F0F0	F0F1	F0F2	F0F3			
	14	F0F4	F0F5	F0F6	F0F7			
	15	F0F8	F0F9	F0FA	F0FB			
	16	F0FC	F0FD	F0FE	F0FF			

データ項	目		アドレス	ス(HEX))	属性		データ
異常履歴5異常	番号		チャン	ノネル		RO	B0:	警報 1
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		B1:	0: 正常 1: 異常 警報 2
	1	F100	F101	F102	F103			0: 正常 1: 異常
	2	F104	F105	F106	F107		B2:	警報 3
	3	F108	F109	F10A	F10B			0: 正常 1: 異常
	4	F10C	F10D	F10E	F10F		B3:	警報 4
	5	F110	F111	F112	F113			0: 正常 1: 異常
	6	F114	F115	F116	F117		B4:	ヒータ断線警報
	7	F118	F119	F11A	F11B			0: 正常 1: 異常
	8	F11C	F11D	F11E	F11F			未定義
	9	F120	F121	F122	F123		B6:	ループ異常警報
	10	F124	F125	F126	F127			0: 正常 1: 異常
	11	F128	F129	F12A	F12B		B7:	センサ異常
	12	F12C	F12D	F12E	F12F		D0.	0: 正常 1: 異常
	13	F130	F131	F132	F133		B8:	入力異常(オーバスケール)
	14	F134	F135	F136	F137		DO:	0: 正常1: 異常入力異常(アンダスケール)
	15	F138	F139	F13A	F13B		Бθ.	C 正常1: 異常
	16	F13C	F13D	F13E	F13F		B10·	冷接点異常
異常履歴6異常	番号		チャン	ノネル		RO	D 10.	0: 正常 1: 異常
	モジュ	CH1	CH2	СНЗ	CH4		B11:	不揮発性 IC メモリー異常
	ール 1	F140	F141	E142	E1/12			0: 正常 1: 異常
	2	F144	F141	F142	F143		B12:	ADC 異常
	3	F144	F149		F147			0: 正常 1: 異常
	4	F14C	F14D	F14E	F14F			未定義
	5	F150	F151	F152	F153			未定義
	6	F154	F155	F156	F157		B15:	未定義
	7	F158	F159	F15A	F15B			
	8	F15C	F15D	F15E	F15F			
	9	F160	F161	F162	F163			
	10	F164	F165	F166	F167			
	11	F168	F169	F16A	F16B			
	12	F16C	F16D	F16E	F16F			
	13	F170	F171	F172	F173			
	14	F174	F175	F176	F177			
	15	F178	F179	F17A	F17B			
	16	F17C	F17D	F17E	F17F			

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性		データ
異常履歴7異常	番号		チャ	ンネル		RO	B0:	警報 1
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		B1:	0: 正常 1: 異常 警報 2
	1	F180	F181	F182	F183			0: 正常 1: 異常
	2	F184	F185	F188	F187		B2:	警報 3
	3	F188	F189	F18A	F18B			0: 正常 1: 異常
	4	F18C	F18D	F18E	F18F		B3:	警報 4
	5	F190	F191	F192	F193			0: 正常 1: 異常
	6	F194	F195	F196	F197		B4:	ヒータ断線警報
	7	F198	F199	F19A	F19B			0: 正常 1: 異常
	8	F19C	F19D	F19E	F19F			未定義
	9	F1A0	F1A1	F1A2	F1A3		B6:	ループ異常警報
	10	F1A4	F1A5	F1A6	F1A7			0: 正常 1: 異常
	11	F1A8	F1A9	F1AA	F1AB		B7:	センサ異常
	12	F1AC	F1AD	F1AE	F1AF		DO:	0: 正常 1: 異常
	13	F1B0	F1B1	F1B2	F1B3		B8:	入力異常(オーバスケール)
	14	F1B4	F1B5	F1B6	F1B7		DO:	0: 正常 1: 異常 入力異常(アンダスケール)
	15	F1B8	F1B9	F1BA	F1BB		БЭ.	ハカ共市(アンタヘケール) 0: 正常 1: 異常
	16	F1BC	F1BD	F1BE	F1BF		B10·	冷接点異常
異常履歴8異常	番号		チャン	ンネル		RO	D10.	0: 正常 1: 異常
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		B11:	不揮発性 IC メモリー異常
	ール							0: 正常 1: 異常
	1		F1C1				B12:	ADC 異常
	2		F1C5					0: 正常 1: 異常
	3		F1C9				B13:	未定義
	4		F1CD				B14:	未定義
	5		F1D1				B15:	未定義
	6	F1D4	F1D5	F1D6	F1D7			
	7	F1D8	F1D9	F1DA	F1DB			
	8	F1DC	F1DD	F1DE	F1DF			
	9	F1E0	F1E1	F1E2	F1E3			
	10	F1E4	F1E5	F1E6	F1E7			
	11	F1E8	F1E9	F1EA	F1EB			
	12	F1EC	F1ED	F1EE	F1EF			
	13	F1F0	F1F1	F1F2	F1F3			
	14	F1F4	F1F5	F1F6	F1F7			
	15	F1F8	F1F9	F1FA	F1FB			
	16	F1FC	F1FD	F1FE	F1FF			

データ項	.目		アドレス	ス(HEX)		属性		データ
異常履歴9異常	番号		チャン	ノネル		RO	B0:	警報 1
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		B1:	0: 正常 1: 異常 警報 2
	1	F200	F201	F202	F203			0: 正常 1: 異常
	2	F204	F205	F206	F207		B2:	警報 3
	3	F208	F209	F20A	F20B			0: 正常 1: 異常
	4	F20C	F20D	F20E	F20F		B3:	警報 4
	5	F210	F211	F212	F213			0: 正常 1: 異常
	6	F214	F215	F216	F217		B4:	ヒータ断線警報
	7	F218	F219	F21A	F21B			0: 正常 1: 異常
	8	F21C	F21D	F21E	F21F			未定義
	9	F220	F221	F222	F223		B6:	ループ異常警報
	10	F224	F225	F226	F227			0: 正常 1: 異常
	11	F228	F229	F22A	F22B		B7:	センサ異常
	12	F22C	F22D	F22E	F22F		DO:	0: 正常 1: 異常
	13	F230	F231	F232	F233		B8:	入力異常(オーバスケール)
	14	F234	F235	F236	F237		DO:	0: 正常 1: 異常 入力異常(アンダスケール)
	15	F238	F239	F23A	F23B		ъэ.	の: 正常 1: 異常
	16	F23C	F23D	F23E	F23F		B10·	冷接点異常
異常履歴 10 異常	常番号		チャン	ノネル		RO	D 10.	0: 正常 1: 異常
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		B11:	不揮発性 IC メモリー異常
	1	F240	F241	F242	F243			0: 正常 1: 異常
	2	F244	F245	F246	F247		B12:	ADC 異常
	3	F248	F249		F24B		540	0: 正常 1: 異常
	4	F24C	F24D	F24E	F24F			未定義
	5	F250	F251	F252	F253			未定義
	6	F254	F255	F256	F257		ыз.	个 足我
	7	F258	F259	F25A	F25B			
	8	F25C	F25D	F25E	F25F			
	9	F260	F261	F262	F263			
	10	F264	F265	F266	F267			
	11	F268	F269	F26A	F26B			
	12	F26C	F26D	F26E	F26F			
	13	F270	F271	F272	F273			
	14	F274	F275	F276	F277			
	15	F278	F279	F27A	F27B			
	16	F27C	F27D	F27E	F27F			

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
異常履歴 1				, ,		RO	異常発生時の積算通電時間
積算通電時間			ナヤ.	ンネル			
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		
	ール	G	CHZ	СПЗ	СП4		
	1	F280	F281	F282	F283		
	2	F284	F285	F288	F287		
	3	F288	F289	F28A	F28B		
	4	F28C	F28D	F28E	F28F		
	5	F290	F291	F292	F293		
	6	F294	F295	F296	F297		
	7	F298	F299	F29A	F29B		
	8	F29C	F29D	F29E	F29F		
	9	F2A0	F2A1	F2A2	F2A3		
	10	F2A4	F2A5	F2A6	F2A7		
	11	F2A8	F2A9	F2AA	F2AB		
	12	F2AC	F2AD	F2AE	F2AF		
	13	F2B0	F2B1	F2B2	F2B3		
	14	F2B4	F2B5	F2B6	F2B7		
	15	F2B8	F2B9	F2BA	F2BB		
	16	F2BC	F2BD	F2BE	F2BF		
異常履歴 2 積算通電時間			チャン	ンネル		RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	F2C0	F2C1	F2C2	F2C3		
	2	F2C4	F2C5	F2C6	F2C7		
	3	F2C8	F2C9	F2CA	F2CB		
	4	F2CC	F2CD	F2CE	F2CF		
	5	F2D0	F2D1	F2D2	F2D3		
	6	F2D4	F2D5	F2D6	F2D7		
	7	F2D8	F2D9	F2DA	F2DB		
	8	F2DC	F2DD	F2DE	F2DF		
	9	F2E0	F2E1	F2E2	F2E3		
	10	F2E4	F2E5	F2E6	F2E7		
	11	F2E8	F2E9	F2EA	F2EB		
	12	F2EC	F2ED	F2EE	F2EF		
	13	F2F0	F2F1	F2F2	F2F3		
	14	F2F4	F2F5	F2F6	F2F7		
	15	F2F8	F2F9	F2FA	F2FB		
	16	F2FC	F2FD	F2FE	F2FF		

データ項	[目		アドレス	ス(HEX)		属性	データ
異常履歴3			エレン	,) 11		RO	異常発生時の積算通電時間
積算通電時間			ナヤ-	ノネル			
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		
	ール	Citi	CITZ	Cito	0114		
	1	F300	F301	F302	F303		
	2	F304	F305	F306	F307		
	3	F308	F309	F30A	F30B		
	4	F30C	F30D	F30E	F30F		
	5	F310	F311	F312	F313		
	6	F314	F315	F316	F317		
	7	F318	F319	F31A	F31B		
	8	F31C	F31D	F31E	F31F		
	9	F320	F321	F322	F323		
	10	F324	F325	F326	F327		
	11	F328	F329	F32A	F32B		
	12	F32C	F32D	F32E	F32F		
	13	F330	F331	F332	F333		
	14	F334	F335	F336	F337		
	15	F338	F339	F33A	F33B		
	16	F33C	F33D	F33E	F33F		
異常履歴 4 積算通電時間			チャン	ノネル		RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	F340	F341	F342	F343		
	2	F344	F345	F346	F347		
	3	F348	F349	F34A	F34B		
	4	F34C	F34D	F34E	F34F		
	5	F350	F351	F352	F353		
	6	F354	F355	F356	F357		
	7	F358	F359	F35A	F35B		
	8	F35C	F35D	F35E	F35F		
	9	F360	F361	F362	F363		
	10	F364	F365	F366	F367		
	11	F368	F369	F36A	F36B		
	12	F36C	F36D	F36E	F36F		
	13	F370	F371	F372	F373		
	14	F374	F375	F376	F377		
	15	F378	F379	F37A	F37B		
	16	F37C	F37D	F37E	F37F		

データ項	.目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
異常履歴 5				. 		RO	異常発生時の積算通電時間
積算通電時間			ナヤ.	ンネル			
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		
	ール	5	OF 12	0110	0114		
	1	F380	F381	F382	F383		
	2	F384	F385	F388	F387		
	3	F388	F389	F38A	F38B		
	4	F38C	F38D	F38E	F38F		
	5	F390	F391	F392	F393		
	6	F394	F395	F396	F397		
	7	F398	F399	F39A	F39B		
	8	F39C	F39D	F39E	F39F		
	9	F3A0	F3A1	F3A2	F3A3		
	10	F3A4	F3A5	F3A6	F3A7		
	11	F3A8	F3A9	F3AA	F3AB		
	12	F3AC	F3AD	F3AE	F3AF		
	13	F3B0	F3B1	F3B2	F3B3		
	14	F3B4	F3B5	F3B6	F3B7		
	15	F3B8	F3B9	F3BA	F3BB		
	16	F3BC	F3BD	F3BE	F3BF		
異常履歴 6 積算通電時間			チャン	ンネル		RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	F3C0	F3C1	F3C2	F3C3		
	2	F3C4	F3C5	F3C6	F3C7		
	3	F3C8	F3C9	F3CA	F3CB		
	4	F3CC	F3CD	F3CE	F3CF		
	5	F3D0	F3D1	F3D2	F3D3		
	6	F3D4	F3D5	F3D6	F3D7		
	7	F3D8	F3D9	F3DA	F3DB		
	8	F3DC	F3DD	F3DE	F3DF		
	9	F3E0	F3E1	F3E2	F3E3		
	10	F3E4	F3E5	F3E6	F3E7		
	11	F3E8	F3E9	F3EA	F3EB		
	12	F3EC	F3ED	F3EE	F3EF		
	13	F3F0	F3F1	F3F2	F3F3		
	14	F3F4	F3F5	F3F6	F3F7		
	15	F3F8	F3F9	F3FA	F3FB		
	16	F3FC	F3FD	F3FE	F3FF		

データ項	[目		アドレス	ス(HEX)		属性	データ
異常履歴7				,		RO	異常発生時の積算通電時間
積算通電時間			チャン	ノイル			
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		
	ール	СПТ	CHZ	СПЗ	СП4		
	1	F400	F401	F402	F403		
	2	F404	F405	F406	F407		
	3	F408	F409	F40A	F40B		
	4	F40C	F40D	F40E	F40F		
	5	F410	F411	F412	F413		
	6	F414	F415	F416	F417		
	7	F418	F419	F41A	F41B		
	8	F41C	F41D	F41E	F41F		
	9	F420	F421	F422	F423		
	10	F424	F425	F426	F427		
	11	F428	F429	F42A	F42B		
	12	F42C	F42D	F42E	F42F		
	13	F430	F431	F432	F433		
	14	F434	F435	F436	F437		
	15	F438	F439	F43A	F43B		
	16	F43C	F43D	F43E	F43F		
異常履歴 8 積算通電時間			チャン	ノネル		RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	F440	F441	F442	F443		
	2	F444	F445	F446	F447		
	3	F448	F449	F44A	F44B		
	4	F44C	F44D	F44E	F44F		
	5	F450	F451	F452	F453		
	6	F454	F455	F456	F457		
	7	F458	F459	F45A	F45B		
	8	F45C	F45D	F45E	F45F		
	9	F460	F461	F462	F463		
	10	F464	F465	F466	F467		
	11	F468	F469	F46A	F46B		
	12	F46C	F46D	F46E	F46F		
	13	F470	F471	F472	F473		
	14	F474	F475	F476	F477		
	15	F478	F479	F47A	F47B		
	16	F47C	F47D	F47E	F47F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
異常履歴 9				ンネル		RO	異常発生時の積算通電時間
積算通電時間							
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	F480	F481	F482	F483		
	2	F484	F485	F488	F487		
	3	F488	F489	F48A	F48B		
	4	F48C	F48D	F48E	F48F		
	5	F490	F491	F492	F493		
	6	F494	F495	F496	F497		
	7	F498	F499	F49A	F49B		
	8	F49C	F49D	F49E	F49F		
	9	F4A0	F4A1	F4A2	F4A3		
	10	F4A4	F4A5	F4A6	F4A7		
	11	F4A8	F4A9	F4AA	F4AB		
	12	F4AC	F4AD	F4AE	F4AF		
	13	F4B0	F4B1	F4B2	F4B3		
	14	F4B4	F4B5	F4B6	F4B7		
	15	F4B8	F4B9	F4BA	F4BB		
	16	F4BC	F4BD	F4BE	F4BF		
異常履歴 10 積算通電時間			チャン	ンネル		RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	F4C0	F4C1	F4C2	F4C3		
	2	F4C4	F4C5	F4C6	F4C7		
	3	F4C8	F4C9	F4CA			
	4	F4CC	F4CD	F4CE	F4CF		
	5	F4D0	F4D1	F4D2	F4D3		
	6	F4D4	F4D5	F4D6	F4D7		
	7	F4D8	F4D9	F4DA	F4DB		
	8	F4DC	F4DD	F4DE	F4DF		
	9	F4E0	F4E1	F4E2	F4E3		
	10	F4E4	F4E5	F4E6	F4E7		
	11	F4E8	F4E9	F4EA	F4EB		
	12	F4EC	F4ED	F4EE	F4EF		
	13	F4F0	F4F1	F4F2	F4F3		
	14	F4F4	F4F5	F4F6	F4F7		
	15	F4F8	F4F9	F4FA	F4FB		
	16	F4FC	F4FD	F4FE	F4FF		

データ項	目		アドレス	ス(HEX)		属性	データ
接点開閉積算回	数(上位)		チャン	ノネル		RO	接点開閉積算回数(上位)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	F500	F501	F502	F503		
	2	F504	F505	F506	F507		
	3	F508	F509	F50A	F50B		
	4	F50C	F50D	F50E	F50F		
	5	F510	F511	F512	F513		
	6	F514	F515	F516	F517		
	7	F518	F519	F51A	F51B		
	8	F51C	F51D	F51E	F51F		
	9	F520	F521	F522	F523		
	10	F524	F525	F526	F527		
	11	F528	F529	F52A	F52B		
	12	F52C	F52D	F52E	F52F		
	13	F530	F531	F532	F533		
	14	F534	F535	F536	F537		
	15	F538	F539	F53A	F53B		
	16	F53C	F53D	F53E	F53F		
接点開閉積算回	数(下位)		チャン	ノネル		RO	接点開閉積算回数(下位)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	F540	F541	F542	F543		
	2	F544	F545	F546	F547		
	3	F548	F549	F54A	F54B		
	4	F54C	F54D	F54E	F54F		
	5	F550	F551	F552	F553		
	6	F554	F555	F556	F557		
	7	F558	F559	F55A	F55B		
	8	F55C	F55D	F55E	F55F		
	9	F560	F561	F562	F563		
	10	F564	F565	F566	F567		
	11	F568	F569	F56A	F56B		
	12	F56C	F56D	F56E	F56F		
	13	F570	F571	F572	F573		
	14	F574	F575	F576	F577		
	15	F578	F579	F57A	F57B		
	16	F57C	F57D	F57E	F57F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
積算通電時間			T.,	۱۱ ولم		RO	積算通電時間
(上位,下位)			ナヤニ	ンネル			CH1: カウント値(上位)
	モジュ	01.14	01.10	01.10	01.14		CH2: カウント値(下位)
	ール	CH1	CH2	CH3	CH4		1 カウント/10 分
	1	F580	F581	F582	F583		CH3, CH4 のデータは不定です。
	2	F584	F585	F588	F587		
	3	F588	F589	F58A	F58B		
	4	F58C	F58D	F58E	F58F		
	5	F590	F591	F592	F593		
	6	F594	F595	F596	F597		
	7	F598	F599	F59A	F59B		
	8	F59C	F59D	F59E	F59F		
	9	F5A0	F5A1	F5A2	F5A3		
	10	F5A4	F5A5	F5A6	F5A7		
	11	F5A8	F5A9	F5AA	F5AB		
	12	F5AC	F5AD	F5AE	F5AF		
	13	F5B0	F5B1	F5B2	F5B3		
	14	F5B4	F5B5	F5B6	F5B7		
	15	F5B8	F5B9	F5BA	F5BB		
	16	F5BC	F5BD	F5BE	F5BF		
ヒータ累積通電 (上位)	時間		チャン	ンネル		RO	ヒータ累積通電時間(上位) 1 カウント/1 分
,	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	F5C0	F5C1	F5C2	F5C3		
	2	F5C4	F5C5	F5C6	F5C7		
	3	F5C8	F5C9	F5CA	F5CB		
	4	F5CC	F5CD	F5CE	F5CF		
	5	F5D0	F5D1	F5D2	F5D3		
	6	F5D4	F5D5	F5D6	F5D7		
	7	F5D8	F5D9	F5DA	F5DB		
	8	F5DC	F5DD	F5DE	F5DF		
	9	F5E0	F5E1	F5E2	F5E3		
	10	F5E4	F5E5	F5E6	F5E7		
	11	F5E8	F5E9	F5EA	F5EB		
	12	F5EC	F5ED	F5EE	F5EF		
	13	F5F0	F5F1	F5F2	F5F3		
	14	F5F4	F5F5	F5F6	F5F7		
	15	F5F8	F5F9	F5FA	F5FB		
	16	F5FC	F5FD	F5FE	F5FF		

データ項	.目		アドレス	ス(HEX)		属性	データ
ヒータ累積通電	時間		エムヽ	ノネル		RO	ヒータ累積通電時間(下位)
(下位)			ナヤ -	ノヤル			1 カウント/1 分
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	F600	F601	F602	F603		
	2	F604	F605	F606	F607		
	3	F608	F609	F60A	F60B		
	4	F60C	F60D	F60E	F60F		
	5	F610	F611	F612	F613		
	6	F614	F615	F616	F617		
	7	F618	F619	F61A	F61B		
	8	F61C	F61D	F61E	F61F		
	9	F620	F621	F622	F623		
	10	F624	F625	F626	F627		
	11	F628	F629	F62A	F62B		
	12	F62C	F62D	F62E	F62F		
	13	F630	F631	F632	F633		
	14	F634	F635	F636	F637		
	15	F638	F639	F63A	F63B		
	16	F63C	F63D	F63E	F63F		
出力形態			チャン	ノネル		RO	0000H: リレー接点出力
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 無接点電圧(SSR 駆動用) 出力
	1	F640	F641	F642	F643		0002H: オープンコレクタ出力
	2	F644	F645	F646	F647		0003H: トライアック出力
	3	F648	F649	F64A	F64B		0004H: 直流電流出力 4~20 mA DC
	4	F64C	F64D	F64E	F64F		0005H: 直流電流出力 0~20 mA DC
	5	F650	F651	F652	F653		0006H: 直流電圧出力 0~1 V DC
	6	F654	F655	F656	F657		0007H: 直流電圧出力 0~5 V DC
	7	F658	F659	F65A	F65B		0008H: 直流電圧出力 1~5 V DC
	8	F65C	F65D	F65E	F65F		0009H: 直流電圧出力 0~10 V DC
	9	F660	F661	F662	F663		
	10	F664	F665	F666	F667		
	11	F668	F669	F66A	F66B		
	12	F66C	F66D	F66E	F66F		
	13	F670	F671	F672	F673		
	14	F674	F675	F676	F677		
	15	F678	F679	F67A	F67B		
	16	F67C	F67D	F67E	F67F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX))	属性	データ
入力形態			チャン	ンネル		RO	0000H: 入力コード M
	モジュール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 入力コード A 0002H: 入力コード V
	1	F680	F681	F682	F683		
	2	F684	F685	F688	F687		
	3	F688	F689	F68A	F68B		
	4	F68C	F68D	F68E	F68F		
	5	F690	F691	F692	F693		
	6	F694	F695	F696	F697		
	7	F698	F699	F69A	F69B		
	8	F69C	F69D	F69E	F69F		
	9	F6A0	F6A1	F6A2	F6A3		
	10	F6A4	F6A5	F6A6	F6A7		
	11	F6A8	F6A9	F6AA	F6AB		
	12	F6AC	F6AD	F6AE	F6AF		
	13	F6B0	F6B1	F6B2	F6B3		
	14	F6B4	F6B5	F6B6	F6B7		
	15	F6B8	F6B9	F6BA	F6BB		
	16	F6BC	F6BD	F6BE	F6BF		
製品コード			チャン	ンネル		RO	製品コード
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		CH2~CH4 のデータは不定です。
	1	F6C0	F6C1	F6C2	F6C3		
	2	F6C4	F6C5	F6C6	F6C7		
	3	F6C8	F6C9	F6CA	F6CB		
	4	F6CC	F6CD	F6CE	F6CF		
	5	F6D0	F6D1	F6D2	F6D3		
	6	F6D4	F6D5	F6D6	F6D7		
	7	F6D8	F6D9	F6DA	F6DB		
	8	F6DC	F6DD	F6DE	F6DF		
	9	F6E0	F6E1	F6E2	F6E3		
	10	F6E4	F6E5	F6E6	F6E7		
	11	F6E8	F6E9	F6EA	F6EB		
	12	F6EC	F6ED	F6EE	F6EF		
	13	F6F0	F6F1	F6F2	F6F3		
	14	F6F4	F6F5	F6F6	F6F7		
	15	F6F8	F6F9	F6FA	F6FB		
	16	F6FC	F6FD	F6FE	F6FF		

データ項	[目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
通信オプション	の有無		チャン	ノネル		RO	0000H: オプション無し
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: 電源・上位通信機能有り CH2~CH4 のデータは不定です。
	1	F700	F701	F702	F703		
	2	F704	F705	F706	F707		
	3	F708	F709	F70A	F70B		
	4	F70C	F70D	F70E	F70F		
	5	F710	F711	F712	F713		
	6	F714	F715	F716	F717		
	7	F718	F719	F71A	F71B		
	8	F71C	F71D	F71E	F71F		
	9	F720	F721	F722	F723		
	10	F724	F725	F726	F727		
	11	F728	F729	F72A	F72B		
	12	F72C	F72D	F72E	F72F		
	13	F730	F731	F732	F733		
	14	F734	F735	F736	F737		
	15	F738	F739	F73A	F73B		
	16	F73C	F73D	F73E	F73F		
配線方式	-		チャン	ノネル		RO	0000H: 端子台タイプ
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0001H: コネクタタイプ CH2~CH4 のデータは不定です。
	1	F740	F741	F742	F743		
	2	F744	F745	F746	F747		
	3	F748	F749	F74A	F74B		
	4	F74C	F74D	F74E	F74F		
	5	F750	F751	F752	F753		
	6	F754	F755	F756	F757		
	7	F758	F759	F75A	F75B		
	8	F75C	F75D	F75E	F75F		
	9	F760	F761	F762	F763		
	10	F764	F765	F766	F767		
	11	F768	F769	F76A	F76B		
	12	F76C	F76D	F76E	F76F		
	13	F770	F771	F772	F773		
	14	F774	F775	F776	F777		
	15	F778	F779	F77A	F77B		
	16	F77C	F77D	F77E	F77F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
ヒータ断線警報	-			,		RO	0000H: オプション無し
ョンの有無			チャン	ンネル			0001H: 単相 20 A
	モジュ	01.14	01.10	01.10	0114		0002H: 単相 100 A
	ール	CH1	CH2	CH3	CH4		CH2~CH4 のデータは不定です。
	1	F780	F781	F782	F783		
	2	F784	F785	F788	F787		
	3	F788	F789	F78A	F78B		
	4	F78C	F78D	F78E	F78F		
	5	F790	F791	F792	F793		
	6	F794	F795	F796	F797		
	7	F798	F799	F79A	F79B		
	8	F79C	F79D	F79E	F79F		
	9	F7A0	F7A1	F7A2	F7A3		
	10	F7A4	F7A5	F7A6	F7A7		
	11	F7A8	F7A9	F7AA	F7AB		
	12	F7AC	F7AD	F7AE	F7AF		
	13	F7B0	F7B1	F7B2	F7B3		
	14	F7B4	F7B5	F7B6	F7B7		
	15	F7B8	F7B9	F7BA	F7BB		
	16	F7BC	F7BD	F7BE	F7BF		
イベントオプシ 有無	ョンの	チャンネル				RO	0000H: オプション無し 0001H: イベント入力(4 点)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		0002H: イベント出力(4 点) CH2~CH4 のデータは不定です。
	1	F7C0	F7C1	F7C2	F7C3		
	2	F7C4	F7C5	F7C6	F7C7		
	3	F7C8	F7C9	F7CA	F7CB		
	4	F7CC	F7CD	F7CE	F7CF		
	5	F7D0	F7D1	F7D2	F7D3		
	6	F7D4	F7D5	F7D6	F7D7		
	7	F7D8	F7D9	F7DA	F7DB		
	8	F7DC	F7DD	F7DE	F7DF		
	9	F7E0	F7E1	F7E2	F7E3		
	10	F7E4	F7E5	F7E6	F7E7		
	11	F7E8	F7E9	F7EA	F7EB		
	12	F7EC	F7ED	F7EE	F7EF		
	13	F7F0	F7F1	F7F2	F7F3		
	14	F7F4	F7F5	F7F6	F7F7		
	15	F7F8	F7F9	F7FA	F7FB		
	16	F7FC	F7FD	F7FE	F7FF		

データ項			アドレ	ス(HEX)		属性	データ
ソフトウェア			T	<u></u>		RO	ソフトウェアバージョン
バージョン			ナヤニ	ノネル			CH2~CH4 のデータは不定です。
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		
	ール	СПТ	CHZ	СПЗ	СП4		
	1	F800	F801	F802	F803		
	2	F804	F805	F806	F807		
	3	F808	F809	F80A	F80B		
	4	F80C	F80D	F80E	F80F		
	5	F810	F811	F812	F813		
	6	F814	F815	F816	F817		
	7	F818	F819	F81A	F81B		
	8	F81C	F81D	F81E	F81F		
	9	F820	F821	F822	F823		
	10	F824	F825	F826	F827		
	11	F828	F829	F82A	F82B		
	12	F82C	F82D	F82E	F82F		
	13	F830	F831	F832	F833		
	14	F834	F835	F836	F837		
	15	F838	F839	F83A	F83B		
	16	F83C	F83D	F83E	F83F		
製造年月	<u> </u>		チャン	ノネル		RO	製造年月
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		CH2~CH4 のデータは不定です。
	1	F840	F841	F842	F843		
	2	F844	F845	F846	F847		
	3	F848	F849	F84A	F84B		
	4	F84C	F84D	F84E	F84F		
	5	F850	F851	F852	F853		
	6	F854	F855	F856	F857		
	7	F858	F859	F85A	F85B		
	8	F85C	F85D	F85E	F85F		
	9	F860	F861	F862	F863		
	10	F864	F865	F866	F867		
	11	F868	F869	F86A	F86B		
	12	F86C	F86D	F86E	F86F		
	13	F870	F871	F872	F873		
	14	F874	F875	F876	F877		
	15	F878	F879	F87A	F87B		
	16	F87C	F87D	F87E	F87F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
ハードウェア						RO	ハードウェアバージョン
バージョン			ナヤュ	ンネル			CH2~CH4 のデータは不定です。
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	F880	F881	F882	F883		
	2	F884	F885	F888	F887		
	3	F888	F889	F88A	F88B		
	4	F88C	F88D	F88E	F88F		
	5	F890	F891	F892	F893		
	6	F894	F895	F896	F897		
	7	F898	F899	F89A	F89B		
	8	F89C	F89D	F89E	F89F		
	9	F8A0	F8A1	F8A2	F8A3		
	10	F8A4	F8A5	F8A6	F8A7		
	11	F8A8	F8A9	F8AA	F8AB		
	12	F8AC	F8AD	F8AE	F8AF		
	13	F8B0	F8B1	F8B2	F8B3		
	14	F8B4	F8B5	F8B6	F8B7		
	15	F8B8	F8B9	F8BA	F8BB		
	16	F8BC	F8BD	F8BE	F8BF		
メンテナンスモ 選択	ード		チャン	ンネル		R/W	0000H: 通常モード 0001H: メンテナンスモード
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		CH2~CH4 のデータは不定です。
	1	F8C0	F8C1	F8C2	F8C3		
	2	F8C4	F8C5	F8C6	F8C7		
	3	F8C8	F8C9	F8CA	F8CB		
	4	F8CC	F8CD	F8CE	F8CF		
	5	F8D0	F8D1	F8D2	F8D3		
	6	F8D4	F8D5	F8D6	F8D7		
	7	F8D8	F8D9	F8DA	F8DB		
	8	F8DC	F8DD	F8DE	F8DF		
	9	F8E0	F8E1	F8E2	F8E3		
	10	F8E4	F8E5	F8E6	F8E7		
	11	F8E8	F8E9	F8EA	F8EB		
	12	F8EC	F8ED	F8EE	F8EF		
	13	F8F0	F8F1	F8F2	F8F3		
	14	F8F4	F8F5	F8F6	F8F7		
	15	F8F8	F8F9	F8FA	F8FB		
	16	F8FC	F8FD	F8FE	F8FF		

データ項	[目		アドレス	ス(HEX)		属性	データ
制御出力			エレン	,) 11		R/W	0000H: 制御出力 OFF
強制 ON/OFF 强	選択		ナヤー	ノネル			0001H: 制御出力 ON
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		
	ール						
	1	F900	F901	F902	F903		
	2	F904	F905	F906	F907		
	3	F908	F909	F90A	F90B		
	4	F90C	F90D	F90E	F90F		
	5	F910	F911	F912	F913		
	6	F914	F915	F916	F917		
	7	F918	F919	F91A	F91B		
	8	F91C	F91D	F91E	F91F		
	9	F920	F921	F922	F923		
	10	F924	F925	F926	F927		
	11	F928	F929	F92A	F92B		
	12	F92C	F92D	F92E	F92F		
	13	F930	F931	F932	F933		
	14	F934	F935	F936	F937		
	15	F938	F939	F93A	F93B		
	16	F93C	F93D	F93E	F93F		
イベント出力	- I		チャン	ノネル		R/W	0000H: イベント出力 OFF
強制 ON/OFF 選							0001H: イベント出力 ON
	モジュ ール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F940	F941	F942	F943		
	2	F944	F945	F946	F947		
	3	F948	F949	F94A	F94B		
	4	F94C	F94D	F94E	F94F		
	5	F950	F951	F952	F953		
	6	F954	F955	F956	F957		
	7	F958	F959	F95A	F95B		
	8	F95C	F95D	F95E	F95F		
	9	F960	F961	F962	F963		
	10	F964	F965	F966	F967		
	11	F968	F969	F96A	F96B		
	12	F96C	F96D	F96E	F96F		
	13	F970	F971	F972	F973		
	14	F974	F975	F976	F977		
	15	F978	F979	F97A	F97B		
	16	F97C	F97D	F97E	F97F		

データ項	目		アドレ	ス(HEX)		属性	データ
接点開閉積算回	数設定			, ,		R/W	接点開閉積算回数(上位)
(上位)			ナヤ.	ンネル			
	モジュ	CH1	CH2	CH3	CH4		
	ール	СПТ	CHZ	СПЗ	СП4		
	1	F980	F981	F982	F983		
	2	F984	F985	F988	F987		
	3	F988	F989	F98A	F98B		
	4	F98C	F98D	F98E	F98F		
	5	F990	F991	F992	F993		
	6	F994	F995	F996	F997		
	7	F998	F999	F99A	F99B		
	8	F99C	F99D	F99E	F99F		
	9	F9A0	F9A1	F9A2	F9A3		
	10	F9A4	F9A5	F9A6	F9A7		
	11	F9A8	F9A9	F9AA	F9AB		
	12	F9AC	F9AD	F9AE	F9AF		
	13	F9B0	F9B1	F9B2	F9B3		
	14	F9B4	F9B5	F9B6	F9B7		
	15	F9B8	F9B9	F9BA	F9BB		
	16	F9BC	F9BD	F9BE	F9BF		
接点開閉積算回(下位)	数設定	チャンネル				R/W	接点開閉積算回数(下位)
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	F9C0	F9C1	F9C2	F9C3		
	2	F9C4	F9C5	F9C6	F9C7		
	3	F9C8	F9C9	F9CA	F9CB		
	4	F9CC	F9CD	F9CE	F9CF		
	5	F9D0	F9D1	F9D2	F9D3		
	6	F9D4	F9D5	F9D6	F9D7		
	7	F9D8	F9D9	F9DA	F9DB		
	8	F9DC	F9DD	F9DE	F9DF		
	9	F9E0	F9E1	F9E2	F9E3		
	10	F9E4	F9E5	F9E6	F9E7		
	11	F9E8	F9E9	F9EA	F9EB		
	12	F9EC	F9ED	F9EE	F9EF		
	13	F9F0	F9F1	F9F2	F9F3		
	14	F9F4	F9F5	F9F6	F9F7		
	15	F9F8	F9F9	F9FA	F9FB		
	16	F9FC	F9FD	F9FE	F9FF		

	目	アドレス(HEX)				属性	データ
ヒータ累積通電	時間		T 1-1	. 4 11		R/W	ヒータ累積通電時間(上位)
設定(上位)			ナヤー	ンネル			1 カウント/1 分
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
_	1	FA00	FA01	FA02	FA03		
_	2	FA04	FA05	FA06	FA07		
_	3	FA08	FA09	FA0A	FA0B		
_	4	FA0C	FA0D	FA0E	FA0F		
_	5	FA10	FA11	FA12	FA13		
_	6	FA14	FA15	FA16	FA17		
_	7	FA18	FA19	FA1A	FA1B		
_	8	FA1C	FA1D	FA1E	FA1F		
	9	FA20	FA21	FA22	FA23		
<u> </u>	10	FA24	FA25	FA26	FA27		
_	11	FA28	FA29	FA2A	FA2B		
_	12	FA2C	FA2D	FA2E	FA2F		
	13	FA30	FA31	FA32	FA33		
	14	FA34	FA35	FA36	FA37		
	15	FA38	FA39	FA3A	FA3B		
	16	FA3C	FA3D	FA3E	FA3F		
ヒータ累積通電 設定(下位)	時間	チャンネル				R/W	ヒータ累積通電時間(下位) 1 カウント/ 1 分
	モジュ ール	CH1	CH2	СНЗ	CH4		
	1	FA40	FA41	FA42	FA43		
	2	FA44	FA45	FA46	FA47		
	3	FA48	FA49	FA4A	FA4B		
	4	FA4C	FA4D	FA4E	FA4F		
	5	FA50	FA51	FA52	FA53		
	6	FA54	FA55	FA56	FA57		
	7	FA58	FA59	FA5A	FA5B		
	8	FA5C	FA5D	FA5E	FA5F		
	9	FA60	FA61	FA62	FA63		
	10	FA64	FA65	FA66	FA67		
	11	FA68	FA69	FA6A	FA6B		
	12	FA6C	FA6D	FA6E	FA6F		
	13	FA70	FA71	FA72	FA73		
	14	FA74	FA75	FA76	FA77		
	15	FA78	FA79	FA7A	FA7B		
	16	FA7C	FA7D	FA7E	FA7F		
予約(*)		FA80~	-FFFF				

(*): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で 0 を返します。 単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

11.4 データについて

11.4.1 書き込み、読み出しコマンドの注意事項

- ・データ(設定値)は、10進数を16進数に変換してください。負数は2の補数で表してください。
- ・記述していないデータ項目を使用した場合,否定応答もしくは不定な値が書き込みまたは読み出され 誤動作の原因になりますので使用しないでください。
- ・MODBUSプロトコルは、保持レジスタ(Holding Register)アドレスを使用しています。 保持レジスタ(Holding Register)アドレスは、データ項目のアドレスを10進数に変換し、40001のオフセットを加えた値です。
- (例) モジュール1 CH1 SV設定(1180H)の場合,送信するメッセージ上のデータ項目は1180Hですが、MODBUSプロトコルの保持レジスタ(Holding Register)アドレスは44481(4480+40001)になります。

11.4.2 書き込みコマンドについて

- ・不揮発性ICメモリの寿命は書き込み回数にして約10兆回です。 回数を超えると設定値の記憶保持時間が短くなる恐れがありますので,通信で設定値を頻繁に変 更しないでください。(設定した値が,設定前の値と同じ場合,不揮発性ICメモリに書き込みま せん。)
- ・データ(設定値)が小数点付きの場合、小数点をはずした整数表記の16進数をデータとしてください。
- ・警報 1 動作選択〜警報 4 動作選択(1380H〜147FH)で動作を変更した場合,警報 1 動作点設定〜警報 4 上限動作点設定(1580H〜177FH)が工場出荷初期値に戻ります。 初期化される項目については、11.7 設定変更による初期化項目について(P.11-90)を参照してください。
- ・オプションが付加されていなくても,通信で書き込みできます。ただし,そのコマンドの内容は機能しません。
- ・本器のモジュールアドレス,通信速度などの通信パラメータは,通信で書き込みできません。 モジュールアドレス選択用ロータリースイッチおよび通信仕様選択用ディップスイッチで設定してください。
- ・ブロードキャストアドレス(00H)(MODBUSプロトコル)で書き込みする場合,接続されている全て のスレーブに同じデータを送りますが,応答は返しません。

11.4.3 読み出しコマンドについて

・データ(設定値)が小数点付きの場合、小数点をはずした整数表記の16進数で応答を返します。

11.5 否定応答について

11.5.1 異常コード 2(02H)

下記の場合,異常コード2(02H)を返します。

存在しないデータ項目の読み出しまたは書き込みを行った場合。

11.5.2 異常コード 3(03H)

下記の場合,異常コード3(03H)を返します。

・設定範囲外の値の書き込みを行った場合。

11.5.3 異常コード 17(11H)

下記の場合, は異常コード 17(11H)を返します。

- PI 動作または ON/OFF 動作中, AT 実行/停止選択(1080H~10BFH)で AT 実行(0001H)の書き込みを行った場合。
- ・AT 実行中, AT 実行/停止選択(1080H~10BFH)で AT 実行(0001H)の書き込みを行った場合。 AT 実行中, 制御許可/禁止選択(1040H~107FH)の書き込みを行った場合。
- ・自動制御中,手動制御 MV 設定(1140H~117FH)の書き込みを行った場合。

11.6 モニタソフト作成のワンポイント

11.6.1 スキャンタイムを速くする方法

本器を複数台モニタする場合,通常は $PV(6000H\sim603FH)$, $MV(6040H\sim607FH)$, 状態フラグ $1(60C0H\sim60FFH)$ などの必要最小限のデータのみを読み出し,他のデータは設定値変更があった場合に読み出すようにしてください。

そうすることで、スキャンタイムを速くできます。

11.6.2 AT または立ち上げ AT 終了後の PID パラメータを読み出す方法

本器は、ATまたは立ち上げAT中、状態フラグ1(60C0H \sim 60FFH)のB1: AT実行/停止に"1: AT実行"をセットします。

ATまたは立ち上げAT終了後、PIDパラメータを更新します。

モニタソフト側で状態フラグ1(60C0H~60FFH)のB1: AT実行/停止に"0: AT停止"がセットされたのを見て、P, I, Dの各値を読み出してください。

11.6.3 全設定値を一括送信する場合の注意

・警報 1 動作選択~警報 4 動作選択(1380H~147FH)で動作を変更した場合,警報 1 動作点設定~警報 4 上限動作点設定(1580H~177FH)が工場出荷初期値に戻ります。

警報動作選択を送信してから、警報動作点設定を送信するようにしてください。

初期化される項目については、11.7 設定変更による初期化項目について(P.11-90)を参照してください。

・入力種類選択(2000H~203FH)で入力種類を変更した場合, SV, 比例帯, 警報 1 動作点などの設定値が初期化されます。

入力種類選択を送信してから、他の設定値を送信するようにしてください。

初期化される項目については、11.7 設定変更による初期化項目について(P.11-90)を参照してください。

11.7 設定変更による初期化項目について

設定変更により、初期化される項目について下記に示します。

〇: 初期化します。

-: 初期化しません。

遊児 選択 選択 選択 (2000H (1300H (1300H (1400H		入力種類	温度単位	警報 1	警報 2	警報 3	警報 4
初期化される項目	設定変更項目						
3月 -207FH -138FH -13FFH -143FH -147FH SV 設定性(180H~118FH	hadden (C.)						
此例帯設定(11C0H〜11FFH)	初期化される項目	`	`	`	`	`	`
ON/OFF 動作すき主設定(12C0H~12FFH) ○	SV 設定(1180H~11BFH)	0	0	_	_	_	_
警報 1 動作すきま設定(14C0H~14FFH) ○ - - - 警報 2 動作すきま設定(14C0H~14FFH) ○ - - - 警報 3 動作すきま設定(150H~153FH) ○ - - - 警報 1 動作点設定(1580H~15BFH) ○ - - - 警報 1 LR動作点設定(150H~15FFH) ○ - - - 警報 2 動作点設定(150H~15FFH) ○ - - - 警報 2 LR動作点設定(160H~163FH) ○ - - - 警報 2 LR動作点設定(160H~163FH) ○ - - - 警報 3 LR動作点設定(160H~16BFH) ○ - - - - 警報 4 財作点設定(160H~16FFH) ○ -	比例带設定(11C0H~11FFH)	0	0	_	_	_	_
警報 2 動作すきま設定(14C0H~14FFH) ○ -<	ON/OFF 動作すきま設定(12C0H~12FFH)	0	0	_	_	_	_
警報 4 動作すきま設定(1500H~153FH) ○	警報 1 動作すきま設定(1480H~14BFH)	0	0	0	_	_	_
警報 4 動作すきま設定(1540H~157FH) ○	警報 2 動作すきま設定(14C0H~14FFH)	0	0	_	0	_	_
警報 1 動作点設定(1580H~158FH) ○	警報 3 動作すきま設定(1500H~153FH)	0	0	_	_	0	_
警報 1 上限動作点設定(15C0H~15FFH) ○ - - - 警報 2 動作点設定(1600H~163FH) ○ - - - 警報 3 動作点設定(1640H~167FH) ○ - - - 警報 3 上限動作点設定(1680H~168FH) ○ - - - 警報 4 上限動作点設定(1700H~173FH) ○ - - - 警報 4 上限動作点設定(1740H~177FH) ○ - - - 小一ブ異常警報動作幅設定(1740H~177FH) ○ - - - ルーブ異常警報時間設定(1800H~183FH) ○ - - - - センサ補正係委設定(1840H~187FH) ○ - <td>警報 4 動作すきま設定(1540H~157FH)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>0</td>	警報 4 動作すきま設定(1540H~157FH)	0	0	_	_	_	0
警報2動作点設定(1600H~163FH) ○	警報 1 動作点設定(1580H~15BFH)	0	0	0	_	_	_
警報 2 上限動作点設定(1640H~167FH) ○ -	警報 1 上限動作点設定(15C0H~15FFH)	0	0	0	_	_	_
警報 3 動作点設定(1680H~16BFH) ○	警報 2 動作点設定(1600H~163FH)	0	0	_	0	_	_
警報 3 上限動作点設定(16C0H~16FFH) ○ - - ○ 警報 4 動作点設定(1700H~173FH) ○ - - ○ 警報 4 上限動作点設定(1740H~177FH) ○ - - - ○ ループ異常警報動作幅設定 ○ - <td>警報 2 上限動作点設定(1640H~167FH)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>_</td> <td>0</td> <td>_</td> <td>_</td>	警報 2 上限動作点設定(1640H~167FH)	0	0	_	0	_	_
警報 4 動作点設定(1700H~173FH) ○ - - ○ 警報 4 上限動作点設定(1740H~177FH) ○ - - - ○ ループ異常警報動作幅設定 (17C0H~17FFH) ○ -	警報 3 動作点設定(1680H~16BFH)	0	0	_	_	0	_
警報 4 上限動作点設定(1740H~177FH) ○	警報 3 上限動作点設定(16C0H~16FFH)	0	0	_	_	0	_
ループ異常警報動作幅設定 (17C0H~17FFH) ループ異常警報時間設定(1800H~183FH) ○	警報 4 動作点設定(1700H~173FH)	0	0	_	_	_	0
(17C0H~17FFH)	警報 4 上限動作点設定(1740H~177FH)	0	0	_	_	_	0
ループ異常警報時間設定(1800H~183FH) 〇	ループ異常警報動作幅設定	0	0	_	_	_	_
センサ補正係数設定(1840H~187FH) 〇 - </td <td>(17C0H~17FFH)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	(17C0H~17FFH)						
センサ補正設定(1880H~18BFH) ○	ループ異常警報時間設定(1800H~183FH)	0	0	_	_	_	_
SV 上昇率設定(1900H~193FH) ○	センサ補正係数設定(1840H~187FH)	0	0	_	_	_	_
SV下降率設定(1940H~197FH)	センサ補正設定(1880H~18BFH)	0	0	_	_	_	_
スケーリング上限設定(2080H~20BFH) 〇 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー	SV 上昇率設定(1900H~193FH)	0	0	_	_	_	_
スケーリング下限設定(20C0H~20FFH) ○	SV 下降率設定(1940H~197FH)	0	0	_	_	_	_
AT バイアス設定(21C0H~21FFH)	スケーリング上限設定(2080H〜20BFH)	0	0	_	_	_	_
入力差検知設定(3080H~30BFH) ○	スケーリング下限設定(20C0H~20FFH)	0	0	_	_	_	_
冷却側比例帯設定(4040H~407FH) O - - - - スレーブスケール上限設定 (4280H~42BFH) O - - - - スレーブスケール下限設定 (42C0H~42FFH) O - - - - オートバランス制御解除領域設定 O - - - -	AT バイアス設定(21C0H~21FFH)	0	0				
スレーブスケール上限設定 O - - - (4280H~42BFH) O - - - - スレーブスケール下限設定 O - - - - (42C0H~42FFH) O - - - - オートバランス制御解除領域設定 O - - - -	入力差検知設定(3080H~30BFH)	0	0	_	_	_	_
(4280H~42BFH) O	冷却側比例帯設定(4040H~407FH)	0	0				
スレーブスケール下限設定 O - - - - (42C0H~42FFH) O - - - - - オートバランス制御解除領域設定 O - - - - -	スレーブスケール上限設定	0	0	_	_	_	_
(42C0H~42FFH) 0 - - - オートバランス制御解除領域設定 0 - - - -	,						
オートバランス制御解除領域設定 0 - - - -		0		_	_	_	_
	,			_	_	_	_
	(5240H~527FH)						

12 運 転

ホストコンピュータとの通信により、運転する場合について説明します。

運転に必要な SV, 警報などの制御パラメータの設定については, 11 通信コマンド一覧(P.11-1~P.11-87) を参照してください。

12.1 制御を許可する

(1) 電源投入前にすること

本器へ電源投入する前に、以下の内容を確認してください。

通信プログラムの準備

ホストコンピュータと接続して使用するには、通信プログラムが必要です。

10. MODBUS プロトコル(P.10-1~P.10-5)を参照して,通信プログラムを作成してください。

通信仕様の選択

通信速度, データビット, パリティなどの通信仕様を選択します。

5.1 通信仕様の選択(P.5-1, P.5-2)を参照してください。

モジュールアドレスの選択

モジュールアドレスを選択します。

5.2 モジュールアドレスの選択(P.5-3)を参照してください。

取り付け

本器を DIN レールへ取り付けます。

6.3 取り付け(P.6-3)を参照してください。

•配線

本器の配線を行います。

7.3 配線(P.7-5~P.7-7)を参照してください。

・ホストコンピュータと QMC1 および QTC1-□0 の接続

ホストコンピュータと QMC1 および QTC1-□0 の接続を行います。

7.4 ホストコンピュータと QMC1 および QTC1-□0 の接続(P.7-8, P.7-9)を参照してください。

(2) 電源投入後にすること

本器へ電源投入後、以下の内容を確認してください。

• 仕様設定

USB 経由項目、イベント入出力項目の仕様設定を行います。

8.2 仕様設定(P.8-4~P.8-19)を参照してください。

・制御パラメータの設定

SV. 警報などの QTC1-□0 の制御パラメータの設定を行います。

11. 通信コマンド一覧(P.11-1~P.11-87)を参照してください。

(3) QMC1 および OTC1-□0 の電源を OFF → ON

QMC1 および QTC1- \square 0 の電源を OFF \rightarrow ON してください。設定した値が有効になります。

(4) 負荷回路の電源を ON

(5) 制御を許可する

制御許可/禁止選択で制御許可を選択してください。 制御対象が CH1 SV を保つよう調節動作を開始します。

スレーブアドレス 1, CH1 の制御許可/禁止選択で制御許可を選択する場合(単一データ書き込み)

マスター側からの要求メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(06H)	(1040H)	(0001H)	(4D1EH)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(06H)	(1040H)	(0001H)	(4D1EH)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

スレーブアドレス 1, CH1 制御許可/禁止選択(1040H)~スレーブアドレス 5, CH4 制御許可/禁止選択(1053H)で制御許可を選択する場合(20 コマンドの複数データ書き込み)

データ数: 20(0014H)

バイト数: 40(28H)

データ: 制御許可(0001H)

・マスター側からの要求メッセージ(上記データを書き込む場合)

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ
	アドレス			
3.5 文字	(01H)	(10H)	(1040H)	(0014280001000100010001H)
 	1	1	2	43

エラーチェック アイドル CRC-16 (F16EH) 3.5 文字

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(10H)	(1040H)	(0014H)	(C512H)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

12.2 PID 定数を設定する(AT を実行する)

注意

- ・AT の実行は、試運転時に行ってください。
- ・AT実行中は、全設定項目の設定ができません。
- ・AT 実行中に停電すると、AT を中止します。
- ·ATを途中で解除すると、P.I.D の各設定値はAT 実行前の値に戻ります。
- ・AT 開始後、約4時間経過してもATが終了しない場合、自動的にATを中止します。
- ・常温付近で AT を実行した場合、温度変動を与えることができないため、AT が正常に終了しない場合があります。
- Gap-PID 制御で AT を実行した場合, D は 0 秒で算出します。

PID 定数を設定するには、AT を実行します。

本器のATは、通常ATと立ち上げATの2種類があります。

AT 動作は, AT 動作モード選択(00E0H~00E3H)(P.11-33)を参照して, 選択してください。

AT の実行は, AT 実行/停止選択(1080H~10BFH)(P.11-11)を参照して, AT 実行を選択してください。

スレーブアドレス 1, CH1 の AT 実行/解除選択で AT 実行を選択する場合(単一データ書き込み)

マスター側からの要求メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(06H)	(1080H)	(0001H)	(4D22H)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(06H)	(1080H)	(0001H)	(4D22H)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

スレーブアドレス 1, CH1 AT 実行/解除選択(1080H)~スレーブアドレス 5, CH4 AT 実行/解除選択 (1093H)で AT 実行を選択する場合(20 コマンドの複数データ書き込み)

データ数: **20(0014H)**

バイト数: 40(28H)

データ: AT 実行(0001H)

・マスター側からの要求メッセージ(上記データを書き込む場合)

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ
	アドレス			
3.5 文字	(01H)	(10H)	(1080H)	(0014280001000100010001H)
	1	1	2	43

エラーチェック	アイドル
CRC-16	
(61FEH)	3.5 文字
 2	

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(10H)	(1080H)	(0014H)	(C52EH)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

AT 実行中, 状態フラグ 1(60C0H~60FFH)の B1: AT 実行/停止に"AT 実行(1)"をセットします。 AT が終了すると, 状態フラグ 1(60C0H~60FFH)の B1: AT 実行/停止に"AT 停止(0)"をセットし, AT で設定された PID 定数で制御を行います。

AT 開始後,約4時間経過してもAT が終了しない場合,自動的にAT を中止します。

12.3 警報を設定する

警報出力は、SV に対して±の偏差設定(絶対値警報は除く)で、PV がその範囲を超えると警報出力がON または OFF(上下限範囲警報)します。

上限警報,下限警報,上下限警報,上下限範囲警報,絶対値上限警報,絶対値下限警報,待機付き上限警報,待機付き下限警報,待機付き上下限警報。上下限警報個別,上下限範囲警報個別,待機付き上下限警報個別または動作無しの中から選択できます。

警報動作の詳細は、制御モジュール QTC1-□ 取扱説明書の 14.5.3 警報動作図(14-31)を参照してください。

警報の設定は, 警報動作選択および警報動作点設定で行います。

警報 1 動作選択~警報 4 動作選択(1380H~147FH)で動作を変更した場合,警報 1 動作点設定~警報 4 動作点設定(1580H~177FH)が工場出荷初期値に戻ります。

警報動作選択を送信してから、警報動作点設定を送信するようにしてください。


CH1 警報 1 の設定例および警報動作を説明します。

[設定例]

設定項目	設定値
SV	600 ℃
警報 1 動作選択	上限警報
警報 1 動作点設定	20 ℃
警報 1 動作すきま設定	1.0 ℃

[警報動作]

PV が 620 ℃以上になると、警報 1 出力が ON します。 PV が 619 ℃以下になると、警報 1 出力が OFF します。

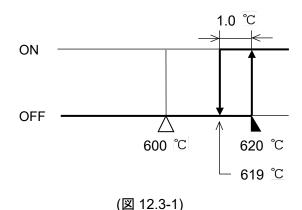

スレーブアドレス 1, CH1 の警報 1 動作選択で上限警報を選択する場合(単一データ書き込み)

マスター側からの要求メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(06H)	(1380H)	(0001H)	(4D66H)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(06H)	(1380H)	(0001H)	(4D66H)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

スレーブアドレス 1, CH1 の警報 1 動作点設定で 20 °C (0014H)を設定する場合(単一データ書き込み)

マスター側からの要求メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(06H)	(1580H)	(0014H)	(8C21H)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(06H)	(1580H)	(0014H)	(8C21H)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

スレーブアドレス 1, CH1 警報 1 動作選択(1380H)~スレーブアドレス 5, CH4 警報 1 動作選択 (1393H)で上限警報を選択する場合(20 コマンドの複数データ書き込み)

データ数: 20(0014H)

バイト数: 40(28H)

データ: 上限警報(0001H)

・マスター側からの要求メッセージ(上記データを書き込む場合)

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ
	アドレス			
3.5 文字	(01H)	(10H)	(1380H)	(0014280001000100010001H)
	1	1	2	43

エラーチェック アイドル CRC-16 (D20FH) 3.5 文字 2

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(10H)	(1380H)	(0014H)	(C56AH)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

スレーブアドレス 1, CH1 警報 1 動作点設定(1580H)~スレーブアドレス 5, CH4 警報 1 動作点設 定(1593H)で 20 °C(0014H)を設定場合(20 コマンドの複数データ書き込み)

データ数: 20(0014H)

バイト数: 40(28H)

データ: 20 °C(0014H)

・マスター側からの要求メッセージ(上記データを書き込む場合)

		- '		= - 3.777
アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ
	アドレス			
3.5 文字	(01H)	(10H)	(1580H)	(0014280014001400140014H)
	1	1	2	43

エラーチェック アイドル CRC-16 (F369H) 3.5 文字

・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

アイドル	スレーブ	機能コード	データ項目	データ	エラーチェック	アイドル
	アドレス				CRC-16	
3.5 文字	(01H)	(10H)	(1580H)	(0014H)	(C5E2H)	3.5 文字
	1	1	2	2	2	

13 C シリーズ互換プロトコル

C シリーズ互換プロトコルをご使用になる場合, 1 ユニットに QTC1-20 または QTC1-40 を最大 5 台接続できます。

データの最大数は,20データです。

QTC1-20 を接続した場合であっても、4 チャンネルとして認識します。ただし、CH3 および CH4 は機能しません。

QTC1-40 を 5 台接続した場合,各モジュールのチャンネル番号に対する C シリーズのチャンネル番号は以下の通りです。

QTC1-40 - C シリーズ チャンネル番号対応表

QTC1-40		Cシ	ノーズ	
モジュールアドレス 0	CH1	機器番号 1	CH1	データ 1
	CH2		CH2	データ2
	CH3	機器番号 2	CH1	データ3
	CH4		CH2	データ4
モジュールアドレス 1	CH1	機器番号 3	CH1	データ 5
	CH2		CH2	データ6
	CH3	機器番号 4	CH1	データ7
	CH4		CH2	データ8
モジュールアドレス 2	CH1	機器番号 5	CH1	データ9
	CH2		CH2	データ 10
	CH3	機器番号 6	CH1	データ 11
	CH4		CH2	データ 12
モジュールアドレス 3	CH1	機器番号 7	CH1	データ 13
	CH2		CH2	データ 14
	CH3	機器番号 8	CH1	データ 15
	CH4		CH2	データ 16
モジュールアドレス 4	CH1	機器番号 9	CH1	データ 17
	CH2		CH2	データ 18
	CH3	機器番号 10	CH1	データ 19
	CH4		CH2	データ 20

13.1 通信手順

ホストコンピュータ(マスター)のコマンド送出で始まり、本器(スレーブ)からの応答で終わります。 読み取りコマンドでは、そのコマンドに対応する設定値または動作状態などのデータを応答として返し ます。


設定コマンドでは、その処理終了後、応答として肯定応答を返します。

存在しないコマンドまたは設定範囲を超える値などの時は、応答として否定応答を返します。 フレーミングエラー、チェックサムエラーを検出した場合、応答を返しません。


13.2 データの構成

コマンドは、すべて ASCII コードで構成します。 コマンド下の数字は、キャラクタ数を表しています。 データ(設定値)は、10 進数を 16 進数に変換します。 負の数は、2 の補数で表します。

(1) 設定コマンド

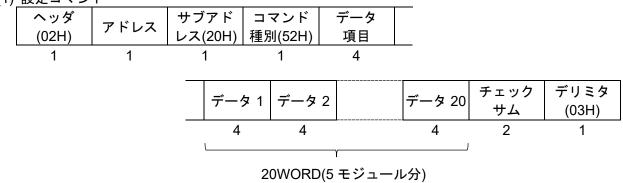

(2) 読み取りコマンド



(3) データを伴う応答



(4) 肯定応答

٠,				
	ヘッダ	マバーフ	チェック	デリミタ
	(06H)	アドレス	サム	(03H)
	1	1	2	1

(5) 否定応答



ヘッダ : コマンド、応答の始めを表す制御コードで、ASCIIコードを使用します。 設定コマンド、読み取りコマンドの場合、STX(02H)固定です。

データを伴う応答,肯定応答の場合,ACK(06H)固定です。

否定応答の場合, NAK(15H)固定です。

アドレス:マスターが各々のスレーブを識別するための番号です。

モジュールアドレス0~15(00H~0FHに, 20Hを加算したASCIIコード(20H~2FH)を

使用します。

サブアドレス: 20H固定です。

コマンド種別:読み取り、設定を識別するためのコードです。

コマンド種別	内 容	説 明
22H	ブロックデータ(複数デ	連続する複数のデータに対して読み取
	ータ)読み取り	りを行います。
52H	ブロックデータ(複数デ	連続する複数のデータに対して設定を
	ータ)設定	行います。

データ項目:コマンドの対象となるデータ分類です。

4桁の16進数をASCIIコードで表します。

13.4. 通信コマンド一覧(P.13-6~P.13-10)を参照してください。

データ :読み取りコマンドの場合,データ部はありません。

設定コマンドにより、データ(設定値)の内容が異なります。

4桁の16進数をASCIIコードで表します。

データ1~データ20までの20WORD(5モジュール分)を設定します。

データ数が16(QTC1-40を4台接続)の場合,データ17~データ20は0を設定してくださ

V10

13.4. 通信コマンド一覧(P.13-6~P.13-10)を参照してください。

チェックサム:通信誤り検出のための,**2**文字のデータです。

デリミタ: コマンドの終わりを表す制御コードで、ASCIIコードETX(03H)固定です。

エラーコード:エラーの種類を表し、以下の数値をASCIIコードで表します。

エラーコード	内 容
0(30H)	原因不明のエラー
1(31H)	存在しないコマンドの場合
2(32H)	未定義
3(33H)	設定値の範囲を超えた場合(*)
4(34H)	設定できない状態(電源投入時のウォームアッ
	プ中)の場合

(*): 設定時, 設定範囲外のデータが含まれていた場合, エラーコード 3(33H)で否定応 答を返します。ただし、設定範囲内のデータは有効データとして設定されます。

チェックサムの計算方法

チェックサムは、コマンドまたはデータの受信誤りを検出するために用います。

マスター側にも,スレーブからの応答データのチェックサムを計算するプログラムを作成して,通信誤りがないことを確認するようにしてください。

チェックサムは、アドレスからチェックサムの前の文字までのASCIIコードを加算しその合計値の2の補数を16進数で表現した下位2桁をASCIIコード化したものです。


●チェックサムの計算例


データ1~20までSVを600 ℃(0258H)に設定する場合の計算例を示します。

アドレス(モジュールアドレス)を0(20H)とします。

- ·1の補数は,2進数の"0"と"1"を反転させた数です。
- ·2 の補数は、1 の補数に"1"を加えた数です。

(例)

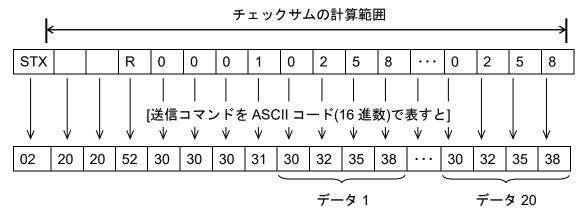

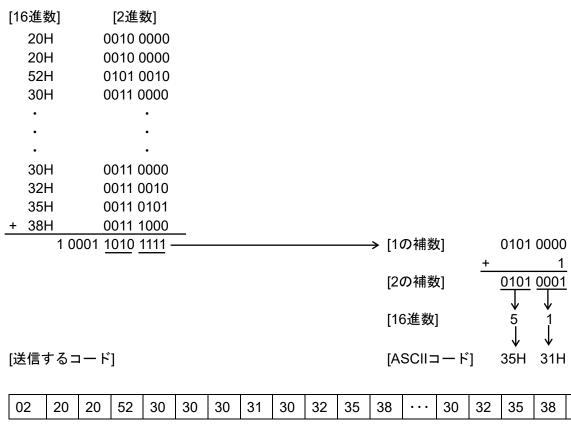

13.3 メッセージ例

コマンド下の数字は、キャラクタ数を表しています。

(1) アドレス 0, データ 1~20 まで SV を 600 °C(0258H)に設定する場合

マスターからの設定コマンド



20WORD(5 モジュール分)

・正常時のスレーブ側の応答


ヘッダ	アドレス	チェックサム	デリミタ
(06H)	(20H)	(44H)(41H)	(03H)
1	1	2	1


(2) アドレス 0, データ 1~20 まで SV を読み取る場合

マスターからの読み取りコマンド

ヘッダ	アドレス	サブアド	コマンド	データ項目	チェックサム	デリミタ
(02H)	(20H)	レス(20H)	種別(22H)	(30H)(30H)(30H)(31H)	(44H)(42H)	(03H)
1	1	1	1	4	2	1

・データを伴う応答





20WORD(5 モジュール分)

13.4 通信コマンド一覧

コマンド種別		データ項目	データ部
22H/52H	0001H	SV 設定	設定値
22H/52H	0002H	比例带設定(*1)	設定値
22H/52H	0003H	積分時間設定	設定値
22H/52H	0004H	微分時間設定	設定値
22H/52H	0005H	警報 1(上限)動作点設定	設定値
22H/52H	0006H	警報 2(下限)動作点設定	設定値
22H/52H	0007H	比例周期設定	設定値
22H/52H	0008H	ヒータ断線警報設定(*2)	設定値
22H/52H	0009H	制御動作実行/停止選択	0000H: 制御停止
			0001H: 制御実行
22H/52H	000AH	AT 実行/解除選択	0000H: AT 解除
			0001H: AT 実行
22H/52H	000BH	警報 1(上限)動作すきま設定	設定値
22H/52H	000CH	警報 2(下限)動作すきま設定	設定値
22H/52H	000DH	制御出力 ON/OFF 動作すきま設定	設定値
22H/52H	000EH	制御出力上限設定	設定値
22H/52H	000FH	制御出力下限設定	設定値
22H/52H	0010H	PV フィルタ設定	設定値
22H/52H	0011H	温度単位選択	0000H: °C
			0001H: °F
22H/52H	0012H	制御動作選択	0000H: 加熱(逆動作)
			0001H: 冷却(正動作)

(*1): QTC1-□0 と C シリーズでは、比例帯の設定範囲が異なります。
熱電対入力または測温抵抗体入力の場合、C シリーズの設定値を℃(下)に換算して設定してください。

<u></u>		
	QTC1-□0	C シリーズ
比例带設定範囲	1~入力スパン℃または 0.1~入力	0.0~100.0 %
	スパン℃	
	直流電流入力,直流電圧入力の場	
	合,0.10~100.00 %	

(*2): CH1~CH4が, CT 入力用コネクタ CT1~CT4 にそれぞれ相当します。
 単相で CT を CT3 に接続した場合, CH3 に設定してください。
 三相で CT を CT1 および CT3 に接続した場合, CH1 および CH3 にそれぞれ設定してください。

コマンド種別		データ項目		データ部
22H/52H	0013H	警報 1 動作選択(*1)	0000H:	無動作
			0001H:	上限
			0002H:	待機付き上限
			0003H:	下限
			0004H:	待機付き下限
			0005H:	上下限
			0006H:	待機付き上下限
			0007H:	上下限範囲内
			0008H:	待機付き上下限範囲内
			0009H:	絶対値上限
			000AH:	待機付き絶対値上限
			000BH:	絶対値下限
			000CH:	待機付き絶対値下限
22H/52H	0014H	警報 2 動作選択(*1)	警報1重	か作選択と同じ
22H/52H	0015H	ループ異常警報動作幅設定	設定値	
22H/52H	0016H	ループ異常警報動作時間設定	設定値	
22H/52H	0017H	予約(*2)		
22H/52H	0018H	予約(*2)		
22H/52H	0019H	センサ補正設定	設定値	
22H/52H	001AH	予約(*2)		
22H/52H	001BH	予約(*2)		

下表を参考に、Cシリーズの選択値を QTC1-□0 の選択値に置き換えてください。

警報動作種類	C シリーズ	QTC1-□0
無動作	0000H	0000H
上限	0001H	0001H
待機付き上限	0002H	0007H
下限	0003H	0002H
待機付き下限	0004H	0008H
上下限	0005H	0003H
待機付き上下限	0006H	0009H
上下限範囲内	0007H	0004H
待機付き上下限範囲内	0008H	選択できません
絶対値上限	0009H	0005H
待機付き絶対値上限	000AH	選択できません
絶対値下限	000BH	0006H
待機付き絶対値下限	000CH	選択できません

(例)

C シリーズで上下限警報を使用している場合, QTC1-□0 に置き換え時は 0005H から 0003H に変更して選択してください。

(*2): 予約項目は、読み取りを行うと、肯定応答で 0 を返します。 設定を行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

コマンド種別		データ項目	データ部
22H/52H	001CH	冷却比例带設定(*1)	設定値
22H/52H	001DH	冷却比例周期設定	設定値
22H/52H	001EH	オーバラップ/デッドバンド設定	設定値
22H/52H	001FH	冷却動作モード選択	0000H: 空冷
			0001H: 油冷
			0002H: 水冷
22H/52H	0020H	冷却 ON/OFF 動作すきま設定	設定値
	0040H	予約(*2)	
52H	0041H	イベント出力選択(*3)	CH1
			B0: DO1
			0: OFF 1: ON
			B1: DO2
			0: OFF 1: ON
			B2: DO3
			0: OFF 1: ON
			B3: DO4
			0: OFF 1: ON
22H	0042H	イベント入力状態読み取り(*4)	CH1
			B0: DI1
			0: OFF 1: ON
			B1: DI2
			0: OFF 1: ON
			B2: DI3
			0: OFF 1: ON
			B3: DI4
			0: OFF 1: ON

(*1): QTC1-□0 と C シリーズでは、冷却比例帯の設定範囲が異なります。 熱電対入力または測温抵抗体入力の場合、C シリーズの設定値を°C(°F)に換算して設定してくだ さい。

	QTC1-□0	C シリーズ
冷却比例带設定範囲	1~入力スパン℃または 0.1~入力	加熱比例帯に対しての倍率
	スパン℃	0.0~10.0
	直流電流入力,直流電圧入力の場	
	合,0.10~100.00 %	

- (*2): 予約項目は、読み取りを行うと、肯定応答で 0 を返します。 設定を行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。
- (*3): イベント出力選択は、イベント出力割付選択で動作無しを選択した場合、有効です。 データ 2~データ 20 にデータを設定した場合、肯定応答を返し、データを破棄します。
- (*4): イベント入力状態読み取りは、常時イベント入力の状態をデータとして返します。 データ 2~データ 20 のデータを読み取った場合、肯定応答で 0 を返します。

読み取り専用

コマンド種別		データ項目		データ部
22H	0080H	PV の読み取り	PV	
22H	0081H	MV の読み取り	MV	
22H	0082H	ヒータ電流値の読み取り	ヒー	タ電流値
22H	0083H	状態 1 の読み取り	B0:	制御出力
				0: OFF 1: ON
			B1:	警報 1(上限)
				0: OFF 1: ON
			B2:	警報 2(下限)
				0: OFF 1: ON
			B3:	ヒータ断線警報
				0: OFF 1: ON
			B4:	オーバスケール
				0: 正常 1: オーバ
			B5:	アンダスケール
				0: 正常 1: アンダ
			B6:	予約
				常時 0
			B7:	AT 状態
				0: 停止 1: 実行中
			B8:	イニシャル通信
				常時 0
			B9:	正/逆動作
				0: 逆動作 1: 正動作
			B10:	制御状態
				0: 禁止 1: 許可
			B11:	ヒータ断線警報の有無
				0: 無し 1: 有り
			B12:	データ更新要求
				常時 0
			B13:	ループ異常警報
				0: OFF 1: ON
			B14:	温度異常
				常時 0
			B15:	計器異常(*)

(*): QMC1 が QTC1-20 または QTC1-40 と通信できない場合, 1 をセットします。 計器異常のチャンネルにおいて, 他のデータを読み取ると不定値を返します。

コマンド種別		データ項目	データ部
22H	0084H	状態2の読み取り	B0: 制御出力
			0: OFF 1: ON
			B1: 制御状態
			0: 禁止 1: 許可
			B2: 警報 1(上限)
			0: OFF 1: ON
			B3: 警報 2(下限)
			0: OFF 1: ON
			B4: オーバスケール
			0: 正常 1: オーバ
			B5: ヒータ断線警報
			0: OFF 1: ON
			B6: AT 状態
			0: 停止 1: 実行中
			B7: アンダスケール
			0: 正常 1: アンダ
			B8~B15: 予約
			常時 0
22H	00A0H	CPU バージョン番号の読み	バージョン番号(各 QTC1-□0 の CH1 およ
		取り	び CH3)
22H	00A1H	機種情報の読み取り	センサレンジ(各 QTC1-□0 の CH1 および
			CH3)
			入力コード M を指定した場合
			0000H: K -200∼1370 °C
			0001H: K -200.0∼400.0 °C
			0002H: J -200∼1000 °C
			0003H: R 0∼1760 °C
			0004H: S 0∼1760 °C
			0005H: B 0∼1820 °C
			0006H: E -200∼800 °C
			0007H: T -200.0∼400.0 °C
			0008H: N -200∼1300 °C
			0009H: PL-Ⅱ 0~1390 °C
			000AH: C(W/Re5-26) 0~2315 °C
			000BH: Pt100 -200.0∼850.0 °C
			000CH: 0~1 V DC -2000~10000
			000DH: 4∼20 mA DC -2000∼10000
			000EH: 0~20 mA DC -2000~10000
			入力コード A を指定した場合
			0000H: 4~20 mA DC(受信抵抗内蔵)
			-2000~10000
			0001H: 0~20 mA DC(受信抵抗内蔵)
			-2000~10000
			入力コード V を指定した場合
			0000H: 0∼5 V DC -2000∼10000
			0001H: 1∼5 V DC -2000∼10000
			0002H: 0∼10 V DC -2000∼10000

コマンド種別		データ項目	データ部
22H	00A1H	機種情報の読み取り(続き)	出力形態およびオプションの有無(各
			QTC1-□0 の CH2 および CH4)
			B0: ヒータ断線警報
			0 :無し 1: 有り
			B1: ヒータ断線警報容量
			0: 20 A 1: 100 A
			B2: 1: CH1 直流電流出力
			B3: 1: CH1 リレー接点出力
			B4: 1: CH1 無接点電圧出力
			B5: 1: CH2 直流電流出力
			B6: 1: CH2 リレー接点出力
			B7: 1: CH2 無接点電圧出力
			B8, B9: 予約
			常時 0
			B10: 加熱冷却出力
			0: 無し 1: 有り
			B11~B15 予約
			常時 0

14 SIF 機能を使った PLC との通信

SIF機能は、三菱電機株式会社製 PLC、オムロン株式会社製 PLC(*)または株式会社キーエンス製 PLC とシリアル接続を行い、PLC の通信プロトコルを用いて、各種データを PLC レジスタに読み出しおよび書き込みを行う機能です。

(*): SIF 機能でオムロン株式会社製 PLC と接続する場合,通信方式 RS-485 では接続できません。 通信方式 RS-422A のみ接続できます。

下記の通信プロトコルおよび通信コマンドに対応しています。

PLC の局番は、0 固定です。

PLC メーカー名	通信プロトコル	通信コマンド
三菱電機株式会社	形式4	A 互換 1C フレーム
		AnA/AnU 共通コマンド(QR/QW)
オムロン株式会社		FINS コマンド
		I/O メモリ種別: 82(DMxxxxxx)
		コマンドコード 0101/0102
株式会社キーエンス	KV モード(上位リンク)	KV コマンド(RDS/WRS)


コンソールソフト(SWC-QMC101M)において、PLC レジスタの開始番号、PLC レジスタのアドレスとリンクするモニタ項目および設定項目を選択し仕様設定を行います。

本器がマスターとなり、選択された項目を各通信コマンドを使用し、周期的に PLC レジスタに対して書き込みを行い、PLC レジスタの値を常時更新します。

また、選択された設定項目を、各通信コマンドを使用し設定要求により PLC レジスタから読み出しを行い読み出したデータが変更された場合、QTC1-□0 の設定値を更新します。


QTC1-20 を接続した場合, CH3 および CH4 は機能しません。

QMC1 と QTC1-40 の接続例

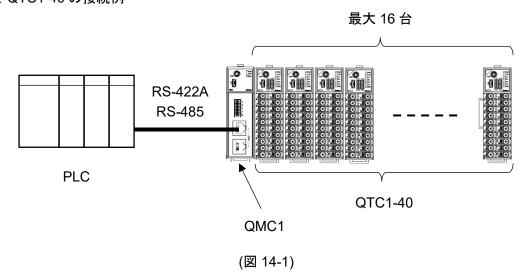


14.1 運転までの流れ

PLC と接続して使用する場合の運転までの流れを以下に示します。

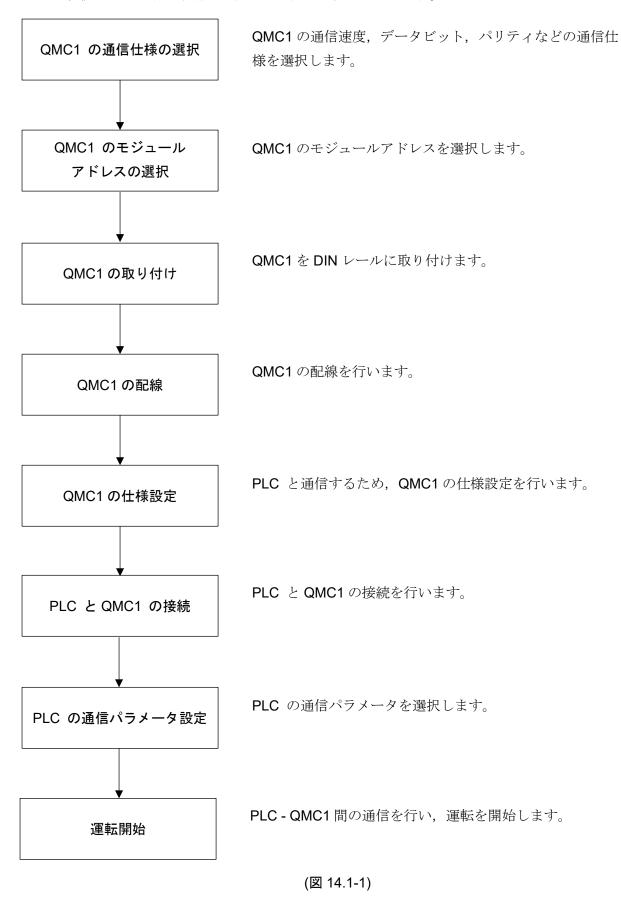

14.2 QMC1 の通信仕様の選択

通信仕様の選択は、本器の左側面の通信仕様選択用ディップスイッチで行います。

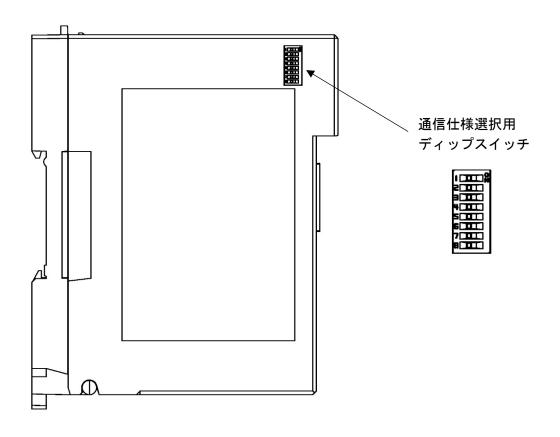

(図 14.2-1)

通信速度、データビット、パリティおよびストップビットを選択してください。 工場出荷時は、全て **OFF** です。

・通信速度: 9600 bps・データビット: 8 ビット

・パリティ有り/無し: 有り・パリティ偶数/奇数: 偶数・ストップビット: 1 ビット

(1) 通信速度の選択

通信仕様選択用ディップスイッチ		│ - 通信速度	
1	2	进信还及	
OFF	OFF	9600 bps	
ON	OFF	19200 bps	
OFF	ON	38400 bps	
ON	ON	57600 bps	

(2) データビットの選択

通信仕様選択用ディップスイッチ	データビット
3	7-3696
OFF	8 ビット
ON	7 ビット

(3) パリティ有り/無しの選択

通信仕様選択用ディップスイッチ	データビット
4	7-3696
OFF	有り
ON	無し

(4) パリティ偶数/奇数の選択


通信仕様選択用ディップスイッチ	データビット
5	1-3696
OFF	偶数
ON	奇数

(5) ストップビットの選択

通信仕様選択用ディップスイッチ	データビット
6	7-3595
OFF	1 ビット
ON	2 ビット


7,8は使用しませんので,OFFのままにしておいてください。

14.3 QMC1 のモジュールアドレスの選択



・SIF機能で使用する場合、モジュールアドレスの選択は必要ありません。

モジュールアドレスの選択は、ロータリースイッチで行います。

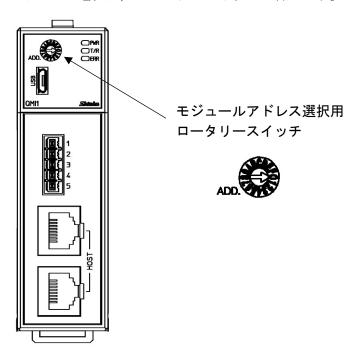

(図 14.3-1)


SIF機能で使用する場合、モジュールアドレスの選択は必要ありません。 0のままにしておいてください。

14.4 QMC1 の取り付け

DIN レールへの取り付け


- ① 本器のロックレバーを下げてください。(本器のロックレバーはバネ構造ですが、矢印の方向に 止まるまで下げると、その位置で固定できるようになっています。)
- ② DIN レールの上部に、本器の②部分を引っ掛けてください。
- ③ 本器の②部分を支点にして、本器の下部をはめ込んでください。
- ④ 本器のロックレバーを上げてください。

DIN レールに固定されていることを確認してください。

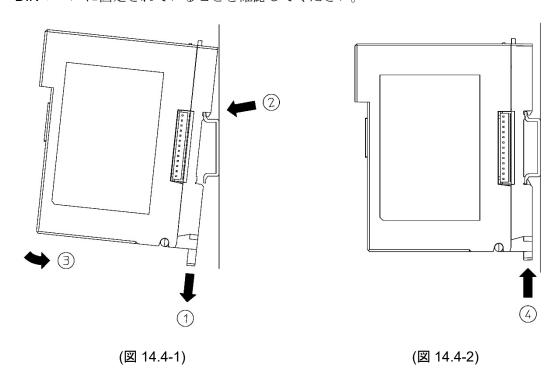

DIN レールからの取り外し

- ① 本器のロックレバーにマイナスドライバーを差し込み、止まるまで下げてください。
- ② 本器を下から持ち上げるように DIN レールから取り外してください。

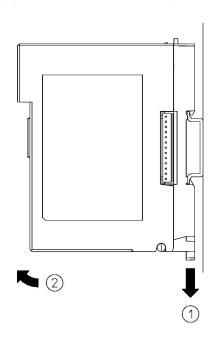


(図 14.4-3)

複数台の DIN レールへの取り付け


本器と QTC1-40 を DIN レールに取り付ける場合を例に説明します。

- ① QTC1-40 のロックレバーを下げ DIN レールに取り付けてください。
- ② QTC1-40 を左方向にスライドさせてコネクタどうしを接続してください。

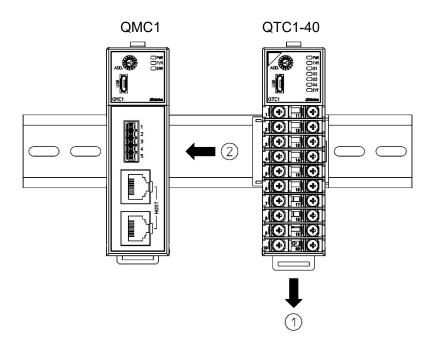

(図 14.4-4)

③ QTC1-40 のロックレバーを上げてください。 DIN レールに固定されていることを確認してください。

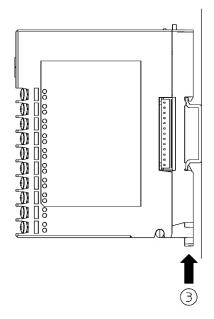


(図 14.4-5)

複数台の DIN レールからの取り外し

QTC1-40 を DIN レールから取り外す場合を例に説明します。

- ① QTC1-40 のロックレバーにマイナスドライバーを差し込み、止まるまで下げてください。
- ② QTC1-40 を右方向にスライドさせてコネクタから外し、DIN レールから取り外してください。

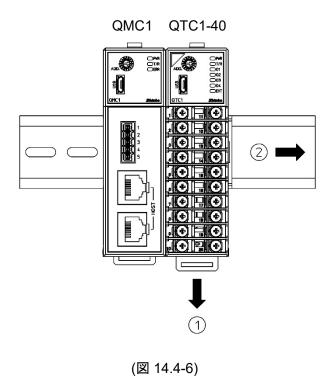

14-8


14.5 QMC1 の配線

14.5.1 電源の配線


電源の端子台は、本器のベースにあります。 以下の手順で配線を行ってください。

(1) ケースの取り外し

- ① 本器のベース上部にある取り外しレ バーを押し、ロックを解除してくだ さい。
- ② ケースを取り外してください。

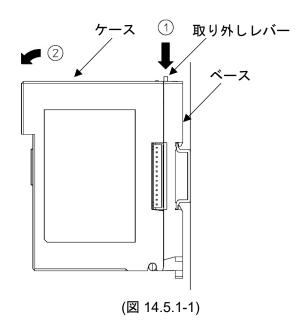


(2) 配線

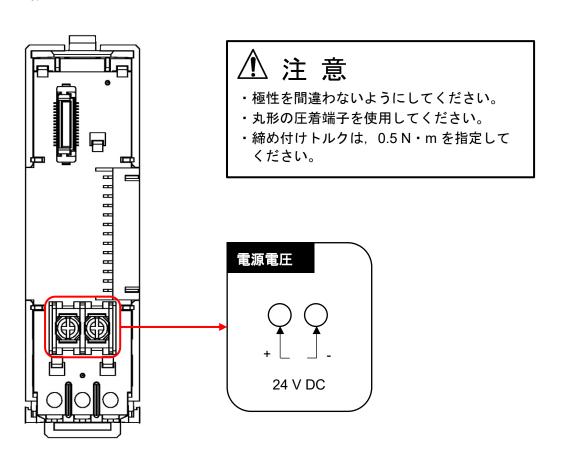

(図 14.5.1-2)

(3) ケースの取り付け


- ① 本器のベース下部の①部分に,ケースを引っ掛けてください。
- ② 本器のベース下部の①部分を支点に し、取り外しレバーにかぶせるよう にケースを取り付けてください。 「カチッ」と音がします。

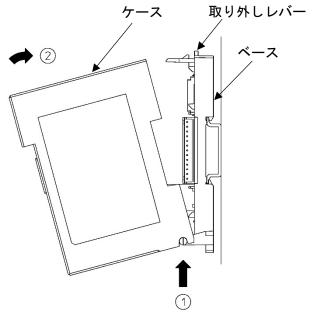

(図 14.5.1-3)

14.5.2 イベント入力, イベント出力の配線

イベント入出力は、結線用コネクタ[0225-0805(DINKLE 製)] (別売品)を使用してください。

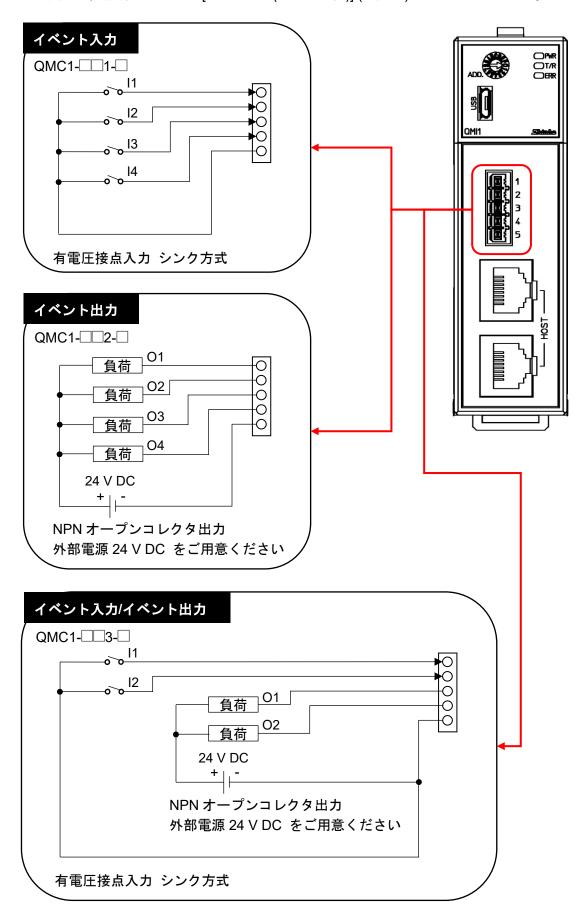

(図 14.5.2-1)

14.6 QMC1 の仕様設定

PLC と通信するため、本器の仕様設定を行います。

コンソールソフト(SWC-QMC101M)を使用した仕様設定方法を説明します。

14.6.1 USB 通信ケーブル, コンソールソフトの準備

USB 通信ケーブルおよびコンソールソフトをご用意ください。

・USB 通信ケーブル

USB - micro USB Type-B(市販品)

・コンソールソフト(SWC-QMC101M)

弊社 Web サイトよりダウンロードし、インストールしてください。

http://www.shinko-technos.co.jp → サポート・ダウンロード → ソフトウェアのダウンロードを クリック

14.6.2 ホストコンピュータとの接続




① 注 意

USB通信ケーブルを接続して通信を行う場合、コンソールソフトのロギング機能は使用しないでくだ

- 本器のコンソール通信用コネクタに、USB 通信ケーブルの micro USB Type-B 側を接続して (1) ください。
- (2) ホストコンピュータの USB ポートに, USB 通信ケーブルの USB プラグを接続してくださ い。

QMC1 と QTC1-40 の接続例

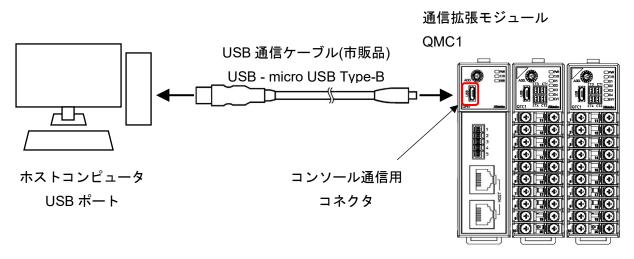

(図 14.6.2-1)


(3) COM ポート番号の確認

以下の手順で、COM ポート番号を確認してください。

- ① 「スタート」の右クリックメニュー 「デバイスマネージャー」をクリックしてください。
- ② 「ポート(COM と LPT)」の中に「USB Serial Port (COM3)」と表示している場合, COM ポートは3番として割り当てられています。


COM ポート番号を確認後、「デバイスマネージャー」を閉じてください。

③ コンソールソフト(SWC-QMC101M)を起動してください。

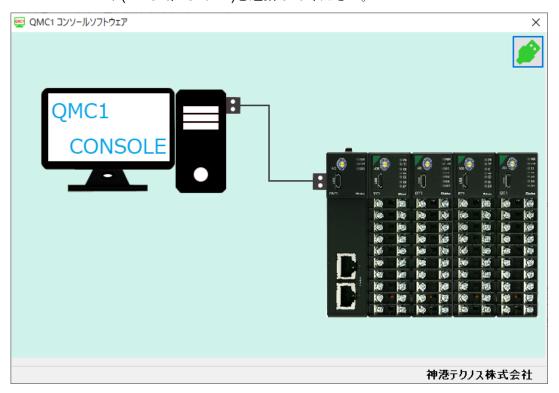

(図 14.6.2-2)

④ 初めてコンソールソフトを起動した場合,通信条件設定画面を表示します。 通信条件設定が終了している場合,⑦へ進んでください。

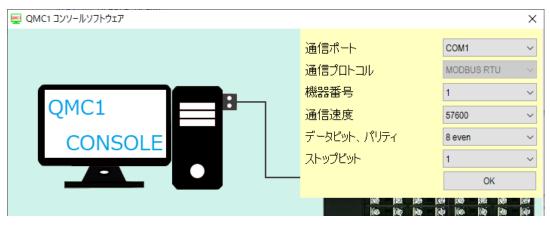


(図 14.6.2-3)

⑤ 通信条件を、下記のように設定してください。


項目	設定値
通信ポート	②で確認した COM ポート番号を選択してください。
通信プロトコル	MODBUS RTU

- ⑥ OK ボタンをクリックしてください。
- ⑦ メニューバーのユーザー(U) SIF 機能初期設定(S) をクリックしてください。 SIF 機能初期設定画面を表示します。

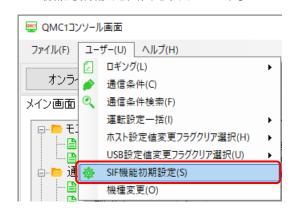

(図 14.6.2-4)

⑧ モジュール 1 を選択し、システムタブをクリックしてください。

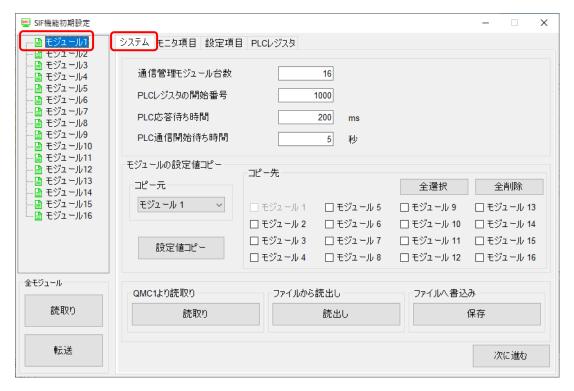

(図 14.6.2-5)

以上で、仕様設定の準備ができました。

14.6.3 QMC1 の仕様設定

SIF 機能初期設定画面



(図 14.6.3-1)

SIF 機能初期設定項目を参考に仕様設定を行ってください。

SIF 機能初期設定項目

モジュール 1

MODBUS	名 称	設定・選択範囲	初期値
アドレス	- 17		1/3/// 12
5280	通信管理モジュール台数設定	1~16 台	1
0064	PLC レジスタの開始番号	0~65535	1000
0074	PLC 応答待ち時間	100∼3000 ms	200
0084	PLC 通信開始待ち時間	1~255 秒	5
0094	予約(未使用)		0
00A4	予約(未使用)		0
00B4	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00C4	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00D4	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00E4	予約(未使用)		0
00F4	予約(未使用)		0
0104	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
0114	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
0124	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
0134	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
0144	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
0154	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
0164	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

(1) 通信管理モジュール台数設定

本器が管理する台数を設定します。

本器に接続している制御モジュールの台数を設定してください。

(2) PLC レジスタの開始番号

PLC 通信で使用するレジスタの開始番号を設定します。

0~65535 の範囲で設定してください。

三菱電機株式会社製 PLC A 互換 1C フレーム AnA/AnU の場合, $0\sim8191$ の範囲で設定してください。

初期値は、モジュール1の値+{(モジュールアドレス-1)×100}です。

モジュール 1 の場合: 初期値=1000+{(1-1)×100}=1000 モジュール 2 の場合: 初期値=1000+{(2-1)×100}=1100 モジュール 16 の場合: 初期値=1000+{(16-1)×100}=2500

制御モジュール 1 台あたり、最大 170 レジスタを使用します。[システム領域: 10 レジスタ、モニタ項目: 80 レジスタ(20×4ch), 設定項目: 80 レジスタ(20×4ch)]

制御モジュールを複数台使用する場合、重複しないよう注意してください。

(3) PLC 応答待ち時間


PLC からの応答が無い場合の再送インターバル時間を設定します。 100~3000 ms の範囲で設定してください。

(4) PLC 通信開始待ち時間

本器の電源 ON 後, PLC と通信を開始するまでの時間を設定します。 1~255 秒の範囲で設定してください。

(5) モニタ項目 1~3 選択

モニタ項目タブまたは次に進むボタンをクリックしてください。 モニタ項目選択画面を表示します。

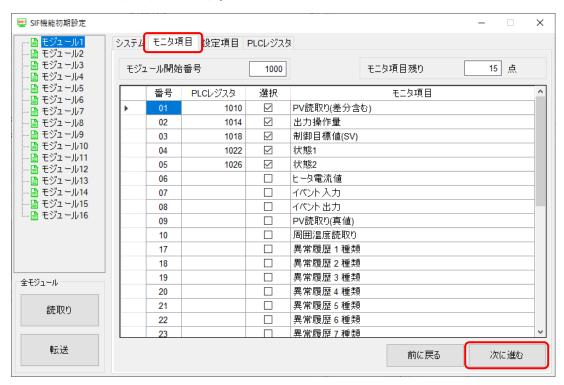

(図 14.6.3-2)

モニタ項目 1~3 から任意に選択してください。

1: 有効, 0: 無効です。

有効項目選択数は、最大20点です。

制御モジュール内のチャンネル共通で、超過分は無効となります。

モニタ項目 1 選択(初期値: 31)

Bit	番号	選択	内 容
0	01	1	PV 読み取り(差分を含む)
1	02	1	MV 読み取り
2	03	1	SV 読み取り
3	04	1	状態フラグ 1
4	05	1	状態フラグ 2
5	06	0	ヒータ電流値読み取り
6	07	0	イベント入力
7	08	0	イベント出力
8	09	0	PV 読み取り(真値)
9	10	0	周囲温度読み取り
10	11	0	未使用
11	12	0	未使用
12	13	0	未使用
13	14	0	未使用
14	15	0	未使用
15	16	0	未使用

モニタ項目2選択(初期値:0)


Bit	番号	選択	内 容
0	17	0	異常履歴1異常番号
1	18	0	異常履歴2異常番号
2	19	0	異常履歴3異常番号
3	20	0	異常履歴 4 異常番号
4	21	0	異常履歴 5 異常番号
5	22	0	異常履歴 6 異常番号
6	23	0	異常履歴7異常番号
7	24	0	異常履歴8異常番号
8	25	0	異常履歴9異常番号
9	26	0	異常履歴 10 異常番号
10	27	0	異常履歴 1 積算通電時間
11	28	0	異常履歴2積算通電時間
12	29	0	異常履歷3積算通電時間
13	30	0	異常履歴 4 積算通電時間
14	31	0	異常履歴 5 積算通電時間
15	32	0	異常履歷6積算通電時間

モニタ項目 3 選択(初期値: 0)

Bit	番号	選択	内 容
0	33	0	異常履歷7積算通電時間
1	34	0	異常履歷 8 積算通電時間
2	35	0	異常履歷 9 積算通電時間
3	36	0	異常履歴 10 積算通電時間
4	37	0	接点開閉積算回数(上位)
5	38	0	接点開閉積算回数(下位)
6	39	0	積算通電時間(上位,下位)
7	40	0	ヒータ累積通電時間(上位)
8	41	0	ヒータ累積通電時間(下位)
9	42	0	未使用
10	43	0	未使用
11	44	0	未使用
12	45	0	未使用
13	46	0	未使用
14	47	0	未使用
15	48	0	未使用

(6) 設定項目 1~7 選択

設定項目タブまたは次へ進むボタンをクリックしてください。 設定項目選択画面を表示します。

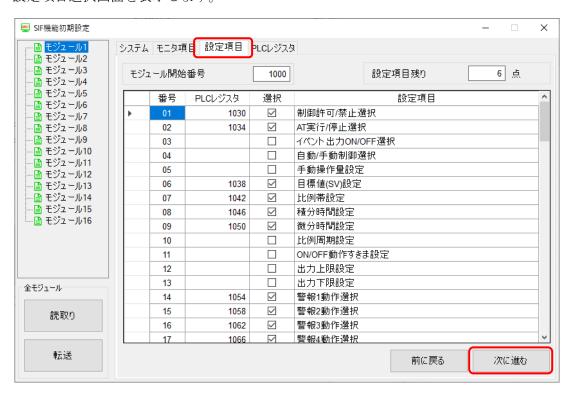

(図 14.6.3-3)

設定項目 1~7 から任意に選択してください。

1: 有効, 0: 無効です。

有効項目選択数は、最大20点です。

制御モジュール内のチャンネル共通で、超過分は無効となります。

設定項目 1 選択(初期値: 57827)

Bit	設定要求 項目番号	選択	内 容
0	1	1	制御許可/禁止選択
1	2	1	AT 実行/停止選択
2	3	0	イベント出力 ON/OFF 選択
3	4	0	自動/手動制御選択
4	5	0	手動制御 MV 設定
5	6	1	SV 設定
6	7	1	比例带設定
7	8	1	積分時間設定
8	9	1	微分時間設定
9	10	0	比例周期設定
10	11	0	ON/OFF 動作すきま設定
11	12	0	出力上限設定
12	13	0	出力下限設定
13	14	1	警報 1 動作選択
14	15	1	警報2動作選択
15	16	1	警報 3 動作選択

設定項目 2 選択(初期値: 2721)

Bit	設定要求 項目番号	選択	内 容
0	17	1	警報4動作選択
1	18	0	警報 1 動作すきま設定
2	19	0	警報2動作すきま設定
3	20	0	警報3動作すきま設定
4	21	0	警報4動作すきま設定
5	22	1	警報 1 動作点設定
6	23	0	警報 1 上限動作点設定
7	24	1	警報2動作点設定
8	25	0	警報 2 上限動作点設定
9	26	1	警報 3 動作点設定
10	27	0	警報 3 上限動作点設定
11	28	1	警報4動作点設定
12	29	0	警報 4 上限動作点設定
13	30	0	ヒータ断線警報設定
14	31	0	ループ異常警報動作幅設定
15	32	0	ループ異常警報時間設定

設定項目 3 選択(初期値: 0)

Bit	設定要求	選択	内 容
	項目番号		
0	33	0	センサ補正係数設定
1	34	0	センサ補正設定
2	35	0	PV フィルタ時定数設定
3	36	0	SV 上昇率設定
4	37	0	SV下降率設定
5	38	0	MV バイアス設定
6	39	0	未使用
7	40	0	未使用
8	41	0	未使用
9	42	0	未使用
10	43	0	未使用
11	44	0	未使用
12	45	0	未使用
13	46	0	未使用
14	47	0	未使用
15	48	0	未使用

設定項目 4 選択(初期値: 0)

Bit	設定要求	選択	内 容
	項目番号		
0	49	0	入力種類選択
1	50	0	温度単位選択
2	51	0	スケーリング上限設定
3	52	0	スケーリング下限設定
4	53	0	入力サンプリング周期選択
5	54	0	正/逆動作選択
6	55	0	AT 動作モード選択
7	56	0	AT バイアス設定
8	57	0	AT ゲイン設定
9	58	0	警報 1 設定 0 有効/無効選択
10	59	0	警報2設定0有効/無効選択
11	60	0	警報 3 設定 0 有効/無効選択
12	61	0	警報 4 設定 0 有効/無効選択
13	62	0	イベント出力割付選択
14	63	0	イベント入力割付選択
15	64	0	CH 有効/無効選択

設定項目5選択(初期値:0)

Bit	設定要求 項目番号	選択	内 容
0	65	0	移動平均回数設定
1	66	0	入力演算機能選択
2	67	0	入力差検知選択
3	68	0	入力差検知設定
4	69	0	制御動作選択
5	70	0	比例ゲイン 2 自由度係数(α)設定
6	71	0	積分2自由度係数(β)設定
7	72	0	微分 2 自由度係数(γ, Cd)設定
8	73	0	目標值比例係数(Cp)設定
9	74	0	ギャップ幅設定
10	75	0	ギャップ係数設定
11	76	0	出力最小 ON/OFF 時間設定
12	77	0	積分/微分小数点位置選択
13	78	0	電源投入時復帰動作選択
14	79	0	未使用
15	80	0	未使用

設定項目 6 選択(初期値: 0)

Bit	設定要求項目番号	選択	内 容
0	81	0	制御機能選択
1	82	0	冷却側比例带設定
2	83	0	冷却側積分時間設定
3	84	0	冷却側微分時間設定
4	85	0	冷却側比例周期設定
5	86	0	冷却側 ON/OFF 動作すきま設定
6	87	0	オーバラップ/デッドバンド設定
7	88	0	冷却側出力上限設定
8	89	0	冷却側出力下限設定
9	90	0	冷却動作モード選択
10	91	0	スレーブスケール上限設定
11	92	0	スレーブスケール下限設定
12	93	0	出力バイアス設定
13	94	0	出力ゲイン設定
14	95	0	出力チャンネル選択
15	96	0	出力変化率リミット設定

設定項目7選択(初期値:0)


Bit	設定要求項目番号	選択	内 容
0	97	0	通信応答遅延時間設定
1	98	0	拡張機能選択
2	99	0	総電流設定
3	100	0	電流値設定
4	101	0	出力 ON ディレイ設定
5	102	0	オートバランス制御連動/単独選択
6	103	0	オートバランス制御マスター/スレーブ選択
7	104	0	オートバランス制御有効/無効選択
8	105	0	オートバランス制御開始時出力設定
9	106	0	オートバランス制御解除領域設定
10	107	0	通信管理モジュール台数設定
11	108	0	不揮発性 IC メモリーデータ保存選択
12	109	0	未使用
13	110	0	未使用
14	111	0	未使用
15	112	0	未使用

(7) PLC レジスタ確認

PLC レジスタタブまたは次へ進むボタンをクリックしてください。

PLC レジスタ確認画面を表示します。

設定内容を確認してください。

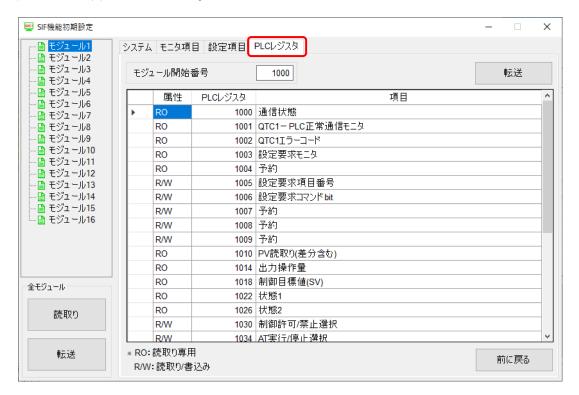

(図 14.6.3-4)

(8) 設定値の転送

転送ボタンをクリックしてください。 モジュール 1 に設定値を転送します。



(図 14.6.3-5)

(9) QMC1 の電源を OFF → ON


QMC1 の電源を OFF \rightarrow ON してください。設定した値が有効になります。

以上で、仕様設定が終了しました。

【便利機能】モジュールの設定値コピー

モジュール 1 のシステムタブにあるモジュールの設定値コピーで, コピー元モジュールとコピー 先モジュールを選択後, 設定値コピーボタンをクリックすると, モニタ項目 1~3 と設定項目 1~7 の選択内容をコピーできます。

モジュールの設定値コピーは、コンソールソフト画面上のコピー機能です。

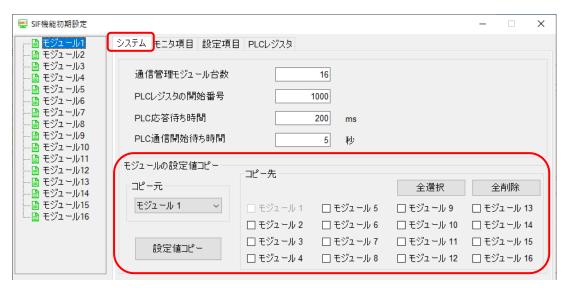

(図 14.6.3-6)

制御モジュールを複数台接続している場合の仕様設定

制御モジュールを複数台接続している場合、接続しているモジュール番号(例: モジュール 2)を選択し、システムタブをクリックしてください。



(図 14.6.3-7)

(10) モジュール 2 の仕様設定

(2) レジスタの開始番号, (5) モニタ項目 1~3 選択および(6) 設定項目 1~7 選択を行い, (7)PLC レジスタ確認, (8) 設定値の転送, (9) QMC1 の電源を OFF → ON してください。

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0065	PLC レジスタの開始番号	0~65535	1100
0075	予約(未使用)		0
0085	予約(未使用)		0
0095	予約(未使用)		0
00A5	予約(未使用)		0
00B5	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00C5	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00D5	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00E5	予約(未使用)		0
00F5	予約(未使用)		0
0105	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
0115	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
0125	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
0135	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
0145	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
0155	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
0165	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

(11) モジュール 3 以降の仕様設定

モジュール 3 以降の SIF 機能初期設定項目を以下に示します。 必要に応じて、同様に仕様設定を行ってください。

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0066	PLC レジスタの開始番号	0~65535	1200
0076	予約(未使用)		0
0086	予約(未使用)		0
0096	予約(未使用)		0
00A6	予約(未使用)		0
00B6	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00C6	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00D6	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00E6	予約(未使用)		0
00F6	予約(未使用)		0
0106	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
0116	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
0126	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
0136	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
0146	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
0156	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
0166	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0067	PLC レジスタの開始番号	0~65535	1300
0077	予約(未使用)		0
0087	予約(未使用)		0
0097	予約(未使用)		0
00A7	予約(未使用)		0
00B7	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00C7	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00D7	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00E7	予約(未使用)		0
00F7	予約(未使用)		0
0107	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
0117	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
0127	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
0137	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
0147	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
0157	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
0167	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0068	PLC レジスタの開始番号	0~65535	1400
0078	予約(未使用)		0
0088	予約(未使用)		0
0098	予約(未使用)		0
00A8	予約(未使用)		0
00B8	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00C8	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00D8	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00E8	予約(未使用)		0
00F8	予約(未使用)		0
0108	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
0118	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
0128	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
0138	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
0148	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
0158	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
0168	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0069	PLC レジスタの開始番号	0~65535	1500
0079	予約(未使用)		0
0089	予約(未使用)		0
0099	予約(未使用)		0
00A9	予約(未使用)		0
00B9	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00C9	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00D9	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00E9	予約(未使用)		0
00F9	予約(未使用)		0
0109	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
0119	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
0129	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
0139	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
0149	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
0159	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
0169	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
006A	PLC レジスタの開始番号	0~65535	1600
007A	予約(未使用)		0
008A	予約(未使用)		0
009A	予約(未使用)		0
00AA	予約(未使用)		0
00BA	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00CA	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00DA	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00EA	予約(未使用)		0
00FA	予約(未使用)		0
010A	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
011A	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
012A	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
013A	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
014A	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
015A	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
016A	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
006B	PLC レジスタの開始番号	0~65535	1700
007B	予約(未使用)		0
008B	予約(未使用)		0
009B	予約(未使用)		0
00AB	予約(未使用)		0
00BB	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00CB	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00DB	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00EB	予約(未使用)		0
00FB	予約(未使用)		0
010B	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
011B	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
012B	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
013B	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
014B	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
015B	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
016B	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
006C	PLC レジスタの開始番号	0~65535	1800
007C	予約(未使用)		0
008C	予約(未使用)		0
009C	予約(未使用)		0
00AC	予約(未使用)		0
00BC	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00CC	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00DC	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00EC	予約(未使用)		0
00FC	予約(未使用)		0
010C	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
011C	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
012C	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
013C	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
014C	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
015C	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
016C	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
006D	PLC レジスタの開始番号	0~65535	1900
007D	予約(未使用)		0
008D	予約(未使用)		0
009D	予約(未使用)		0
00AD	予約(未使用)		0
00BD	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00CD	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00DD	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00ED	予約(未使用)		0
00FD	予約(未使用)		0
010D	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
011D	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
012D	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
013D	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
014D	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
015D	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
016D	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
006E	PLC レジスタの開始番号	0~65535	2000
007E	予約(未使用)		0
008E	予約(未使用)		0
009E	予約(未使用)		0
00AE	予約(未使用)		0
00BE	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00CE	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00DE	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00EE	予約(未使用)		0
00FE	予約(未使用)		0
010E	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
011E	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
012E	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
013E	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
014E	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
015E	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
016E	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
006F	PLC レジスタの開始番号	0~65535	2100
007F	予約(未使用)		0
008F	予約(未使用)		0
009F	予約(未使用)		0
00AF	予約(未使用)		0
00BF	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00CF	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00DF	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00EF	予約(未使用)		0
00FF	予約(未使用)		0
010F	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
011F	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
012F	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
013F	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
014F	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
015F	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
016F	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0070	PLC レジスタの開始番号	0~65535	2200
0080	予約(未使用)		0
0090	予約(未使用)		0
00A0	予約(未使用)		0
00B0	予約(未使用)		0
00C0	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00D0	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00E0	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00F0	予約(未使用)		0
0100	予約(未使用)		0
0110	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
0120	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
0130	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
0140	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
0150	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
0160	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
0170	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0071	PLC レジスタの開始番号	0~65535	2300
0081	予約(未使用)		0
0091	予約(未使用)		0
00A1	予約(未使用)		0
00B1	予約(未使用)		0
00C1	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00D1	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00E1	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00F1	予約(未使用)		0
0101	予約(未使用)		0
0111	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
0121	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
0131	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
0141	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
0151	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
0161	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
0171	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0072	PLC レジスタの開始番号	0~65535	2400
0082	予約(未使用)		0
0092	予約(未使用)		0
00A2	予約(未使用)		0
00B2	予約(未使用)		0
00C2	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00D2	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00E2	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00F2	予約(未使用)		0
0102	予約(未使用)		0
0112	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
0122	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
0132	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
0142	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
0152	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
0162	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
0172	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

モジュール 16

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0073	PLC レジスタの開始番号	0~65535	2500
0083	予約(未使用)		0
0093	予約(未使用)		0
00A3	予約(未使用)		0
00B3	予約(未使用)		0
00C3	モニタ項目1選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00D3	モニタ項目2選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00E3	モニタ項目3選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00F3	予約(未使用)		0
0103	予約(未使用)		0
0113	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
0123	設定項目2選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
0133	設定項目3選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
0143	設定項目4選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
0153	設定項目5選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
0163	設定項目6選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
0173	設定項目7選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

PLC データレジスタの配置

SIF 機能初期設定例の場合, PLC データレジスタの配置は以下のようになります。

モジュール番号	QMC1 - PLC 間情報 (システムデータ)	モニタ項目	設定項目
モジュール 1	1000~1009	1010~1029	1030~1085
モジュール 2	1100~1109	1110~1129	1130~1185
モジュール 3	1200~1209	1210~1229	1230~1285
モジュール 4	1300~1309	1310~1329	1330~1385
モジュール 5	1400~1409	1410~1429	1430~1485
モジュール 6	1500~1509	1510~1529	1530~1585
モジュール 7	1600~1609	1610~1629	1630~1685
モジュール8	1700~1709	1710~1729	1730~1785
モジュール 9	1800~1809	1810~1829	1830~1885
モジュール 10	1900~1909	1910~1929	1930~1985
モジュール 11	2000~2009	2010~2029	2030~2085
モジュール 12	2100~2109	2110~2129	2130~2185
モジュール 13	2200~2209	2210~2229	2230~2285
モジュール 14	2300~2309	2310~2329	2330~2385
モジュール 15	2400~2409	2410~2429	2430~2485
モジュール 16	2500~2509	2510~2529	2530~2585

14.7 三菱電機株式会社製 PLC との通信

三菱電機株式会社製 PLC との通信について説明します。

14.7.1 通信パラメータ設定

通信パラメータ設定は、以下のように設定してください。 詳細は、使用する PLC の取扱説明書を参照してください。


項目	設定内容
交信プロトコル設定	形式4
局 番	00
計算機リンク/マルチドロップリンク選択	計算機リンク
動作設定	独立
データビット	7 ビット
パリティビット	あり/偶数
ストップビット	1ビット
サムチェックコード	あり
RUN 中書き込み	許可
設定変更	許可
通信速度設定	本器と同じ通信速度を設定

14.7.2 PLC と QMC1 の接続

シリアル通信コネクタのピン配列

シリアル通信コネクタのピン配列は、形名により異なります。 上段、下段共通です。


Pin No.	形名	QMC1-C4□-□	QMC1-C5□-□
	8	NC	NC
8	7	SG	SG
	6	RD(+)	NC
	5	SD(+)	YB(+)
	4	SD(-)	YA(-)
	3	RD(-)	NC
	2	SG	SG
	1	NC	NC

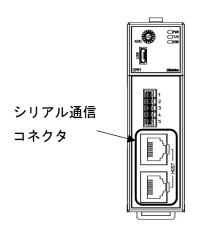

(図 14.7.2-1)

RS-422A の場合

通信ケーブル CQM-002(別売品)を使用し、接続してください。

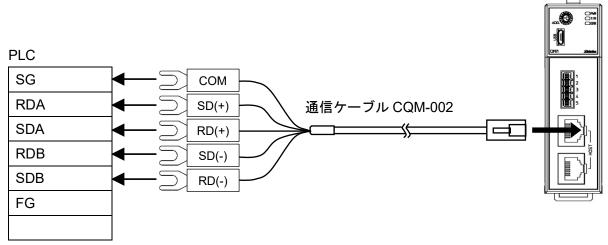


PLC 側端子の詳細は、使用する PLC の取扱説明書を参照してください。

(図 14.7.2-2)

RS-485 の場合

通信ケーブル CQM-001(別売品)を使用し、接続してください。

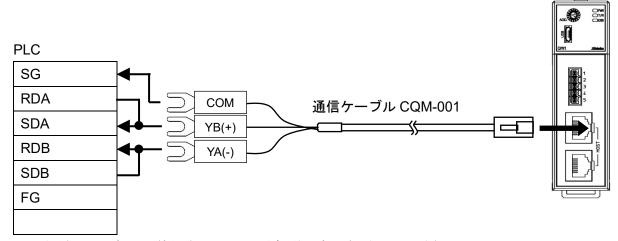


PLC 側端子の詳細は、使用する PLC の取扱説明書を参照してください。

(図 14.7.2-3)


14.7.3 通信手順

PLC に本器および QTC1-40 を 2 台接続した場合を例に説明します。

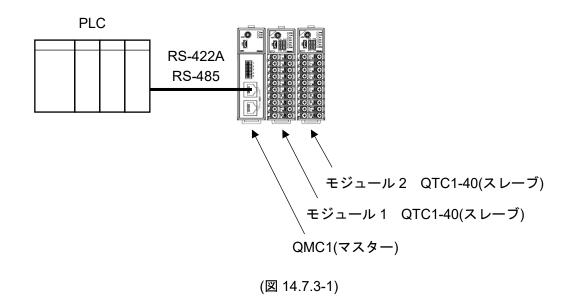


- (1) 本器がマスターとなり、モジュール 1、モジュール 2[QTC1-40(スレーブ)]の有効なモニタ項目 および設定項目を収集します。
- (2) PLC 通信開始待ち時間経過後,本器はモニタ項目で選択した項目を周期的に PLC レジスタへ 書き込みを行います。

また、設定項目で選択した項目を、設定要求により PLC レジスタから読み出しを行います。

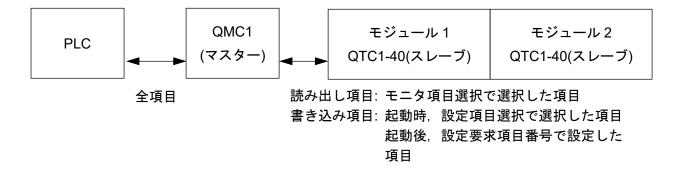

(図 14.7.3-2)

14.7.4 QMC1 - PLC 間のハンドシェイク

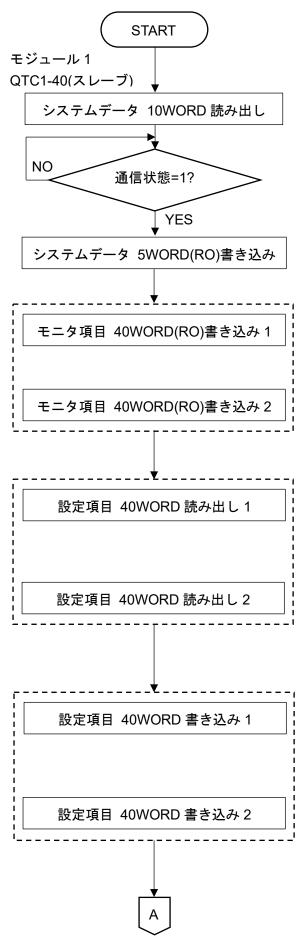

PLC 通信開始待ち時間経過後, QMC1 が, PLC レジスタ $0\sim9$ のシステムデータを読み出します。

QMC1 がデータ収集を完了すると,通信状態が 1 になり, PLC と通信が行える状態になります。

QMC1 が、PLC レジスタ 0~4 にシステムデータを書き込みます。

QMC1 が、PLC レジスタ 10~49 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。


QMC1 が、PLC レジスタ 50~89 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 90~129 の設定項目 のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 130~169 の設定項目のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 90~129 に設定項目 のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 130~169 に設定項目のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

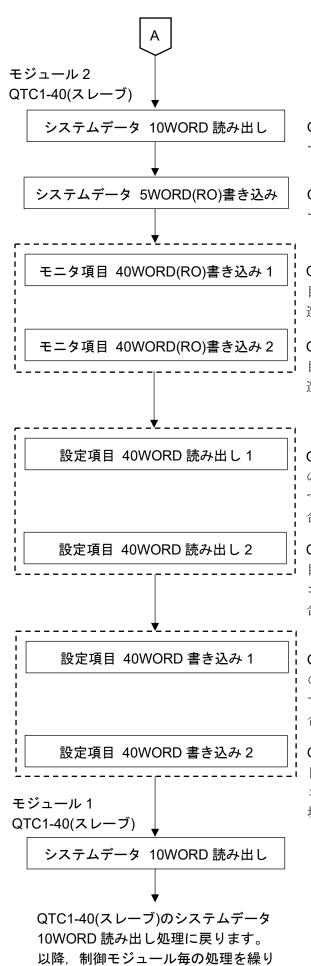

返し行います。

QMC1 が、PLC レジスタ 0~9 のシステムデータを読み出します。

QMC1 が、PLC レジスタ 0~4 にシステムデータを書き込みます。

QMC1 が、PLC レジスタ 10~49 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 50~89 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 90~129 の設定項目 のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 130~169 の設定項目のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 90~129 に設定項目 のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 130~169 に設定項目のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

14.7.5 PLC 通信データマップ

下記, SIF機能初期設定例で設定した場合の PLC 通信データマップを示します。

SIF 機能初期設定例

名 称		∟ール1 (スレーブ)	モジュール 2 QTC1-40(スレーブ)	
石 柳	MODBUS アドレス	設定値	MODBUS アドレス	設定値
PLC レジスタの開始番号	0064	1000	0065	1100
PLC 応答待ち時間	0074	200	0075	200
PLC 通信開始待ち時間	0084	5	0085	5
予約(未使用)	0094	0	0095	0
予約(未使用)	00A4	0	00A5	0
モニタ項目1選択	00B4	31	00B5	31
モニタ項目2選択	00C4	0	00C5	0
モニタ項目3選択	00D4	0	00D5	0
予約(未使用)	00E4	0	00E5	0
予約(未使用)	00F4	0	00F5	0
設定項目 1 選択	0104	57827	0105	57827
設定項目2選択	0114	2721	0115	2721
設定項目3選択	0124	0	0125	0
設定項目4選択	0134	0	0135	0
設定項目5選択	0144	0	0145	0
設定項目6選択	0154	0	0155	0
設定項目7選択	0164	0	0165	0

PLC データレジスタの配置

	モジュール 1	モジュール 2
	QTC1-40(スレーブ)	QTC1-40(スレーブ)
QMC1 - PLC 間情報 (システムデータ)	D1000~D1009	D1100~D1109
モニタ項目	D1010~D1029	D1110~D1129
設定項目	D1030~D1085	D1130~D1185

QMC1 - PLC 間情報(システムデータ)の詳細

モジュール1 QTC1-40(スレーブ)

データ	PLC データ レジスタ	属性	内 容
通信状態	D1000	RO	0: QMC1 が QTC1-40 のデータ収集中
			1: QMC1 が QTC1-40 のデータ収集完了
			(起動時: 各スレーブの初期設定値)
QMC1 - PLC	D1001	RO	インクリメントカウンター
正常通信モニタ			0~65535 → 0~65535 を繰り返します
QMC1	D1002	RO	B0: PLC レジスタ R/W エラー 0: 正常 1: 異常
エラーコード			B1: QMC1 - QTC1-40 間の通信エラー
			0: 正常 1: 異常
			B2: QMC1 から QTC1-40 へ設定時の否定応答
			(1006 の B0 クリア時にクリアします。)
			0: 正常 1: 異常
設定要求モニタ	D1003	RO	B0: 設定中(1006のB0に反映してセットします。)
			B1: モニタ中(1006のB1がクリアされるまで反映し
			てセットします。)
予約	D1004	RO	
設定要求	D1005	R/W	0: 設定項目 1~7 選択で選択した全ての項目
項目番号			1~112:設定項目 1~7 選択で選択した項目(1 データ)
			選択した項目のデータのみ(1 データ)読み出
			しまたは書き込みを行います。ただし , PLC
			との通信は一括処理のため、選択した全ての
			項目に対して読み出しまたは書き込みを行い
			ます。
設定要求	D1006	R/W	B0: 設定要求(PLC → QMC1)
コマンド(*)			QMC1 が、PLC レジスタの設定項目のデータを
			読み出すよう要求)
			B1: モニタ要求(QMC1 → PLC)
			QMC1 が、PLC レジスタへ設定項目のデータを
			書き込むよう要求)
			設定要求またはモニタ要求終了後, QMC1 は各ビッ
			トをクリアします。
予約	D1007	R/W	
予約	D1008	R/W	
予約	D1009	R/W	

^{(*):} 設定要求とモニタ要求が同時にセットされた場合,設定要求(QMC1はPLCレジスタデータの 読み出し)後,モニタ要求(PLCレジスタヘデータの書き込み)の順で処理を行います。 モニタ要求中に設定要求がセットされた場合,モニタ要求を破棄し,設定要求後に再度モニタ 要求を行います。

モジュール2 QTC1-40(スレーブ)

データ	PLC データ	属性	内 容
, ,	レジスタ	内山	ri ti
通信状態	D1100	RO	0: QMC1 が QTC1-40 のデータ収集中
			1: QMC1 が QTC1-40 のデータ収集完了
			(起動時: 各スレーブの初期設定値)
QMC1 - PLC	D1101	RO	インクリメントカウンター
正常通信モニタ			0~65535 → 0~65535 を繰り返します
QMC1	D1102	RO	B0: PLC レジスタ R/W エラー 0: 正常 1: 異常
エラーコード			B1: QMC1 - QTC1-40 間の通信エラー
			0: 正常 1: 異常
			B2: QMC1 から QTC1-40 〜設定時の否定応答
			(1006 の B0 クリア時にクリアします。)
			0: 正常 1: 異常
設定要求モニタ	D1103	RO	B0: 設定中(1006のB0に反映してセットします。)
			B1: モニタ中(1006のB1がクリアされるまで反映し
			てセットします。)
予約	D1104	RO	
設定要求	D1105	R/W	0: 設定項目 1~7 選択で選択した全ての項目
項目番号			1~112:設定項目 1~7 選択で選択した項目(1 データ)
			選択した項目のデータのみ(1 データ)読み出
			しまたは書き込みを行います。ただし, PLC
			との通信は一括処理のため、選択した全ての
			項目に対して読み出しまたは書き込みを行い
			ます。
設定要求	D1106	R/W	B0: 設定要求(PLC → QMC1)
コマンド(*)			QMC1が、PLC レジスタの設定項目のデータを
			読み出すよう要求)
			B1: モニタ要求(QMC1 → PLC)
			QMC1が、PLC レジスタへ設定項目のデータを
			書き込むよう要求)
			設定要求またはモニタ要求終了後, QMC1 は各ビッ
			トをクリアします。
予約	D1107	R/W	
予約	D1108	R/W	
予約	D1109	R/W	

^{(*):} 設定要求とモニタ要求が同時にセットされた場合,設定要求(QMC1はPLCレジスタデータの 読み出し)後,モニタ要求(PLCレジスタヘデータの書き込み)の順で処理を行います。 モニタ要求中に設定要求がセットされた場合,モニタ要求を破棄し,設定要求後に再度モニタ 要求を行います。

モジュール 1, モジュール 2 QTC1-40 - PLC 間モニタ項目と設定項目の詳細 モジュール 1 QTC1-40(スレーブ)

データ項目	チャン	PLC データ	属性	データ
)一岁項目	ネル	レジスタ	海 正	7-3
PV の読み取り	CH1	D1010 RO		制御範囲(*)内の値
(差分を含む)	CH2	D1011		入力演算機能(差入力,加算入力)お
	CH3	D1012		よび入力差検知機能に対応していま
	CH4			す。
MV 読み取り	CH1	D1014	RO	出力下限値~出力上限値
	CH2	D1015		
	CH3	D1016		
	CH4	D1017		
SV 読み取り	CH1	D1018	RO	スケーリング下限値~スケーリング
	CH2	D1019		上限値
	CH3	D1020		
	CH4	D1021		

(*): 制御範囲

熱電対入力(小数点無し)の制御範囲

入力レンジ下限値-50 ℃(90 °F)~入力レンジ上限値+50 °C(90 °F)

熱電対入力(小数点有り), 測温抵抗体入力の制御範囲

入力レンジ下限値-(入力スパン×1%) ℃(°F)~入力レンジ上限値+50.0 ℃(90.0 °F)

直流電流入力,直流電圧入力の制御範囲

スケーリング下限値-スケーリング幅×1%~スケーリング上限値+スケーリング幅×10%

データ項目	チャン ネル	PLC データ レジスタ	属性	データ
状態フラグ 1	CH1	D1022	RO	B0: 制御許可/禁止
	CH2	D1023		0: 制御禁止 1: 制御許可
	CH3	D1024		B1: AT 実行/停止
	CH4	D1025		0: AT 停止 1: AT 実行
				B2: 自動/手動制御
				0: 自動制御 1: 手動制御
				B3: 制御出力
				0: OFF 1: ON
				B4: 入力異常(オーバスケール)
				0: 正常 1: 異常
				B5: 入力異常(アンダスケール)
				0: 正常 1: 異常
				B6: 警報 1 出力
				0: OFF 1: ON
				B7: 警報 2 出力
				0: OFF 1: ON
				B8: 警報 3 出力
				0: OFF 1: ON
				B9: 警報 4 出力
				0: OFF 1: ON
				B10: ループ異常警報出力
				0: OFF 1: ON
				B11: ヒータ断線警報出力
				0: OFF 1: ON
				B12: 入力差
				0: 範囲内 1: 範囲外
				B13: 未定義
				B14: 電源供給識別
				0: 24 V DC
				1: USB バスパワー
				B15: 不揮発性 IC メモリー異常
				0: 正常 1: 異常

	チャン	PLC データ		
データ項目	ネル	レジスタ	属性	データ
状態フラグ 2	CH1	D1026	RO	B0: オートバランス制御
	CH2	D1027		0: 無し
	CH3	D1028		1: オートバランス制御中
	CH4	D1029		B1: 未定義
				B2: 未定義
				B3: 未定義
				B4: 冷接点異常
				0: 正常 1: 異常
				B5: センサ異常
				0: 正常 1: 異常
				B6: ADC 異常
				0: 正常 1: 異常
				B7: ホスト設定値変更フラグ
				0: 無し 1: 有り
				B8: USB 設定値変更フラグ
				0: 無し 1: 有り
				B9: 未定義
				B10: 未定義
				B11: 未定義
				B12~B15:
				内部処理用のシステムビット
				です。
				使用しないでください。
制御許可/禁止選択	CH1	D1030	R/W	0: 制御禁止
	CH2	D1031		1: 制御許可
	CH3	D1032		
	CH4	D1033		
AT 実行/停止選択	CH1	D1034	R/W	0: AT 停止
	CH2	D1035		1: AT 実行
	CH3	D1036		
	CH4	D1037		
SV設定	CH1	D1038	R/W	スケーリング下限値~スケーリング
	CH2	D1039		上限値
	CH3	D1040		
	CH4	D1041		
比例带設定	CH1	D1042	R/W	1~入力スパン ℃(℉)または 0.1~入
	CH2	D1043		カスパン ℃(℉)
	CH3	D1044		直流電流入力,直流電圧入力の場合
	CH4	D1045		0.10~100.00 %
積分時間設定	CH1	D1046	R/W	0~3600 秒または 0.0~2000.0 秒
	CH2	D1047		制御動作選択で,2: Slow-PID 制御
	CH3	D1048		を選択した場合
	CH4	D1049		1~3600 秒または 0.1~2000.0 秒
微分時間設定	CH1	D1050	R/W	0~3600 秒または 0.0~2000.0 秒
	CH2	D1051		
	CH3	D1052		
	CH4	D1053		

	チャン	PLC データ		
データ項目	ネル	レジスタ	属性	データ
警報 1 動作選択	CH1	D1054	R/W	0: 動作無し
	CH2	D1055		1: 上限警報
	CH3	D1056		2: 下限警報
	CH4	D1057		3: 上下限警報
警報 2 動作選択	CH1	D1058	R/W	4: 上下限範囲警報
	CH2	D1059		5: 絶対値上限警報
	CH3	D1060		6: 絶対値下限警報
	CH4	D1061		7: 待機付き上限警報
警報 3 動作選択	CH1	D1062	R/W	8: 待機付き下限警報
	CH2	D1063		9: 待機付き上下限警報
	CH3	D1064		10: 上下限警報個別
	CH4	D1065		11: 上下限範囲警報個別
警報 4 動作選択	CH1	D1066	R/W	12: 待機付き上下限警報個別
	CH2	D1067		
	CH3	D1068		
	CH4	D1069		
警報 1 動作点設定	CH1	D1070	R/W	警報 1~4 動作点設定範囲表を参照
	CH2	D1071		してください。
	CH3	D1072		
	CH4	D1073		
警報 2 動作点設定	CH1	D1074	R/W	
	CH2	D1075		
	CH3	D1076		
	CH4	D1077		
警報 3 動作点設定	CH1	D1078	R/W	
	CH2	D1079		
	CH3	D1080		
	CH4	D1081		
警報 4 動作点設定	CH1	D1082	R/W	
	CH2	D1083		
	CH3	D1084		
	CH4	D1085		

警報 1~4 動作点設定範囲表

警報動作	設定範囲
動作無し	
上限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
下限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
上下限警報	0~入力スパン(*1)
上下限範囲警報	0~入力スパン(*1)
絶対値上限警報	入力レンジ下限値~入力レンジ上限値(*2)
絶対値下限警報	入力レンジ下限値~入力レンジ上限値(*2)
待機付き上限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
待機付き下限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
待機付き上下限警報	0~入力スパン(*1)
上下限警報個別	0~入力スパン(*1)
上下限範囲警報個別	0~入力スパン(*1)
待機付き上下限警報個別	0~入力スパン(*1)

- (*1): 直流電流入力,直流「電圧入力の場合,入力スパンはスケーリング幅になります。
- (*2): 直流電流入力, 直流電圧入力の場合, 入力レンジ下限値はスケーリング下限値, 入力レンジ上限値はスケーリング上限値になります。

モジュール 2 QTC1-40(スレーブ)

モジュール 2 QTCT-40(人T	チャン	PLC データ		
データ項目	ネル	レジスタ	属性	データ
PVの読み取り	CH1	D1110	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
(差分を含む)	CH2	D1111		レス 1 と同じ
	CH3	D1112		
	CH4	D1113		
MV 読み取り	CH1	D1114	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	D1115		レス 1 と同じ
	CH3	D1116		
	CH4	D1117		
SV 読み取り	CH1	D1118	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	D1119		レス 1 と同じ
	CH3	D1120		
	CH4	D1121		
状態フラグ 1	CH1	D1122	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	D1123		レス 1 と同じ
	CH3	D1124		
	CH4	D1125		
状態フラグ 2	CH1	D1126	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	D1127		レス 1 と同じ
	CH3	D1128		
	CH4	D1129		
制御許可/禁止選択	CH1	D1130	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	D1131		レス 1 と同じ
	CH3	D1132		
	CH4	D1133		
AT 実行/停止選択	CH1	D1134	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	D1135		レス 1 と同じ
	CH3	D1136		
	CH4	D1137		
SV 設定	CH1	D1138	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	D1139		レス 1 と同じ
	CH3	D1140		
11 50 1115 111.	CH4	D1141		070/ 40/ \$ \$ \$ \$ \$ \$
比例带設定	CH1	D1142	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	D1143		レス 1 と同じ
	CH3	D1144		
소로 八마는 BB 크리스	CH4	D1145	D 2 2 2	0704 40/2 3 - 3 - 3 - 3
積分時間設定	CH1	D1146	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	D1147		レス 1 と同じ
	CH3	D1148		
Air V 마는 BB = 마 근	CH4	D1149	D 44	0.004 40/23
微分時間設定	CH1	D1150	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	D1151		レス 1 と同じ
	CH3	D1152		
	CH4	D1153		

	チャン	PLC データ		
データ項目	ネル	レジスタ	属性	データ
警報 1 動作選択	CH1	D1154	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	D1155		, レス 1 と同じ
	СНЗ	D1156		
	CH4	D1157		
警報2動作選択	CH1	D1158	R/W	
	CH2	D1159		
	CH3	D1160		
	CH4	D1161		
警報3動作選択	CH1	D1162	R/W	
	CH2	D1163		
	CH3	D1164		
	CH4	D1165		
警報 4 動作選択	CH1	D1166	R/W	
	CH2	D1167		
	CH3	D1168		
	CH4	D1169		
警報 1 動作点設定	CH1	D1170	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	D1171		レス 1 と同じ
	CH3	D1172		
	CH4	D1173		
警報2動作点設定	CH1	D1174	R/W	
	CH2	D1175		
	CH3	D1176		
	CH4	D1177		
警報 3 動作点設定	CH1	D1178	R/W	
	CH2	D1179		
	CH3	D1180		
	CH4	D1181		
警報 4 動作点設定	CH1	D1182	R/W	
	CH2	D1183		
	CH3	D1184		
	CH4	D1185		

14.7.6 QMC1 - PLC 間のデータのやりとり

QMC1 と PLC 間のデータのやりとりは、設定要求項目番号および設定要求コマンドによって行います。

(1) 設定要求項目番号

設定項目 **1~7** 選択で選択した全ての項目のデータを転送するか、選択した項目のデータのみ**(1** データ)転送するかを設定します。

0: 設定項目 1~7 選択で選択した全ての項目のデータを転送します。1~112: 設定項目 1~7 選択で選択した項目のデータのみ(1 データ)転送します。

(2) 設定要求コマンド

設定要求コマンドには、設定要求およびモニタ要求があります。

B0: 設定要求(PLC → QMC1)

QMC1が、PLC レジスタの設定項目のデータを読み出すよう要求するコマンドです。


B1: モニタ要求(QMC1 → PLC)

QMC1が、PLC レジスタへ設定項目のデータを書き込むよう要求するコマンドです。

設定要求とモニタ要求が同時にセットされた場合,設定要求(QMC1 は PLC レジスタの設定項目のデータを読み出し)後,モニタ要求(PLC レジスタへ設定項目のデータを書き込み)の順で処理を行います。

モニタ要求中に設定要求がセットされた場合,モニタ要求を破棄し,設定要求後に再度モニタ要求を行います。

14.7.7 データの設定



データの設定を行う場合、初めに PLC レジスタへ設定項目の全てのデータを書き込んでください。 設定項目の全てのデータを書き込まずに QTC1-40 の設定項目を変更すると、不定な値に書き換えられ、誤動作する恐れがありますので注意してください。

データの設定手順

モジュール 1 QTC1-40 の制御許可/禁止選択で制御許可を選択する場合

(1) 設定要求項目番号に 0 を設定

PLC レジスタへ設定項目の全てのデータを書き込むため, D1005(設定要求項目番号)に 0 を 設定してください。

(2) 設定要求コマンドの B1(モニタ要求)をセット

D1006(設定要求コマンド)の B1(モニタ要求)に 1(10 進数: 2)を設定してください。 QMC1 が、PLC レジスタへ設定項目のデータの書き込みを開始します。

(3) 設定要求コマンドの B1(モニタ要求)を確認

PLC レジスタへ設定項目のデータの書き込みが終了すれば、D1006(設定要求コマンド)のB1(モニタ要求)がクリアされます。

(4) データの設定

PLC レジスタの D1030~D1033(制御許可/禁止選択)に 1(制御許可)を設定してください。

(5) 設定要求項目番号に1を設定

PLC レジスタの制御許可/禁止選択のデータを読み出すため, D1005(設定要求項目番号)に 1 を設定してください。

(6) 設定要求コマンドの BO(設定要求)をセット

D1006(設定要求コマンド)の B0(設定要求)に 1(10 進数: 1)を設定してください。 QMC1 が、PLC レジスタの設定項目のデータの読み出しを開始します。

(7) 設定要求コマンドの B0(設定要求)を確認

PLC レジスタへ設定項目のデータの読み出しが終了すれば, D1006(設定要求コマンド)の B0(設定要求)がクリアされます。

14.8 オムロン株式会社製 PLC との通信

オムロン株式会社製 PLC との通信について説明します。

14.8.1 通信パラメータ設定

通信パラメータ設定は、以下のように設定してください。 詳細は、使用する PLC の取扱説明書を参照してください。

項目	設定内容
シリアル通信モード	上位リンク
号機 No.	0
データビット	7 ビット
パリティビット	あり/偶数
ストップビット	2 ビット
通信速度設定	本器と同じ設定
終端抵抗 ON/OFF	ON

14.8.2 PLC と QMC1 の接続


SIF 機能でオムロン株式会社製 PLC と接続する場合,通信方式 RS-485 では接続できません。通信方式 RS-422A のみ接続できます。

シリアル通信コネクタのピン配列

シリアル通信コネクタのピン配列は,以下の通りです。

上段,下段共通です。


Pin No.	QMC1-C4□-□	
	8	NC
8 ,	7	SG
	6	RD(+)
	5	SD(+)
8 ¥	4	SD(-)
	3	RD(-)
	2	SG
	1	NC

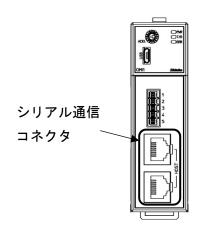

(図 14.8.2-1)

RS-422A の場合

通信ケーブル CQM-002(別売品)を使用し、接続してください。

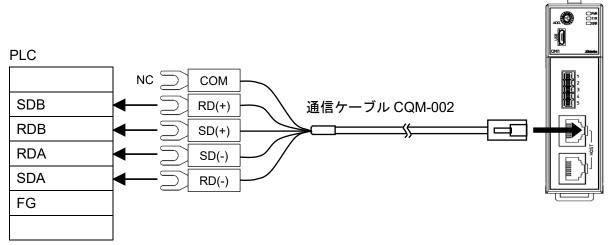


PLC 側端子の詳細は、使用する PLC の取扱説明書を参照してください。

(図 14.8.2-2)


14.8.3 通信手順

PLC に本器および QTC1-40 を 2 台接続した場合を例に説明します。

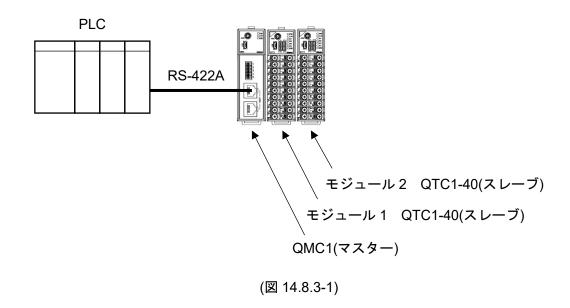


- (1) 本器がマスターとなり、モジュール 1、モジュール 2[QTC1-40(スレーブ)]の有効なモニタ項目 および設定項目を収集します。
- (2) PLC 通信開始待ち時間経過後,本器はモニタ項目で選択した項目を周期的に PLC レジスタへ 書き込みを行います。

また、設定項目で選択した項目を、設定要求により PLC レジスタから読み出しを行います。

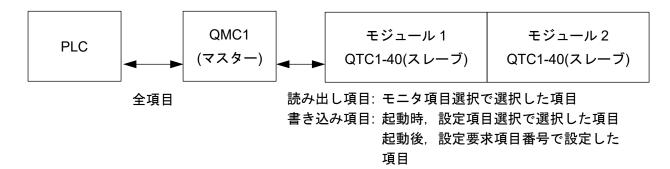

(図 14.8.3-2)

14.8.4 QMC1 - PLC 間のハンドシェイク

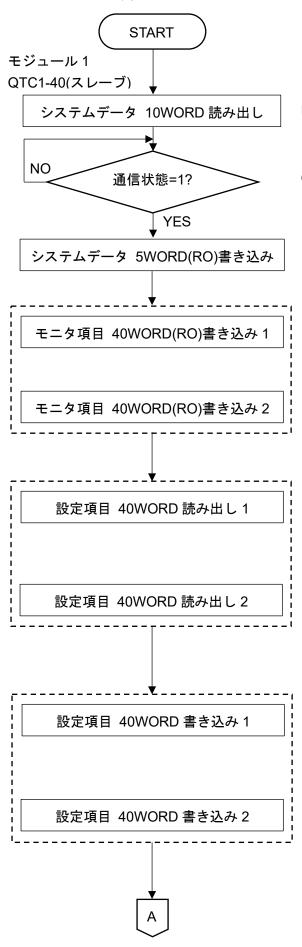

PLC 通信開始待ち時間経過後, QMC1 が, PLC レジスタ $0\sim9$ のシステムデータを読み出します。

QMC1 がデータ収集を完了すると、通信状態が 1 になり、PLC と通信が行える状態になります。

QMC1 が、PLC レジスタ 0~4 にシステムデータを書き込みます。

QMC1 が、PLC レジスタ 10~49 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。


QMC1 が、PLC レジスタ 50~89 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 90~129 の設定項目 のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 130~169 の設定項目のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 90~129 に設定項目 のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 130~169 に設定項目のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

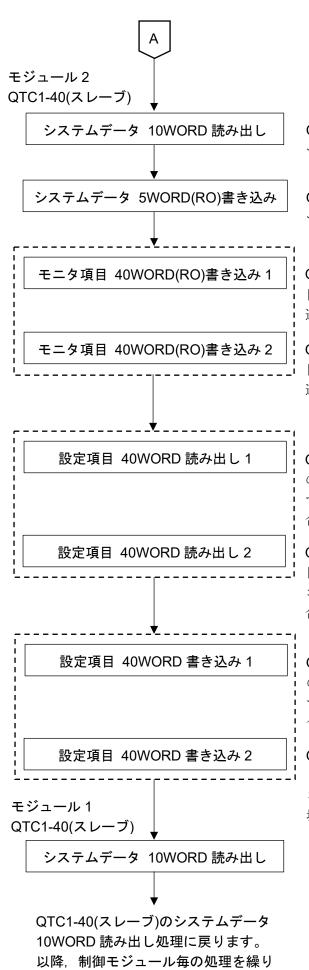

返し行います。

QMC1 が、PLC レジスタ 0~9 のシステムデータを読み出します。

QMC1 が、PLC レジスタ 0~4 にシステムデータを書き込みます。

QMC1 が、PLC レジスタ 10~49 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 50~89 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 90~129 の設定項目 のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 130~169 の設定項目のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 90~129 に設定項目 のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 130~169 に設定項目のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

14.8.5 PLC 通信データマップ

下記, SIF機能初期設定例で設定した場合の PLC 通信データマップを示します。

SIF 機能初期設定例

名 称		∟ール1 (スレーブ)	モジュール 2 QTC1-40(スレーブ)	
1 <u>1</u> 17/1	MODBUS アドレス	設定値	MODBUS アドレス	設定値
PLC レジスタの開始番号	0064	1000	0065	1100
PLC 応答待ち時間	0074	200	0075	200
PLC 通信開始待ち時間	0084	5	0085	5
予約(未使用)	0094	0	0095	0
予約(未使用)	00A4	0	00A5	0
モニタ項目1選択	00B4	31	00B5	31
モニタ項目2選択	00C4	0	00C5	0
モニタ項目3選択	00D4	0	00D5	0
予約(未使用)	00E4	0	00E5	0
予約(未使用)	00F4	0	00F5	0
設定項目 1 選択	0104	57827	0105	57827
設定項目2選択	0114	2721	0115	2721
設定項目3選択	0124	0	0125	0
設定項目4選択	0134	0	0135	0
設定項目5選択	0144	0	0145	0
設定項目6選択	0154	0	0155	0
設定項目7選択	0164	0	0165	0

PLC データレジスタの配置

	モジュール 1 QTC1-40(スレーブ)	モジュール 2 QTC1-40(スレーブ)
QMC1 - PLC 間情報 (システムデータ)	DM1000~DM1009	DM1100~DM1109
モニタ項目	DM1010~DM1029	DM1110~DM1129
設定項目	DM1030~DM1085	DM1130~DM1185

QMC1 - PLC 間情報(システムデータ)の詳細

モジュール1 QTC1-40(スレーブ)

データ	PLC データ	属性	内 容
, ,	レジスタ	加山	F1 12
通信状態	DM1000	RO	0: QMC1 が QTC1-40 のデータ収集中
			1: QMC1 が QTC1-40 のデータ収集完了
			(起動時: 各スレーブの初期設定値)
QMC1 - PLC	DM1001	RO	インクリメントカウンター
正常通信モニタ			0~65535 → 0~65535 を繰り返します
QMC1	DM1002	RO	B0: PLC レジスタ R/W エラー 0: 正常 1: 異常
エラーコード			B1: QMC1 - QTC1-40 間の通信エラー
			0: 正常 1: 異常
			B2: QMC1 から QTC1-40 〜設定時の否定応答
			(1006 の B0 クリア時にクリアします。)
			0: 正常 1: 異常
設定要求モニタ	DM1003	RO	B0: 設定中(1006のB0に反映してセットします。)
			B1: モニタ中(1006のB1がクリアされるまで反映し
			てセットします。)
予約	DM1004	RO	
設定要求	DM1005	R/W	0: 設定項目 1~7 選択で選択した全ての項目
項目番号			1~112:設定項目 1~7 選択で選択した項目(1 データ)
			選択した項目のデータのみ(1 データ)読み出
			しまたは書き込みを行います。ただし,PLC
			との通信は一括処理のため、選択した全ての
			項目に対して読み出しまたは書き込みを行い
			ます。
設定要求	DM1006	R/W	B0: 設定要求(PLC → QMC1)
コマンド(*)			QMC1が、PLC レジスタの設定項目のデータを
			読み出すよう要求)
			B1: モニタ要求(QMC1 → PLC)
			QMC1が、PLC レジスタへ設定項目のデータを
			書き込むよう要求)
			設定要求またはモニタ要求終了後, QMC1 は各ビッ
			トをクリアします。
予約	DM1007	R/W	
予約	DM1008	R/W	
予約	DM1009	R/W	

^{(*):} 設定要求とモニタ要求が同時にセットされた場合,設定要求(QMC1はPLCレジスタデータの 読み出し)後,モニタ要求(PLCレジスタヘデータの書き込み)の順で処理を行います。 モニタ要求中に設定要求がセットされた場合,モニタ要求を破棄し,設定要求後に再度モニタ 要求を行います。

モジュール2 QTC1-40(スレーブ)

データ	PLC データ	属性	内 容
	レジスタ	72 12	
通信状態	DM1100	RO	0: QMC1 が QTC1-40 のデータ収集中
			1: QMC1 が QTC1-40 のデータ収集完了
			(起動時: 各スレーブの初期設定値)
QMC1 - PLC	DM1101	RO	インクリメントカウンター
正常通信モニタ			0~65535 → 0~65535 を繰り返します
QMC1	DM1102	RO	B0: PLC レジスタ R/W エラー 0: 正常 1: 異常
エラーコード			B1: QMC1 - QTC1-40 間の通信エラー
			0: 正常 1: 異常
			B2: QMC1 から QTC1-40 〜設定時の否定応答
			(1006 の B0 クリア時にクリアします。)
			0: 正常 1: 異常
設定要求モニタ	DM1103	RO	B0: 設定中(1006のB0に反映してセットします。)
			B1: モニタ中(1006のB1がクリアされるまで反映し
			てセットします。)
予約	DM1104	RO	
設定要求	DM1105	R/W	0: 設定項目 1~7 選択で選択した全ての項目
項目番号			1~112:設定項目 1~7 選択で選択した項目(1 データ)
			選択した項目のデータのみ(1 データ)読み出
			しまたは書き込みを行います。ただし, PLC
			との通信は一括処理のため、選択した全ての
			項目に対して読み出しまたは書き込みを行い
			ます。
設定要求	DM1106	R/W	B0: 設定要求(PLC → QMC1)
コマンド(*)			QMC1が、PLC レジスタの設定項目のデータを
			読み出すよう要求)
			B1: モニタ要求(QMC1 → PLC)
			QMC1が、PLC レジスタへ設定項目のデータを
			書き込むよう要求)
			設定要求またはモニタ要求終了後, QMC1 は各ビッ
			トをクリアします。
予約	DM1107	R/W	
予約	DM1108	R/W	
予約	DM1109	R/W	

^{(*):} 設定要求とモニタ要求が同時にセットされた場合,設定要求(QMC1はPLCレジスタデータの 読み出し)後,モニタ要求(PLCレジスタヘデータの書き込み)の順で処理を行います。 モニタ要求中に設定要求がセットされた場合,モニタ要求を破棄し,設定要求後に再度モニタ 要求を行います。

モジュール 1, モジュール 2 QTC1-40 - PLC 間モニタ項目と設定項目の詳細 モジュール 1 QTC1-40(スレーブ)

データ項目	チャン	PLC データ	属性	データ
ナータ項目	ネル	レジスタ	周 注	7-9
PV の読み取り	CH1	DM1010	RO	制御範囲(*)内の値
(差分を含む)	CH2	DM1011		入力演算機能(差入力, 加算入力)お
	CH3	DM1012		よび入力差検知機能に対応していま
	CH4	DM1013		す。
MV 読み取り	CH1	DM1014	RO	出力下限値~出力上限値
	CH2	DM1015		
	CH3	DM1016		
	CH4	DM1017		
SV 読み取り	CH1	DM1018	RO	スケーリング下限値~スケーリング
	CH2	DM1019		上限値
	CH3	DM1020		
	CH4	DM1021		

(*): 制御範囲

熱電対入力(小数点無し)の制御範囲

入力レンジ下限値-50 ℃(90 °F)~入力レンジ上限値+50 °C(90 °F)

熱電対入力(小数点有り), 測温抵抗体入力の制御範囲

入力レンジ下限値-(入力スパン×1%) ℃(°F)~入力レンジ上限値+50.0 ℃(90.0°F)

直流電流入力, 直流電圧入力の制御範囲

スケーリング下限値-スケーリング幅×1%~スケーリング上限値+スケーリング幅×10%

データ項目	チャン ネル	PLC データ レジスタ	属性	データ
状態フラグ 1	CH1	DM1022	RO	B0: 制御許可/禁止
	CH2	DM1023		0: 制御禁止 1: 制御許可
	CH3	DM1024		B1: AT 実行/停止
	CH4	DM1025		0: AT 停止 1: AT 実行
				B2: 自動/手動制御
				0: 自動制御 1: 手動制御
				B3: 制御出力
				0: OFF 1: ON
				B4: 入力異常(オーバスケール)
				0: 正常 1: 異常
				B5: 入力異常(アンダスケール)
				0: 正常 1: 異常
				B6: 警報 1 出力
				0: OFF 1: ON
				B7: 警報 2 出力
				0: OFF 1: ON
				B8: 警報 3 出力
				0: OFF 1: ON
				B9: 警報 4 出力
				0: OFF 1: ON
				B10: ループ異常警報出力
				0: OFF 1: ON
				B11: ヒータ断線警報出力
				0: OFF 1: ON
				B12: 入力差
				0: 範囲内 1: 範囲外
				B13: 未定義
				B14: 電源供給識別
				0: 24 V DC
				1: USB バスパワー
				B15: 不揮発性 IC メモリー異常
				0: 正常 1: 異常

	チャン	PLC データ		
データ項目	ネル	レジスタ	属性	データ
状態フラグ 2	CH1	DM1026	RO	B0: オートバランス制御
	CH2	DM1027		0: 無し
	CH3	DM1028		1: オートバランス制御中
	CH4	DM1029		B1: 未定義
				B2: 未定義
				B3: 未定義
				B4: 冷接点異常
				0: 正常 1: 異常
				B5: センサ異常
				0: 正常 1: 異常
				B6: ADC 異常
				0: 正常 1: 異常
				B7: ホスト設定値変更フラグ
				0: 無し 1: 有り
				B8: USB 設定値変更フラグ
				0: 無し 1: 有り
				B9: 未定義
				B10: 未定義
				B11: 未定義
				B12~B15:
				内部処理用のシステムビット
				です。
				使用しないでください。
制御許可/禁止選択	CH1	DM1030	R/W	0: 制御禁止
	CH2	DM1031		1: 制御許可
	CH3	DM1032		
	CH4	DM1033		
AT 実行/停止選択	CH1	DM1034	R/W	0: AT 停止
	CH2	DM1035		1: AT 実行
	CH3	DM1036		
	CH4	DM1037		
SV 設定	CH1	DM1038	R/W	スケーリング下限値~スケーリング
	CH2	DM1039		上限値
	CH3	DM1040		
	CH4	DM1041		
比例帯設定	CH1	DM1042	R/W	1~入力スパン ℃(℉)または 0.1~入
	CH2	DM1043		カスパン ℃(°F)
	CH3	DM1044		直流電流入力,直流電圧入力の場合
	CH4	DM1045		0.10~100.00 %
積分時間設定	CH1	DM1046	R/W	0~3600 秒または 0.0~2000.0 秒
	CH2	DM1047		制御動作選択で,2: Slow-PID 制御
	CH3	DM1048		を選択した場合
	CH4	DM1049		1~3600 秒または 0.1~2000.0 秒
微分時間設定	CH1	DM1050	R/W	0~3600 秒または 0.0~2000.0 秒
	CH2	DM1051		
	CH3	DM1052		
	CH4	DM1053		

	チャン	PLC データ		A .
データ項目	ネル	レジスタ	属性	データ
警報 1 動作選択	CH1	DM1054	R/W	0: 動作無し
	CH2	DM1055		1: 上限警報
	CH3	DM1056		2: 下限警報
	CH4	DM1057		3: 上下限警報
警報2動作選択	CH1	DM1058	R/W	4: 上下限範囲警報
	CH2	DM1059		5: 絶対値上限警報
	CH3	DM1060		6: 絶対値下限警報
	CH4	DM1061		7: 待機付き上限警報
警報 3 動作選択	CH1	DM1062	R/W	8: 待機付き下限警報
	CH2	DM1063		9: 待機付き上下限警報
	CH3	DM1064		10: 上下限警報個別
	CH4	DM1065		11: 上下限範囲警報個別
警報 4 動作選択	CH1	DM1066	R/W	12: 待機付き上下限警報個別
	CH2	DM1067		
	CH3	DM1068		
	CH4	DM1069		
警報 1 動作点設定	CH1	DM1070	R/W	警報 1~4 動作点設定範囲表を参照
	CH2	DM1071		してください。
	CH3	DM1072		
	CH4	DM1073		
警報 2 動作点設定	CH1	DM1074	R/W	
	CH2	DM1075		
	CH3	DM1076		
	CH4	DM1077		
警報 3 動作点設定	CH1	DM1078	R/W	
	CH2	DM1079		
	CH3	DM1080		
	CH4	DM1081		
警報 4 動作点設定	CH1	DM1082	R/W	
	CH2	DM1083		
	CH3	DM1084		
	CH4	DM1085		

警報 1~4 動作点設定範囲表

警報動作	設定範囲
動作無し	
上限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
下限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
上下限警報	0~入力スパン(*1)
上下限範囲警報	0~入力スパン(*1)
絶対値上限警報	入力レンジ下限値~入力レンジ上限値(*2)
絶対値下限警報	入力レンジ下限値~入力レンジ上限値(*2)
待機付き上限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
待機付き下限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
待機付き上下限警報	0~入力スパン(*1)
上下限警報個別	0~入力スパン(*1)
上下限範囲警報個別	0~入力スパン(*1)
待機付き上下限警報個別	0~入力スパン(*1)

- (*1): 直流電流入力,直流「電圧入力の場合,入力スパンはスケーリング幅になります。
- (*2): 直流電流入力, 直流電圧入力の場合, 入力レンジ下限値はスケーリング下限値, 入力レンジ上限値はスケーリング上限値になります。

モジュール 2 QTC1-40(スレーブ)

データ項目	チャン ネル	PLC データ レジスタ	属性	データ
PV の読み取り	CH1	DM1110	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
(差分を含む)	CH2	DM1111	'	レス 1 と同じ
	CH3	DM1112		
	CH4	DM1113		
MV 読み取り	CH1	DM1114	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
101 V HDL 0 / 2DX /	CH2	DM1115	'	レス 1 と同じ
	CH3	DM1116		
	CH4	DM1117		
SV 読み取り	CH1	DM1118	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1119		レス1と同じ
	CH3	DM1120		3,775
	CH4	DM1121		
	CH1	DM1122	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1123		レス1と同じ
	CH3	DM1124		
	CH4	DM1125		
状態フラグ 2	CH1	DM1126	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1127		レス1と同じ
	СНЗ	DM1128		
	CH4	DM1129		
制御許可/禁止選択	CH1	DM1130	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1131		・ レス 1 と同じ
	СНЗ	DM1132		
	CH4	DM1133		
AT 実行/停止選択	CH1	DM1134	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1135		レス 1 と同じ
	CH3	DM1136		
	CH4	DM1137		
SV 設定	CH1	DM1138	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1139		レス 1 と同じ
	CH3	DM1140		
	CH4	DM1141		
比例帯設定	CH1	DM1142	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1143		レス 1 と同じ
	CH3	DM1144		
	CH4	DM1145		
積分時間設定	CH1	DM1146	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1147		レス 1 と同じ
	CH3	DM1148		
	CH4	DM1149		
微分時間設定	CH1	DM1150	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1151		レス 1 と同じ
	CH3	DM1152		
	CH4	DM1153		

<u> </u>	チャン	PLC データ	屋州	データ
データ項目	ネル	レジスタ	属性	7-9
警報 1 動作選択	CH1	DM1154	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1155		レス 1 と同じ
	CH3	DM1156		
	CH4	DM1157		
警報 2 動作選択	CH1	DM1158	R/W	
	CH2	DM1159		
	CH3	DM1160		
	CH4	DM1161		
警報 3 動作選択	CH1	DM1162	R/W	
	CH2	DM1163		
	CH3	DM1164		
	CH4	DM1165		
警報 4 動作選択	CH1	DM1166	R/W	
	CH2	DM1167		
	CH3	DM1168		
	CH4	DM1169		
警報 1 動作点設定	CH1	DM1170	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1171		レス 1 と同じ
	CH3	DM1172		
	CH4	DM1173		
警報2動作点設定	CH1	DM1174	R/W	
	CH2	DM1175		
	CH3	DM1176		
	CH4	DM1177		
警報3動作点設定	CH1	DM1178	R/W	
	CH2	DM1179		
	CH3	DM1180		
	CH4	DM1181		
警報 4 動作点設定	CH1	DM1182	R/W	
	CH2	DM1183		
	CH3	DM1184		
	CH4	DM1185		

14.8.6 QMC1 - PLC 間のデータのやりとり

QMC1 と PLC 間のデータのやりとりは、設定要求項目番号および設定要求コマンドによって行います。

(1) 設定要求項目番号

設定項目 **1~7** 選択で選択した全ての項目のデータを転送するか、選択した項目のデータのみ**(1** データ)転送するかを設定します。

0: 設定項目 1~7 選択で選択した全ての項目のデータを転送します。1~112: 設定項目 1~7 選択で選択した項目のデータのみ(1 データ)転送します。

(2) 設定要求コマンド

設定要求コマンドには、設定要求およびモニタ要求があります。

B0: 設定要求(PLC → QMC1)

QMC1が、PLC レジスタの設定項目のデータを読み出すよう要求するコマンドです。

B1: モニタ要求(QMC1 → PLC)

QMC1が、PLC レジスタへ設定項目のデータを書き込むよう要求するコマンドです。

設定要求とモニタ要求が同時にセットされた場合,設定要求(QMC1 は PLC レジスタの設定項目のデータを読み出し)後,モニタ要求(PLC レジスタへ設定項目のデータを書き込み)の順で処理を行います。

モニタ要求中に設定要求がセットされた場合,モニタ要求を破棄し,設定要求後に再度モニタ要求を行います。

14.8.7 データの設定



データの設定を行う場合、初めに PLC レジスタへ設定項目の全てのデータを書き込んでください。 設定項目の全てのデータを書き込まずに QTC1-40 の設定項目を変更すると、不定な値に書き換えられ、誤動作する恐れがありますので注意してください。

データの設定手順

モジュール 1 QTC1-40 の制御許可/禁止選択で制御許可を選択する場合

(1) 設定要求項目番号に 0 を設定

PLC レジスタへ設定項目の全てのデータを書き込むため, DM1005(設定要求項目番号)に 0 を 設定してください。

(2) 設定要求コマンドの B1(モニタ要求)をセット

DM1006(設定要求コマンド)の B1(モニタ要求)に 1(10 進数: 2)を設定してください。 QMC1 が、PLC レジスタへ設定項目のデータの書き込みを開始します。

(3) 設定要求コマンドの B1(モニタ要求)を確認

PLC レジスタへ設定項目のデータの書き込みが終了すれば、DM1006(設定要求コマンド)のB1(モニタ要求)がクリアされます。

(4) データの設定

PLC レジスタの DM1030~DM1033(制御許可/禁止選択)に 1(制御許可)を設定してください。

(5) 設定要求項目番号に1を設定

PLC レジスタの制御許可/禁止選択のデータを読み出すため, DM1005(設定要求項目番号)に 1 を設定してください。

(6) 設定要求コマンドの BO(設定要求)をセット

DM1006(設定要求コマンド)の B0(設定要求)に 1(10 進数: 1)を設定してください。 QMC1 が、PLC レジスタの設定項目のデータの読み出しを開始します。

(7) 設定要求コマンドの B0(設定要求)を確認

PLC レジスタへ設定項目のデータの読み出しが終了すれば, DM1006(設定要求コマンド)の B0(設定要求)がクリアされます。

14.9 株式会社キーエンス製 PLC との通信

株式会社キーエンス製PLCとの通信について説明します。

14.9.1 通信パラメータ設定

通信パラメータ設定は、以下のように設定してください。 詳細は、使用する PLC の取扱説明書を参照してください。


項目	設定内容
英 口	D.C.F.J.B.
局 番	00
動作モード	KV モード(上位リンク)
データビット	8 ビット
パリティビット	あり/偶数
ストップビット	1 ビット
チェックサム	なし
ボーレート	本器と同じ通信速度を設定

14.9.2 PLC と QMC1 の接続

シリアル通信コネクタのピン配列

シリアル通信コネクタのピン配列は、形名により異なります。 上段、下段共通です。


Pin No.	形名	QMC1-C4□-□	QMC1-C5
	8	NC	NC
8	7	SG	SG
[]	6	RD(+)	NC
	5	SD(+)	YB(+)
8 1	4	SD(-)	YA(-)
	3	RD(-)	NC
	2	SG	SG
	1	NC	NC

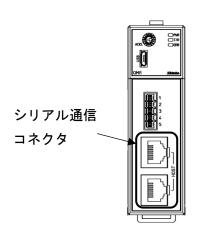

(図 14.9.2-1)

RS-422A の場合

通信ケーブル CQM-002(別売品)を使用し、接続してください。

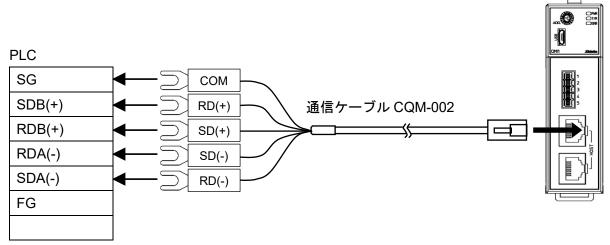


PLC 側端子の詳細は、使用する PLC の取扱説明書を参照してください。

(図 14.9.2-2)

RS-485 の場合

通信ケーブル CQM-001(別売品)を使用し、接続してください。

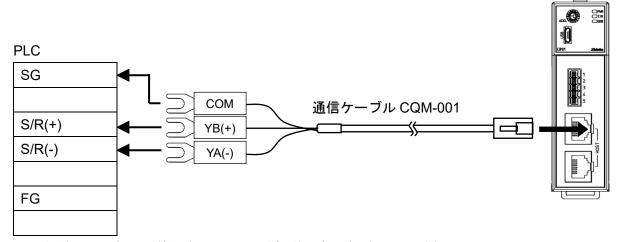


PLC 側端子の詳細は、使用する PLC の取扱説明書を参照してください。

(図 14.9.2-3)


14.9.3 通信手順

PLC に本器および QTC1-40 を 2 台接続した場合を例に説明します。

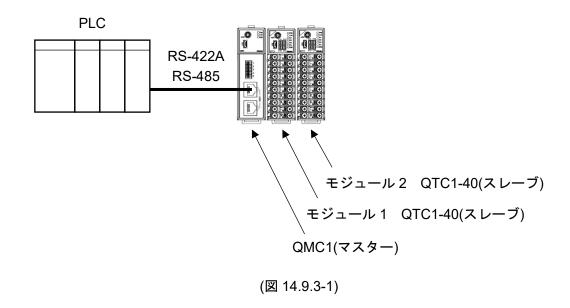


- (1) 本器がマスターとなり、モジュール 1、モジュール 2[QTC1-40(スレーブ)]の有効なモニタ項目 および設定項目を収集します。
- (2) PLC 通信開始待ち時間経過後,本器はモニタ項目で選択した項目を周期的に PLC レジスタへ 書き込みを行います。

また、設定項目で選択した項目を、設定要求により PLC レジスタから読み出しを行います。

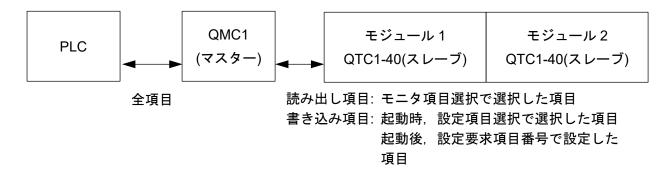

(図 14.9.3-2)

14.9.4 QMC1 - PLC 間のハンドシェイク

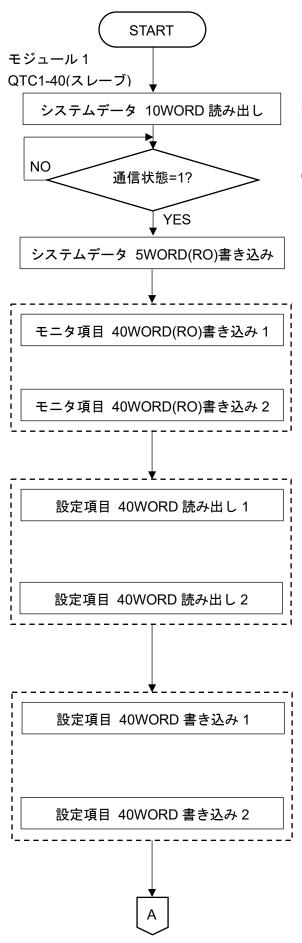

PLC 通信開始待ち時間経過後, QMC1 が, PLC レジスタ $0\sim9$ のシステムデータを読み出します。

QMC1 がデータ収集を完了すると、通信状態が 1 になり、PLC と通信が行える状態になります。

QMC1 が、PLC レジスタ 0~4 にシステムデータを書き込みます。

QMC1 が、PLC レジスタ 10~49 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。


QMC1 が、PLC レジスタ 50~89 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 90~129 の設定項目 のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 130~169 の設定項目のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 90~129 に設定項目 のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 130~169 に設定項目のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

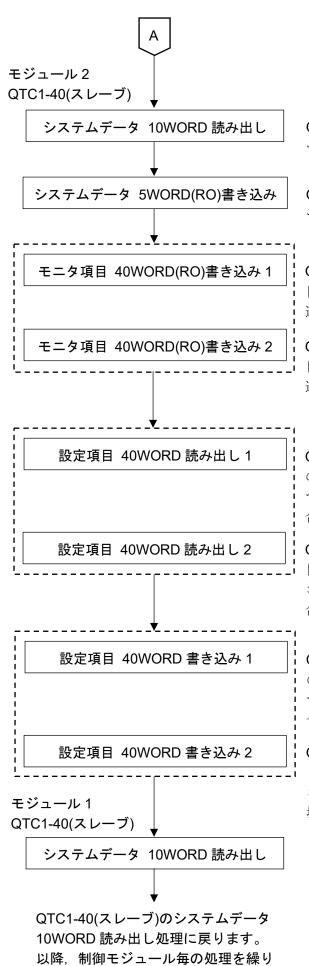

返し行います。

QMC1 が、PLC レジスタ 0~9 のシステムデータを読み出します。

QMC1 が、PLC レジスタ 0~4 にシステムデータを書き込みます。

QMC1 が、PLC レジスタ 10~49 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 50~89 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 90~129 の設定項目 のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 130~169 の設定項目のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 90~129 に設定項目 のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1 が、PLC レジスタ 130~169 に設定項目のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

14.9.5 PLC 通信データマップ

下記, SIF機能初期設定例で設定した場合の PLC 通信データマップを示します。

SIF 機能初期設定例

27 Th		∟ール1 (スレーブ)	モジュール 2 QTC1-40(スレーブ)	
名 称	MODBUS アドレス	設定値	MODBUS アドレス	設定値
PLC レジスタの開始番号	0064	1000	0065	1100
PLC 応答待ち時間	0074	200	0075	200
PLC 通信開始待ち時間	0084	5	0085	5
予約(未使用)	0094	0	0095	0
予約(未使用)	00A4	0	00A5	0
モニタ項目1選択	00B4	31	00B5	31
モニタ項目2選択	00C4	0	00C5	0
モニタ項目3選択	00D4	0	00D5	0
予約(未使用)	00E4	0	00E5	0
予約(未使用)	00F4	0	00F5	0
設定項目 1 選択	0104	57827	0105	57827
設定項目2選択	0114	2721	0115	2721
設定項目3選択	0124	0	0125	0
設定項目4選択	0134	0	0135	0
設定項目5選択	0144	0	0145	0
設定項目6選択	0154	0	0155	0
設定項目7選択	0164	0	0165	0

PLC データレジスタの配置

	モジュール 1	モジュール 2
	QTC1-40(スレーブ)	QTC1-40(スレーブ)
QMC1 - PLC 間情報 (システムデータ)	DM1000~D1009	DM1100~D1109
モニタ項目	DM1010~D1029	DM1110~D1129
設定項目	DM1030~D1085	DM1130~D1185

QMC1 - PLC 間情報(システムデータ)の詳細

モジュール1 QTC1-40(スレーブ)

データ	PLC データ レジスタ	属性	内 容
通信状態	DM1000	RO	0: QMC1 が QTC1-40 のデータ収集中
			1: QMC1 が QTC1-40 のデータ収集完了
			(起動時: 各スレーブの初期設定値)
QMC1 - PLC	DM1001	RO	インクリメントカウンター
正常通信モニタ			0~65535 → 0~65535 を繰り返します
QMC1	DM1002	RO	B0: PLC レジスタ R/W エラー 0: 正常 1: 異常
エラーコード			B1: QMC1 - QTC1-40 間の通信エラー
			0: 正常 1: 異常
			B2: QMC1 から QTC1-40 へ設定時の否定応答
			(1006 の B0 クリア時にクリアします。)
			0: 正常 1: 異常
設定要求モニタ	DM1003	RO	B0: 設定中(1006のB0に反映してセットします。)
			B1: モニタ中(1006のB1がクリアされるまで反映し
			てセットします。)
予約	DM1004	RO	
設定要求	DM1005	R/W	0: 設定項目 1~7 選択で選択した全ての項目
項目番号			1~112:設定項目 1~7 選択で選択した項目(1 データ)
			選択した項目のデータのみ(1 データ)読み出
			しまたは書き込みを行います。ただし, PLC
			との通信は一括処理のため、選択した全ての
			項目に対して読み出しまたは書き込みを行い
			ます。
設定要求	DM1006	R/W	B0: 設定要求(PLC → QMC1)
コマンド(*)			QMC1が、PLC レジスタの設定項目のデータを
			読み出すよう要求)
			B1: モニタ要求(QMC1 → PLC)
			QMC1 が、PLC レジスタへ設定項目のデータを
			書き込むよう要求)
			設定要求またはモニタ要求終了後,QMC1 は各ビッ
			トをクリアします。
予約	DM1007	R/W	
予約	DM1008	R/W	
予約	DM1009	R/W	

^{(*):} 設定要求とモニタ要求が同時にセットされた場合,設定要求(QMC1はPLCレジスタデータの 読み出し)後,モニタ要求(PLCレジスタヘデータの書き込み)の順で処理を行います。 モニタ要求中に設定要求がセットされた場合,モニタ要求を破棄し,設定要求後に再度モニタ 要求を行います。

モジュール2 QTC1-40(スレーブ)

データ	PLC データ	属性	内 容		
	レジスタ	72 12			
通信状態	DM1100	RO	0: QMC1 が QTC1-40 のデータ収集中		
			1: QMC1 が QTC1-40 のデータ収集完了		
			(起動時: 各スレーブの初期設定値)		
QMC1 - PLC	DM1101	RO	インクリメントカウンター		
正常通信モニタ			0~65535 → 0~65535 を繰り返します		
QMC1	DM1102	RO	B0: PLC レジスタ R/W エラー 0: 正常 1: 異常		
エラーコード			B1: QMC1 - QTC1-40 間の通信エラー		
			0: 正常 1: 異常		
			B2: QMC1 から QTC1-40 〜設定時の否定応答		
			(1006 の B0 クリア時にクリアします。)		
			0: 正常 1: 異常		
設定要求モニタ	DM1103	RO	B0: 設定中(1006のB0に反映してセットします。)		
			B1: モニタ中(1006のB1がクリアされるまで反映し		
			てセットします。)		
予約	DM1104	RO			
設定要求	DM1105	R/W	0: 設定項目 1~7 選択で選択した全ての項目		
項目番号			1~112:設定項目 1~7 選択で選択した項目(1 データ)		
			選択した項目のデータのみ(1 データ)読み出		
			しまたは書き込みを行います。ただし, PLC		
			との通信は一括処理のため、選択した全ての		
			項目に対して読み出しまたは書き込みを行い		
			ます。		
設定要求	DM1106	R/W	B0: 設定要求(PLC → QMC1)		
コマンド(*)			QMC1が、PLC レジスタの設定項目のデータを		
			読み出すよう要求)		
			B1: モニタ要求(QMC1 → PLC)		
			QMC1が、PLC レジスタへ設定項目のデータを		
			書き込むよう要求)		
			設定要求またはモニタ要求終了後, QMC1 は各ビッ		
			トをクリアします。		
予約	DM1107	R/W			
予約	DM1108	R/W			
予約	DM1109	R/W			

^{(*):} 設定要求とモニタ要求が同時にセットされた場合,設定要求(QMC1はPLCレジスタデータの 読み出し)後,モニタ要求(PLCレジスタヘデータの書き込み)の順で処理を行います。 モニタ要求中に設定要求がセットされた場合,モニタ要求を破棄し,設定要求後に再度モニタ 要求を行います。

モジュール 1, モジュール 2 QTC1-40 - PLC 間モニタ項目と設定項目の詳細 モジュール 1 QTC1-40(スレーブ)

データ項目	チャン	PLC データ	属性	データ
ナータ項目	ネル	レジスタ	周江	7-3
PV の読み取り	CH1	DM1010	RO	制御範囲(*)内の値
(差分を含む)	CH2	DM1011		入力演算機能(差入力, 加算入力)お
	CH3	DM1012		よび入力差検知機能に対応していま
	CH4	DM1013		す。
MV 読み取り	CH1	DM1014	RO	出力下限値~出力上限値
	CH2	DM1015		
	CH3	DM1016		
	CH4	DM1017		
SV 読み取り	CH1	DM1018	RO	スケーリング下限値~スケーリング
	CH2	DM1019		上限値
	CH3	DM1020		
	CH4	DM1021		

(*): 制御範囲

熱電対入力(小数点無し)の制御範囲

入力レンジ下限値-50 ℃(90 °F)~入力レンジ上限値+50 °C(90 °F)

熱電対入力(小数点有り), 測温抵抗体入力の制御範囲

入力レンジ下限値-(入力スパン×1%) ℃(°F)~入力レンジ上限値+50.0 ℃(90.0°F)

直流電流入力,直流電圧入力の制御範囲

スケーリング下限値-スケーリング幅×1%~スケーリング上限値+スケーリング幅×10%

データ項目	チャン ネル	PLC データ レジスタ	属性	データ
状態フラグ 1	CH1	DM1022	RO	B0: 制御許可/禁止
	CH2	DM1023		0: 制御禁止 1: 制御許可
	CH3	DM1024		B1: AT 実行/停止
	CH4	DM1025		0: AT 停止 1: AT 実行
				B2: 自動/手動制御
				0: 自動制御 1: 手動制御
				B3: 制御出力
				0: OFF 1: ON
				B4: 入力異常(オーバスケール)
				0: 正常 1: 異常
				B5: 入力異常(アンダスケール)
				0: 正常 1: 異常
				B6: 警報 1 出力
				0: OFF 1: ON
				B7: 警報 2 出力
				0: OFF 1: ON
				B8: 警報 3 出力
				0: OFF 1: ON
				B9: 警報 4 出力
				0: OFF 1: ON
				B10: ループ異常警報出力
				0: OFF 1: ON
				B11: ヒータ断線警報出力
				0: OFF 1: ON
				B12: 入力差
				0: 範囲内 1: 範囲外
				B13: 未定義
				B14: 電源供給識別
				0: 24 V DC
				1: USB バスパワー
				B15: 不揮発性 IC メモリー異常
				0: 正常 1: 異常

	チャン	PLC データ		
データ項目	ネル	レジスタ	属性	データ
状態フラグ 2	CH1	DM1026	RO	B0: オートバランス制御
	CH2	DM1027		0: 無し
	CH3	DM1028		1: オートバランス制御中
	CH4	DM1029		B1: 未定義
				B2: 未定義
				B3: 未定義
				B4: 冷接点異常
				0: 正常 1: 異常
				B5: センサ異常
				0: 正常 1: 異常
				B6: ADC 異常
				0: 正常 1: 異常
				B7: ホスト設定値変更フラグ
				0: 無し 1: 有り
				B8: USB 設定値変更フラグ
				0: 無し 1: 有り
				B9: 未定義
				B10: 未定義
				B11: 未定義
				B12~B15:
				内部処理用のシステムビット
				です。
				使用しないでください。
制御許可/禁止選択	CH1	DM1030	R/W	0: 制御禁止
	CH2	DM1031		1: 制御許可
	CH3	DM1032		
	CH4	DM1033		
AT 実行/停止選択	CH1	DM1034	R/W	0: AT 停止
	CH2	DM1035		1: AT 実行
	CH3	DM1036		
	CH4	DM1037		
SV 設定	CH1	DM1038	R/W	スケーリング下限値~スケーリング
	CH2	DM1039		上限値
	CH3	DM1040		
	CH4	DM1041		
比例带設定	CH1	DM1042	R/W	1~入力スパン ℃(℉)または 0.1~入
	CH2	DM1043		カスパン ℃(°F)
	CH3	DM1044		直流電流入力,直流電圧入力の場合
	CH4	DM1045		0.10~100.00 %
積分時間設定	CH1	DM1046	R/W	0~3600 秒または 0.0~2000.0 秒
	CH2	DM1047		制御動作選択で,2: Slow-PID 制御
	CH3	DM1048		を選択した場合
	CH4	DM1049		1~3600 秒または 0.1~2000.0 秒
微分時間設定	CH1	DM1050	R/W	0~3600 秒または 0.0~2000.0 秒
	CH2	DM1051		
	CH3	DM1052		
	CH4	DM1053		

	チャン	PLC データ		
データ項目	ネル	レジスタ	属性	データ
警報 1 動作選択	CH1	DM1054	R/W	0: 動作無し
	CH2	DM1055		1: 上限警報
	CH3	DM1056		2: 下限警報
	CH4	DM1057		3: 上下限警報
警報 2 動作選択	CH1	DM1058	R/W	4: 上下限範囲警報
	CH2	DM1059		5: 絶対値上限警報
	CH3	DM1060		6: 絶対値下限警報
	CH4	DM1061		7: 待機付き上限警報
警報 3 動作選択	CH1	DM1062	R/W	8: 待機付き下限警報
	CH2	DM1063		9: 待機付き上下限警報
	CH3	DM1064		10: 上下限警報個別
	CH4	DM1065		11: 上下限範囲警報個別
警報 4 動作選択	CH1	DM1066	R/W	12: 待機付き上下限警報個別
	CH2	DM1067		
	CH3	DM1068		
	CH4	DM1069		
警報 1 動作点設定	CH1	DM1070	R/W	警報 1~4 動作点設定範囲表を参照
	CH2	DM1071		してください。
	CH3	DM1072		
	CH4	DM1073		
警報2動作点設定	CH1	DM1074	R/W	
	CH2	DM1075		
	CH3	DM1076		
	CH4	DM1077		
警報3動作点設定	CH1	DM1078	R/W	
	CH2	DM1079		
	CH3	DM1080		
	CH4	DM1081		
警報 4 動作点設定	CH1	DM1082	R/W	
	CH2	DM1083		
	CH3	DM1084		
	CH4	DM1085		

警報 1~4 動作点設定範囲表

警報動作	設定範囲
動作無し	
上限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
下限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
上下限警報	0~入力スパン(*1)
上下限範囲警報	0~入力スパン(*1)
絶対値上限警報	入力レンジ下限値~入力レンジ上限値(*2)
絶対値下限警報	入力レンジ下限値~入力レンジ上限値(*2)
待機付き上限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
待機付き下限警報	-(入力スパン)~入力スパン(*1)
待機付き上下限警報	0~入力スパン(*1)
上下限警報個別	0~入力スパン(*1)
上下限範囲警報個別	0~入力スパン(*1)
待機付き上下限警報個別	0~入力スパン(*1)

- (*1): 直流電流入力,直流「電圧入力の場合,入力スパンはスケーリング幅になります。
- (*2): 直流電流入力, 直流電圧入力の場合, 入力レンジ下限値はスケーリング下限値, 入力レンジ上限値はスケーリング上限値になります。

モジュール 2 QTC1-40(スレーブ)

+91-N2 Q101-40(X1	チャン PICデータ				
データ項目	ネル	レジスタ	属性	データ	
PVの読み取り	CH1	DM1110	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド	
(差分を含む)	CH2	DM1111		レス 1 と同じ	
	CH3	DM1112			
	CH4	DM1113			
MV 読み取り	CH1	DM1114	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド	
	CH2	DM1115		レス 1 と同じ	
	CH3	DM1116			
	CH4	DM1117			
SV 読み取り	CH1	DM1118	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド	
	CH2	DM1119		レス 1 と同じ	
	CH3	DM1120			
	CH4	DM1121			
状態フラグ 1	CH1	DM1122	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド	
	CH2	DM1123		レス 1 と同じ	
	CH3	DM1124			
	CH4	DM1125			
状態フラグ2	CH1	DM1126	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド	
	CH2	DM1127		レス 1 と同じ	
	CH3	DM1128			
	CH4	DM1129			
制御許可/禁止選択	CH1	DM1130	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド	
	CH2	DM1131		レス 1 と同じ	
	CH3	DM1132			
	CH4	DM1133			
AT 実行/停止選択	CH1	DM1134	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド	
	CH2	DM1135		レス 1 と同じ	
	CH3	DM1136			
O) / === /==	CH4	DM1137	DAA	0704 40/	
SV 設定	CH1	DM1138	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド	
	CH2	DM1139		レス 1 と同じ	
	CH3	DM1140			
比例帯設定	CH4 CH1	DM1141 DM1142	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド	
1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	CH1	DM1142 DM1143	F/VV	QTCT-40(ヘレーク) モンュールテト レス1と同じ	
	CH2	DM1143 DM1144		レハIC旧し 	
	CH4	DM1144 DM1145			
☐ 積分時間設定 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	CH1	DM1145	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド	
/泉刀門 即队仁 	CH1 CH2	DM1140 DM1147	17,44	Uス1と同じ	
	CH2 CH3	DM1147 DM1148			
	CH4	DM1148 DM1149			
微分時間設定	CH1	DM1150	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド	
NAVA - A INTRVAC	CH2	DM1151		Vス1と同じ	
	CH3	DM1151			
	CH4	DM1153			
	U 17	סטווואום]		

<u> </u>	チャン	PLC データ	屋州	データ
データ項目	ネル	レジスタ	属性	7-9
警報 1 動作選択	CH1	DM1154	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1155		レス 1 と同じ
	CH3	DM1156		
	CH4	DM1157		
警報 2 動作選択	CH1	DM1158	R/W	
	CH2	DM1159		
	CH3	DM1160		
	CH4	DM1161		
警報 3 動作選択	CH1	DM1162	R/W	
	CH2	DM1163		
	CH3	DM1164		
	CH4	DM1165		
警報 4 動作選択	CH1	DM1166	R/W	
	CH2	DM1167		
	CH3	DM1168		
	CH4	DM1169		
警報 1 動作点設定	CH1	DM1170	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアド
	CH2	DM1171		レス 1 と同じ
	CH3	DM1172		
	CH4	DM1173		
警報2動作点設定	CH1	DM1174	R/W	
	CH2	DM1175		
	CH3	DM1176		
	CH4	DM1177		
警報3動作点設定	CH1	DM1178	R/W	
	CH2	DM1179		
	CH3	DM1180		
	CH4	DM1181		
警報 4 動作点設定	CH1	DM1182	R/W	
	CH2	DM1183		
	CH3	DM1184		
	CH4	DM1185		

14.9.6 QMC1 - PLC 間のデータのやりとり

QMC1 と PLC 間のデータのやりとりは、設定要求項目番号および設定要求コマンドによって行います。

(1) 設定要求項目番号

設定項目 **1~7** 選択で選択した全ての項目のデータを転送するか、選択した項目のデータのみ**(1** データ)転送するかを設定します。

0: 設定項目 1~7 選択で選択した全ての項目のデータを転送します。

1~112: 設定項目 1~7 選択で選択した項目のデータのみ(1 データ)転送します。

(2) 設定要求コマンド

設定要求コマンドには、設定要求およびモニタ要求があります。

B0: 設定要求(PLC → QMC1)

QMC1が、PLC レジスタの設定項目のデータを読み出すよう要求するコマンドです。


B1: モニタ要求(QMC1 → PLC)

QMC1が、PLC レジスタへ設定項目のデータを書き込むよう要求するコマンドです。

設定要求とモニタ要求が同時にセットされた場合,設定要求(QMC1 は PLC レジスタの設定項目のデータを読み出し)後,モニタ要求(PLC レジスタへ設定項目のデータを書き込み)の順で処理を行います。

モニタ要求中に設定要求がセットされた場合,モニタ要求を破棄し,設定要求後に再度モニタ要求を行います。

14.9.7 データの設定



データの設定を行う場合、初めに PLC レジスタへ設定項目の全てのデータを書き込んでください。 設定項目の全てのデータを書き込まずに QTC1-40 の設定項目を変更すると、不定な値に書き換えられ、誤動作する恐れがありますので注意してください。

データの設定手順

モジュール 1 QTC1-40 の制御許可/禁止選択で制御許可を選択する場合

(1) 設定要求項目番号に 0 を設定

PLC レジスタへ設定項目の全てのデータを書き込むため, DM1005(設定要求項目番号)に 0 を 設定してください。

(2) 設定要求コマンドの B1(モニタ要求)をセット

DM1006(設定要求コマンド)の B1(モニタ要求)に 1(10 進数: 2)を設定してください。 QMC1 が、PLC レジスタへ設定項目のデータの書き込みを開始します。

(3) 設定要求コマンドの B1(モニタ要求)を確認

PLC レジスタへ設定項目のデータの書き込みが終了すれば, DM1006(設定要求コマンド)の B1(モニタ要求)がクリアされます。

(4) データの設定

PLC レジスタの DM1030~DM1033(制御許可/禁止選択)に 1(制御許可)を設定してください。

(5) 設定要求項目番号に1を設定

PLC レジスタの制御許可/禁止選択のデータを読み出すため, DM1005(設定要求項目番号)に 1 を設定してください。

(6) 設定要求コマンドの BO(設定要求)をセット

DM1006(設定要求コマンド)の B0(設定要求)に 1(10 進数: 1)を設定してください。 QMC1 が、PLC レジスタの設定項目のデータの読み出しを開始します。

(7) 設定要求コマンドの B0(設定要求)を確認

PLC レジスタへ設定項目のデータの読み出しが終了すれば, DM1006(設定要求コマンド)の B0(設定要求)がクリアされます。

15 仕様

15.1 標準仕様

電源

電源電圧	24 V DC		
	許容変動範囲: 20~28 V DC		
消費電力	3 W 以下		
回路絶縁構成			
	ホスト通信		
	電 源 イベント出力(*)		
	イベント入力(*) 機能絶縁		
	(*): オプション付加時		
	イベント入出力同時付加時,イベント出力 - 電源間は非絶縁となる		
絶縁抵抗	500 V DC 10 MΩ以上		
耐電圧	電源端子 - 接地間 1.5 kV AC 1 分間		
	電源端子 - 通信間 1.5 kV AC 1 分間		

通信インタフェース

ホスト間	QMC1-C4: EIA RS-422A 準拠
	QMC1-C5: EIA-485 準拠
モジュール間	内部バス

イベント入出力

イベント入力		
	入力点数	4 点または 2 点
	入力方式	有電圧接点入力 シンク方式
	閉時回路電流	約 6 mA
	取り込み判定時間	約 100 ms
イベント出力		
	出力点数	4 点または 2 点
	回 路	NPN オープンコレクタ
	最大負荷電圧	30 V DC
	最大負荷容量	50 mA

環境条件

周囲温度	-10~55 ℃(ただし、結露または氷結しないこと)
周囲湿度	35~85 %RH(ただし、結露しないこと)
環境仕様	改正 RoHS 指令(RoHS2)対応

一般構造

質 量	約 130 g		
外形寸法	30×100×85 mm(W	30×100×85 mm(W×H×D)	
取り付け方式	DIN レール取り付け	方式	
ケース	難燃性樹脂, 色: 黒		
パネル	ポリカーボネートシ	ポリカーボネートシート	
適用規格			
	EN	規格番号: EN61010-1(汚染度 2, 過電圧カテゴリⅡ)	
	EC 指令	EMI: EN61326	
		放射妨害電解強度: EN55011 Group1 ClassA	
		端子雜音電圧: EN55011 Group1 ClassA	
		EMS: EN61326	

設定機構

通信仕様選択	ディップスイッチにより、通信速度、データビット、パリティおよびストッ
	プビットを選択する。
モジュールアドレス	ロータリースイッチにより、モジュールアドレス 0~F(1~16)を選択する
選択	QMC1-□□□-0 [コンソール選択(MODBUS RTU)]の場合
	選択したロータリースイッチの値に1を加えた値が、モジュールのアドレ
	スとなる。
	QMC1-□□□-1 (C シリーズ互換)の場合
	選択したロータリースイッチの値が、モジュールのアドレスとなる。

標準機能

ホスト間通信	外部コンピュータ、各	社製 PLC と機能モジュールとの通信を中継する。
	通信回線	EIA RS-422A 準拠
		EIA RS-485 準拠
	通信方式	半二重通信
	同期方式	調歩同期式
	通信速度	9600 bps, 19200 bps, 38400 bps または 57600 bps
		をディップスイッチで選択
	データビット/パリ	下記をディップスイッチで選択
	ティノストップビッ	データビット: 8 ビット
	F	パリティ: 偶数, 奇数またはパリティ無し
		ストップビット: 1 ビットまたは2ビット
	通信応答遅延時間	ホストからのコマンド受信後、応答を返す遅延時間
		を設定する。
		0∼1000 ms
	接続台数	機能モジュール 最大 16 台
		C シリーズ互換の場合,最大5台
	SIF 機能	各社製 PLC の通信プロトコルを用いて、各種デー
		タを PLC レジスタに読み出しおよび書き込みを行
		う機能。
	通信プロトコル	
	MODBUS RTU プロト	·コル, C シリーズ互換プロトコル
モジュール間通信		
	通信回線	内部バス
	通信方式	半二重通信
	同期方式	調歩同期式
	通信速度	57600 bps
	データビット/パリ	データビット: 8 ビット
	ティノストップビッ	パリティ: 偶数
	F	ストップビット: 1 ビット

付属機能

停電対策	不揮発性 IC メモリーで設定データをバックアップする。		
自己診断	ウォッチドッグタイマ	で CPU を監視し,異常時,全出力を OFF にして計器	
	を初期状態にする。		
ウォームアップ表示	電源投入後,約.3 秒間,電源表示灯が500 ms 周期で点滅する。		
積算通電時間計測機	通電している時間を確	認および設定することができる。	
能	積算時間は, 65535 時	間を超えると 0 時間から加算される。	
	積算時間により, おお	よその使用時間を把握することができる。ただし,保	
	存周期が1時間のため	,1時間以内での時間については,停電などで保存さ	
	れない場合がある。		
	積算通電時間: 1 カウン	· トあたり 1 時間	
コンソール通信	USB 通信ケーブル(市則	反品)をコンソール通信用コネクタに接続し,コンソー	
	ルソフト(SWC-QMC101M)を使用して外部コンピュータより次の操作を行		
	j.		
	(1) ホスト通信プロトコル,イベント入力割付,イベント出力割付の読み取		
	りおよび設定		
	(2) 動作状態の読み取り		
	(3) SIF機能各設定値の読み取りおよび設定		
	(4) 機能の変更		
	通信プロトコル	神港標準プロトコル	
	通信ケーブル	USB - micro USB Type-B(市販品)	
	ソフトウェア	コンソールソフト(SWC-QMC101M)	
ファームウェア	USB 通信ケーブル(市販品)をコンソール通信用コネクタに接続し, コンソー		
アップデート機能	ルソフト(SWC-QMC101M)を使用して外部コンピュータより機能の更新を行		
	う。		
	1		

その他

付属品	設置・配線取扱説明書 1部
	電源端子カバー 1個
別売品	USB 通信ケーブル(CMC-001-4)[USB - モジュラ]
	通信ケーブル(CQM-001)[Y 端子(C5, 3 線) - モジュラ]
	通信ケーブル(CQM-002)[Y 端子(C4, 5 線) - モジュラ]
	通信ケーブル(CQQ-001)[モジュラ - モジュラ]
	結線用コネクタ(0225-0805)[DINKLE 製]

15.2 オプション仕様

イベント入力

イベント入力割付選択で選択した内容で動作する。

設定値	動 作	内 容
0	通信で状態読み出し	イベント入力状態フラグを読み取るこ
		とで、任意の動作に使用することがで
		きる。
		イベント入力□を OFF するとイベン
		ト入力状態フラグに 0 が、イベント入
		力□を ON するとイベント入力状態フ
		ラグに 1 がセットされる。
1	制御許可/禁止	接続されている全 QTC1-□0 の全ての
		チャンネルにおいて、イベント入力□
		を ON すると制御許可,イベント入力
		□を OFF すると制御禁止する。ただ
		し, QTC1-□0 のイベント入力で制御
		許可/禁止した場合, QTC1-□0 のイベ
		ント入力が優先される。

イベント出力割付選択で選択した内容で動作する。

設定値	動 作	内 容
0	通信でイベント出力 ON/	ホストから,イベント出力□ON/OFF
	OFF 指定	選択を選択することで、任意に出力す
		ることができる。
		イベント出力□ON/OFF 選択で,0(イ
		ベント出力□OFF)をセットするとイベ
		ント出力□が OFF,1(イベント出力□
		ON)をセットするとイベント出力□が
		ON する。
1	警報 1	接続されているいずれかの QTC1-□0
		の警報 1 が ON になった場合,イベン
		ト出力□が ON する。
2	警報 2	接続されているいずれかの QTC1-□0
		の警報 2 が ON になった場合,イベン
		ト出力□が ON する。
3	警報 3	接続されているいずれかの QTC1-□0
		の警報 3 が ON になった場合, イベン
		ト出力□が ON する。

設定値	動 作	内 容
4	警報 4	接続されているいずれかの QTC1-□0
		の警報 4 が ON になった場合,イベン
		ト出力□が ON する。
5	ヒータ断線警報	接続されているいずれかの QTC1-□0
		のヒータ断線警報が ON になった場
		合,イベント出力□が ON する。
6	ループ異常警報	接続されているいずれかの QTC1-□0
		のループ異常警報が ON になった場
		合,イベント出力□が ON する。
	1	п,

16 故障かな?と思ったら

ご使用になっているマスターモジュールおよびスレーブモジュールに電源が供給されているか確認された のち、下記に示す内容の確認を行ってください。

16.1 通信について

現象・本器の状態など	推定故障箇所	対 策
通信できない	通信ケーブルがはずれていませんか?	通信ケーブルを確認してください。
	通信ケーブルの配線を間違えていま	7.4 ホストコンピュータとQMC1お
	せんか ?	よびQTC1-□0の接続(P.7-8, P.7-9)を
		参照して,通信ケーブルを確認してく
		ださい。
	通信ケーブルの断線および接触不良	通信ケーブルを確認してください。
	はありませんか ?	
	マスターとスレーブの通信速度は一	5.1 通信仕様の選択(P.5-1, P.5-2)を
	致していますか?	参照して,マスターとスレーブの通信
		速度を確認してください。
	マスターとスレーブのデータビット,	5.1 通信仕様の選択(P.5-1, P.5-2)を
	パリティおよびストップビットは一	参照して,マスターとスレーブのデー
	致していますか?	タビット, パリティおよびストップビ
		ットを確認してください。
	スレーブのモジュールアドレスとコマ	5.2 モジュールアドレスの選択(P.5-
	ンドのモジュールアドレスが一致して	3)を参照して,スレーブのモジュール
	いますか?	アドレスとコマンドのモジュールアド
		レスを確認してください。
	同じモジュールアドレスを設定して	5.2 モジュールアドレスの選択(P.5-
	いるスレーブはありませんか?	3)を参照して,モジュールアドレスを
		確認してください。
	送信タイミングを考慮したプログラ	9. 通信手順(P.9-1)を参照して,プロ
	ムになっていますか?	グラムを確認してください。
通信はできるが、否定	存在しないコマンドコードを送って	11. 通信コマンド一覧(P.11-1~P.11-
応答が返ってくる	いませんか?	87)を参照して、コマンドコードを確
		認してください。
	書き込みコマンドのデータが,設定範	11. 通信コマンド一覧(P.11-1~P.11-
	囲を超えていませんか?	87)を参照して、設定範囲を超えてい
		ないか確認してください。
	書き込みできない状態 (電源投入時	スレーブの状態を確認してください。
	のウォームアップ中)ではありません	
	カ・?	

16.2 状態フラグの異常について

現象・本器の状態など	推定故障箇所	対 策
B15: 不揮発性ICメモ	不揮発性ICメモリーの異常です。	弊社営業所または出張所までご連絡
リー異常に"1: 異常"が		ください。
セットされている。		

◆ご不明な点がございましたら,弊社営業所または出張所までお問い合わせください。

Shinho 神港テクノス株式会社

北陸 TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411 福岡 TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446