


通信拡張モジュール

QMC1-MT

取扱説明書

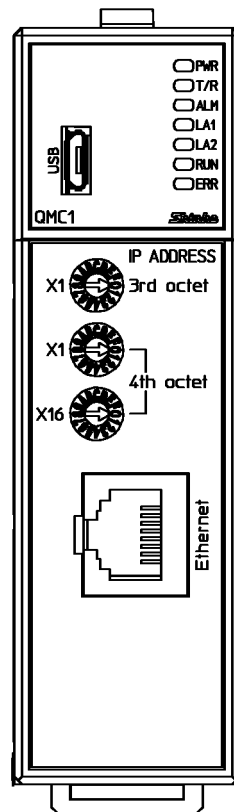

Shinko

はじめに

このたびは、通信拡張モジュール [QMC1-MT] (以下、本器または QMC1-MT)をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございました。

この取扱説明書(以下、本書)は、本器の設置方法、機能、操作方法および取扱いについて説明したものです。本書をよくお読み頂き、十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。

また、誤った取扱いなどによる事故防止の為、本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に、確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意

- ・本器は、記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用情况、火災または本器の故障の原因になります。
- ・本書に記載されている警告事項、注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項、注意事項を守らなかった場合、重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
- ・本書の記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所までご連絡ください。
- ・本器は、屋内の制御盤内 DIN レールに取り付けて使用することを前提に製作しています。
使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
- ・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- ・本器を運用した結果の影響による損害、弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害、その他すべての間接的損害について、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)

安全上のご注意では、安全注意事項のランクを“警告、注意”として区分しています。

なお、 注 意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので、記載している事柄は必ず守ってください。



警告

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。



注意

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。



警告

- ・感電および火災防止の為、弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
- ・感電、火災事故および機器故障防止の為、部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。



安全に関するご注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず本書をよくお読みください。
- ・本器は、産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上、正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には、ご使用にならないでください。)
- ・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には、事故防止のため、外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
また、定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
- ・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合、物的・人的損害が発生しても、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

形名銘板上の警告表示の意味

注 意

正しい取扱いをしなければ、火災、故障、誤動作または感電などの危険のために、時に軽傷・中程度の障害をおったり、あるいは物的損害を受ける恐れがあります。お使いになる前に本書をお読みになり、十分にご理解ください。

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう、最終用途や最終客先を調査してください。

尚、再販売についても不正に輸出されないよう、十分に注意してください。

ご注意

1. 取り付け上の注意

注 意

[本器は、次の環境仕様で使用されることを意図しています。(EN61010-1)]

- ・汚染度2

[本器は、下記のような場所でご使用ください。]

- ・塵埃が少なく、腐蝕性ガスのないところ。
- ・可燃性、爆発性ガスのないところ。
- ・機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・直射日光があたらず、周囲温度が-10～50℃で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
- ・湿度が35～85 %RHで、結露の可能性がないところ。
- ・大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。
- ・水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
- ・制御盤内に設置する場合、制御盤の周囲温度ではなく、本器の周囲温度が50℃を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。

※本器のケース材質は、難燃性樹脂を使用していますが、燃えやすいもののそばには設置しないでください。

また、燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意

注 意

- ・1ユニット内に制御モジュールQTC1-2P(電源・通信オプション付き)(以下、QTC1-2P)またはQTC1-4P(電源・通信オプション付き)(以下、QTC1-4P)を接続しないでください。
- ・配線作業を行う場合、電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。
火災、故障、誤動作の原因となります。
- ・本器の端子に配線作業を行う場合、M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
- ・端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。
適正締め付けトルク以上で締め付けると、端子ねじの破損およびケースの変形が生じる恐れがあります。
- ・配線作業時や配線後、端子部を基点としてリード線を引っ張ったり曲げたりしないでください。
動作不良などの原因となる可能性があります。
- ・本器は電源スイッチ、遮断器およびヒューズを内蔵していません。
必ず本器の近くに適切な電源スイッチ、遮断器およびヒューズを別途設けてください。
- ・電源(24 V DC)は、極性を間違わないようにしてください。
- ・電源端子およびFG端子に使用する線は、銅製の電線AWG16～14(1.31～2.08 mm²)を使用してください。

3. 運転, 保守時の注意

注意

- ・感電防止および機器故障防止の為、通電中には端子に触れないでください。
- ・端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は、本器の電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと、感電の為、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
- ・本器の汚れは、柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合、本器の変形、変色の恐れがあります)
- ・表示部は傷つきやすいので、硬い物で擦ったり、叩いたり等はしないでください。

4. 安全規格対応について

注意

- ・製造者が指定しない方法で機器を使用すると、機器が備える保護を損なう場合があります。
- ・本器に接続する外部回路には、1次側電源より強化絶縁もしくは二重絶縁された機器を使用してください。
- ・本器をUL認証品として使用する場合、接続する外部回路にはClass 2もしくはLIMに適合した電源を使用してください。

本書の本文、図および表の中では、用語を以下のような略語で記述しています。

略 語	用 語
PV	現在値(PV)
SV	目標値(SV)
MV	出力操作量(MV)
AT	オートチューニング(AT)
CT	カレントトランス(CT) [ヒータ断線警報(オプション)用]

参照ページの記述について

「2-2 ページを参照してください。」の場合、(P.2-2)のように記述しています。

目 次

1 概 要	1-1
1.1 QMC1-MT の概要	1-1
1.2 モジュールの説明	1-2
1.3 システム構成	1-3
1.3.1 ホストコンピュータと Ethernet 通信する場合[コンソール選択(MODBUS/TCP)]	1-3
1.3.2 PLC と Ethernet 通信する場合[コンソール選択(SLMP ASCII または SLMP BINARY)]	1-4
1.4 パラメータのやりとり	1-5
2 形 名	2-1
2.1 形名の説明	2-1
2.2 形名銘版の表示方法	2-1
3 各部の名称とはたらき	3-1
4 運転までの流れ	4-1
5 通信パラメータ設定	5-1
5.1 通信仕様の選択	5-1
5.2 自局 IP アドレスの設定	5-2
6 仕様設定	6-1
6.1 準 備	6-1
6.1.1 USB 通信ケーブル, コンソールソフトの準備	6-1
6.1.2 ホストコンピュータとの接続	6-1
6.2 仕様設定	6-4
6.2.1 USB 経由項目の設定	6-6
6.2.2 イベント入出力項目の設定	6-9
6.2.3 設定値リロード要求の選択	6-10
6.2.4 モニタ値の読み取り	6-11
7 取り付け	7-1
7.1 場所の選定	7-2
7.2 外形寸法図(単位: mm)	7-2
7.3 取り付け	7-3
8 配 線	8-1
8.1 推奨端子	8-1
8.2 ピン配列, 端子配列	8-2
8.2.1 Ethernet 通信コネクタのピン配列	8-2
8.2.2 電源部の端子配列	8-2
8.3 配 線	8-3
8.3.1 電源の配線	8-3
8.4 Ethernet への接続	8-5
8.4.1 Ethernet への接続例 1	8-5
8.4.2 Ethernet への接続例 2	8-6

9 MODBUS/TCP プロトコル	9-1
9.1 通信手順	9-1
9.2 ポート番号	9-2
9.3 メッセージの構成	9-2
9.4 メッセージ例	9-4
10 通信コマンド一覧	10-1
10.1 QMC1-MT の通信コマンド一覧(コンソールソフト用)	10-1
10.2 QMC1-MT の通信コマンド一覧(通信プログラム用)	10-3
10.3 QMC1-MT に接続されたモジュールの通信コマンド一覧	10-9
10.4 データについて	10-89
10.4.1 書き込み, 読み出しコマンドの注意事項	10-89
10.4.2 書き込みコマンドについて	10-89
10.4.3 読み出しコマンドについて	10-89
10.5 否定応答について	10-90
10.5.1 異常コード 2(02H)	10-90
10.5.2 異常コード 3(03H)	10-90
10.5.3 異常コード 17(11H)	10-90
10.6 モニタソフト作成のワンポイント	10-90
10.6.1 スキャンタイムを速くする方法	10-90
10.6.2 AT または立ち上げ AT 終了後の PID パラメータを読み出す方法	10-90
10.6.3 全設定値を一括送信する場合の注意	10-90
10.7 設定変更による初期化項目について	10-91
11 運 転	11-1
11.1 制御を許可する	11-1
11.2 PID 定数を設定する(AT を実行する)	11-3
11.3 警報を設定する	11-5
12 SIF 機能を使った PLC との通信	12-1
12.1 運転までの流れ	12-2
12.2 通信仕様の選択	12-3
12.3 自局 IP アドレスの設定	12-4
12.4 QMC1-MT の仕様設定	12-5
12.4.1 USB 通信ケーブル, コンソールソフトの準備	12-5
12.4.2 ホストコンピュータとの接続	12-5
12.4.3 QMC1-MT の仕様設定	12-8
12.5 QMC1-MT の取り付け	12-29
12.6 QMC1-MT の配線	12-32
12.6.1 電源の配線	12-32
12.7 三菱電機株式会社製 PLC との通信	12-34
12.7.1 通信パラメータ設定	12-34
12.7.2 Ethernet への接続	12-38
12.7.3 通信手順	12-39
12.7.4 QMC1-MT - PLC 間のハンドシェイク	12-40


12.7.5	PLC 通信データマップ	12-42
12.7.6	QMC1-MT - PLC 間のデータのやりとり	12-51
12.7.7	データの設定	12-52
13	仕 様	13-1
13.1	標準仕様	13-1
14	故障かな?と思ったら	14-1
14.1	動作表示灯について	14-1
14.2	通信について	14-2
14.3	状態フラグの異常について	14-2

1 概 要

1.1 QMC1-MT の概要


本器は、制御モジュール(QTC1-□)と接続し、Ethernet 通信を行う通信拡張モジュールです。
制御モジュール QTC1-20(電源・通信オプション無し)(以下、QTC1-20)または QTC1-40(電源・通信オプション無し)(以下、QTC1-40)を最大 16 台 BUS 接続することが可能で、最大 64 点の制御が行えます。

QMC1-MT と QTC1-40 の接続例

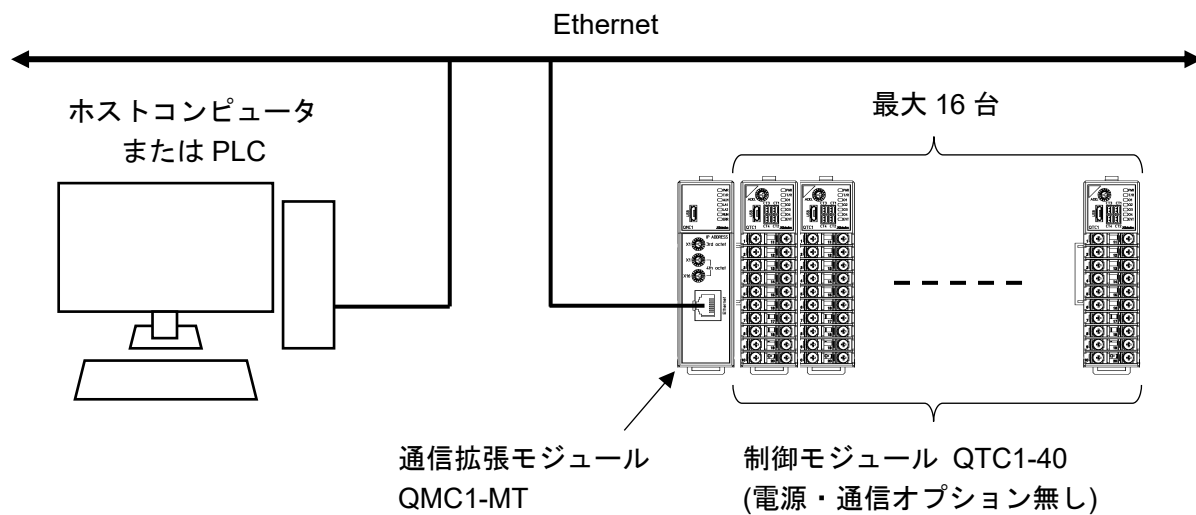

(図 1.1-1)

1.2 モジュールの説明

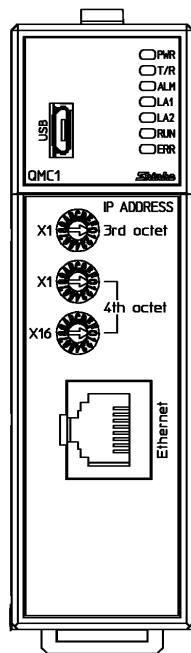

(図 1.2-1)

通信変換およびデータ管理を行う通信拡張モジュールです。

制御モジュール(QTC1-□)と接続し、Ethernet 通信 (MODBUS/TCP または SIF 機能)を行います。

MODBUS/TCP

物理層: 10BASE-T/100BASE-TX 自動認識

ユーザ層: MODBUS/TCP 接続コネクション数: 1

SIF 機能

SIF 機能(Smart InterFace, プログラムレス通信機能)を使用すると、PLC とプログラムレス接続が可能です。

ユーザ層: TCP/IP

三菱電機株式会社製 PLC MELSEC コミュニケーションプロトコル

フレーム: QnA 互換 3E フレーム(SLMP 3E フレーム)

コード: バイナリまたは ASCII

接続可能 PLC: 1 台

1.3 システム構成


⚠ 注意

1ユニット内にQTC1-2PまたはQTC1-4Pを接続しないでください。

1.3.1 ホストコンピュータと Ethernet 通信する場合[コンソール選択(MODBUS/TCP)]

制御モジュール QTC1-20(電源・通信オプション無し)(以下, QTC1-20)または QTC1-40(電源・通信オプション無し)(以下, QTC1-40)を最大 16 台 BUS 接続することが可能で, 最大 64 点の制御が行えます。

QMC1-MT と QTC1-40 の接続例

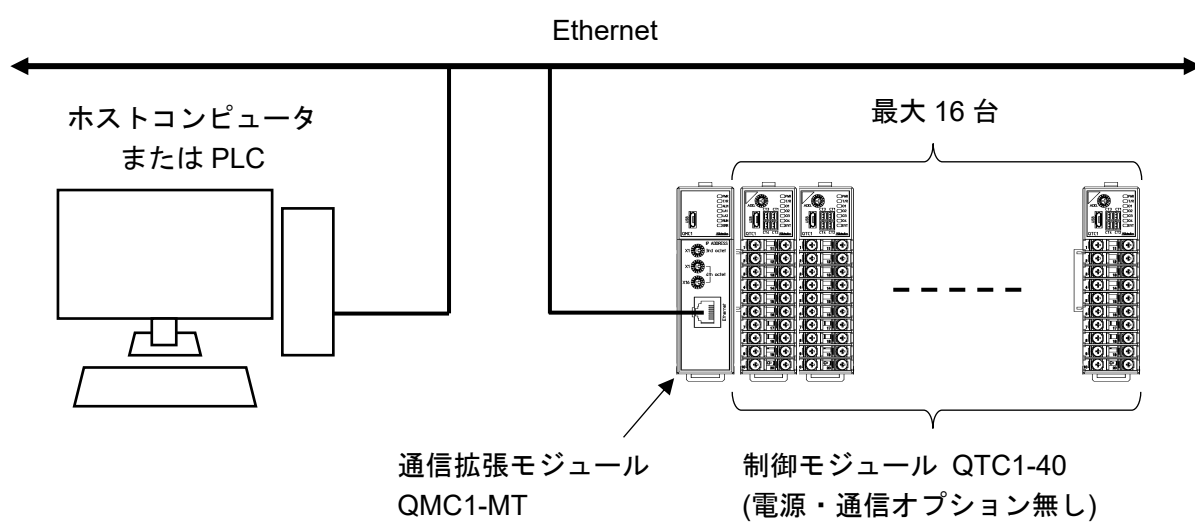


(図 1.3.1-1)

1.3.2 PLC と Ethernet 通信する場合[コンソール選択(SLMP ASCII または SLMP BINARY)]

三菱電機株式会社製 PLC MELSEC とプログラムレス接続が可能です。

制御モジュール QTC1-20(電源・通信オプション無し)(以下, QTC1-20)または QTC1-40(電源・通信オプション無し)(以下, QTC1-40)を最大 16 台 BUS 接続することが可能で, 最大 64 点の制御が行えます。

QMC1-MT と QTC1-40 の接続例

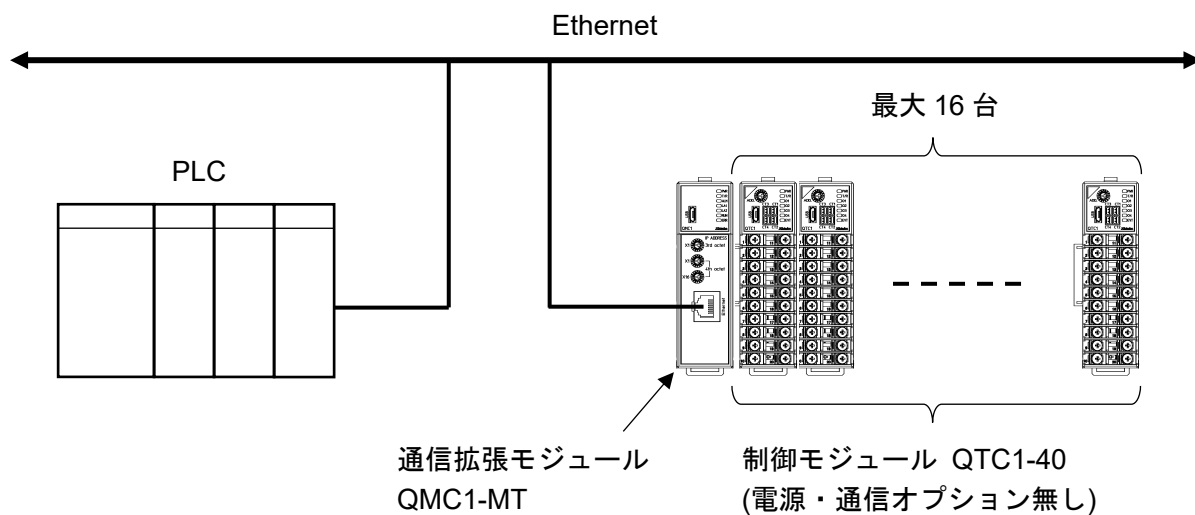


(図 1.3.2-1)

1.4 パラメータのやりとり


パラメータのやりとりは下図のようになります。

RO(読み出しのみ)の場合

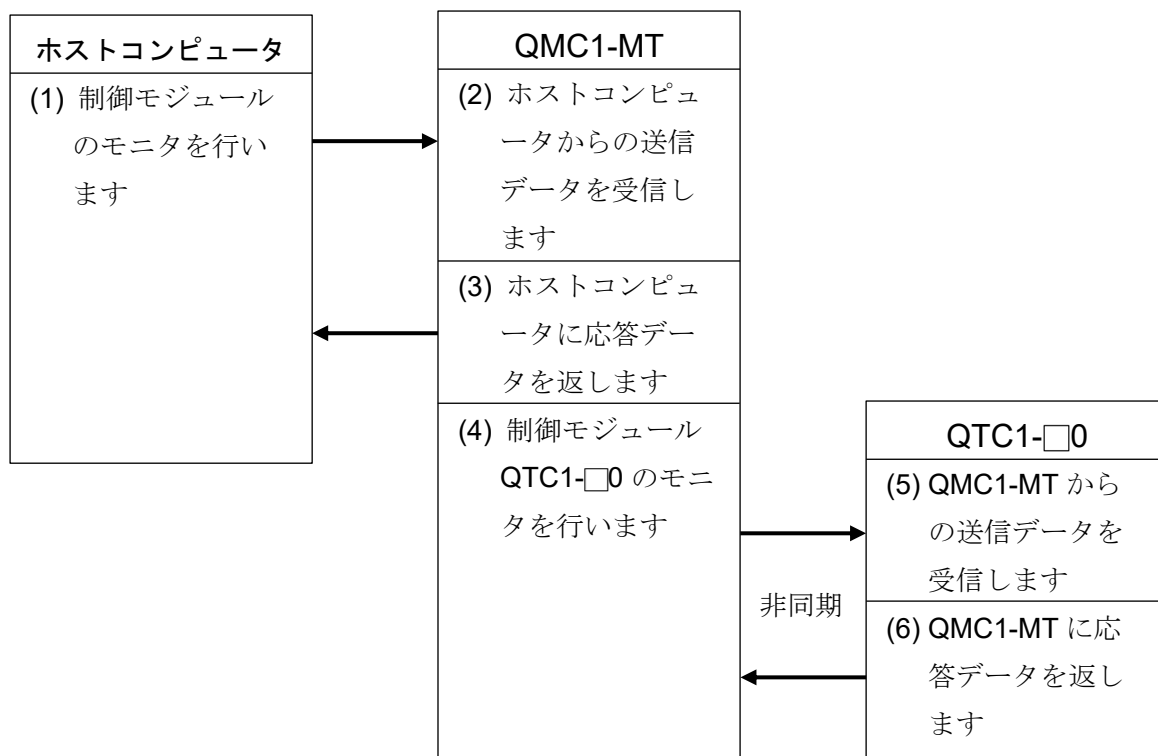

(図 1.4-1)

R/W(読み出しおよび書き込み)の場合

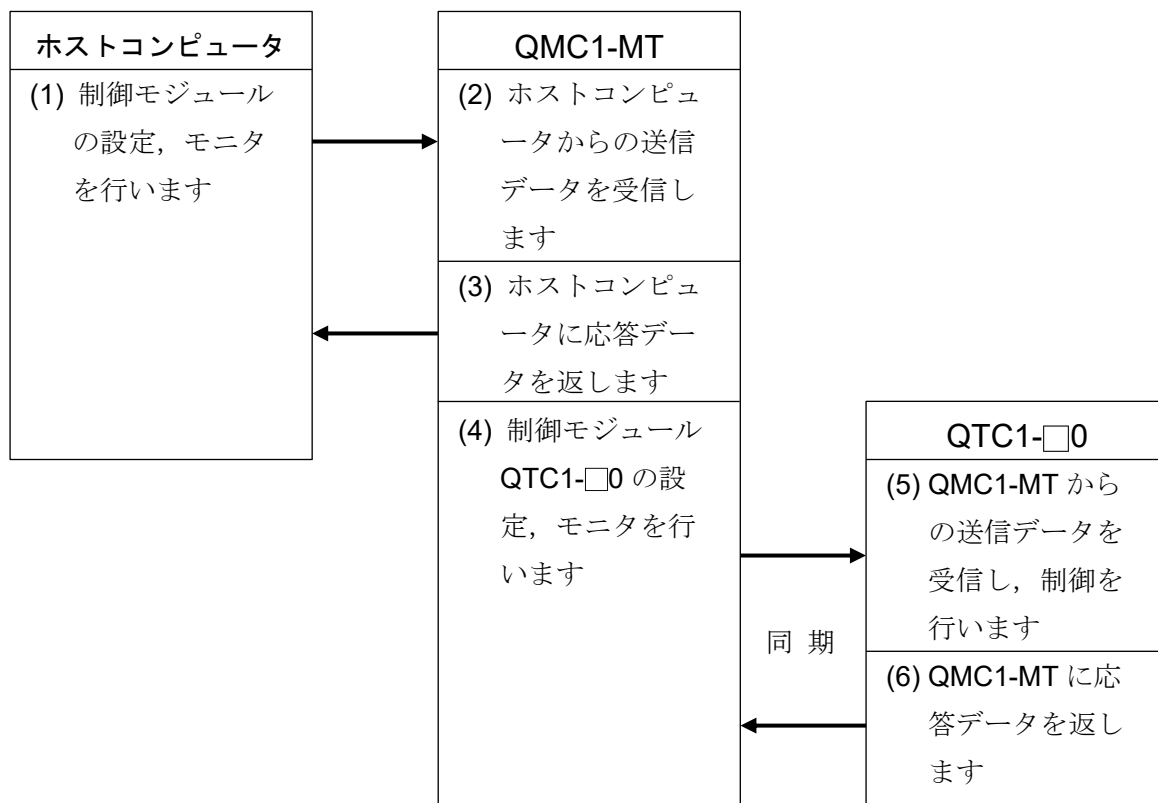

(図 1.4-2)


2 形 名

2.1 形名の説明

QMC1-MT


2.2 形名銘版の表示方法

形名銘版は、本器の右側面に貼っています。

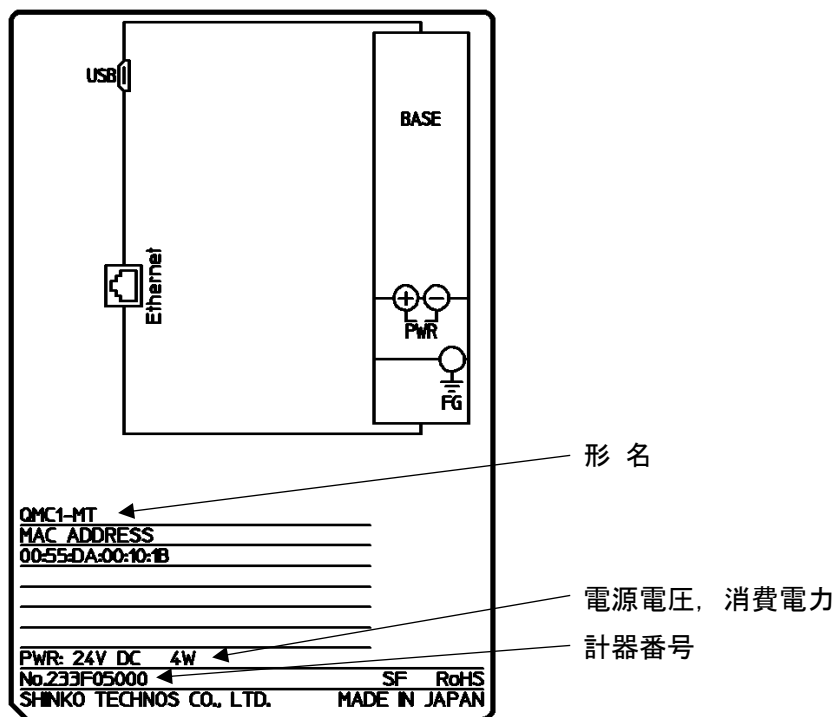

(図 2.2-1)

3 各部の名称とはたらき

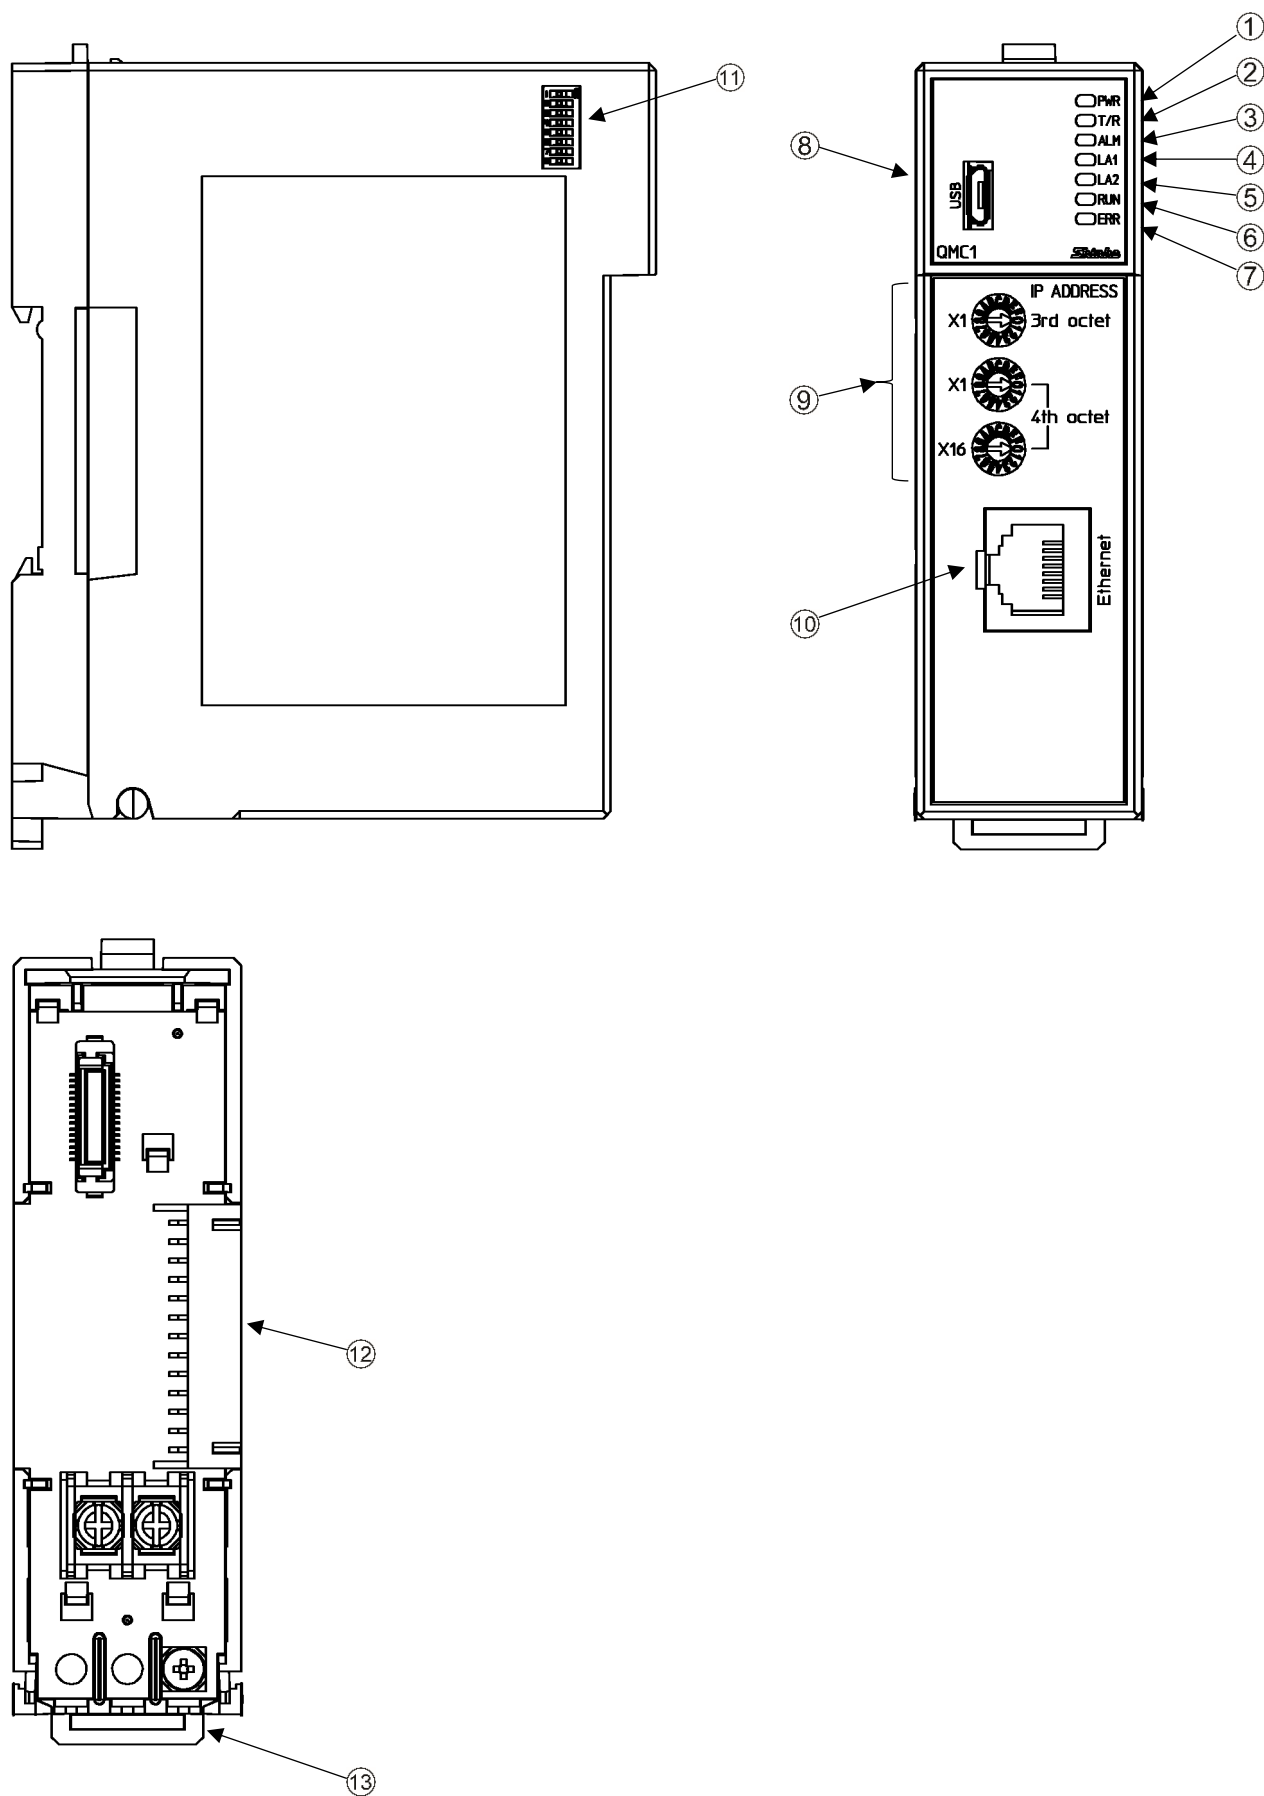

(図 3-1)

動作表示灯

番 号	記 号(色)	名称, はたらき
①	PWR(緑色)	電源表示灯(*1) ・ 消灯(常時): 計器電源供給無し ・ 点灯(常時): 計器電源通電時 ・ 点滅(500 ms 点灯/500 ms 消灯): 不揮発性 IC メモリー異常時
②	T/R(黄色)	通信表示灯(*1) ・ 消灯(常時): Ethernet 通信異常時(無応答)または USB 通信時 ・ 点滅(遅い): Ethernet 通信異常時(受信異常) ・ 点滅(早い): Ethernet 通信正常時
③	ALM(赤色)	異常表示灯(*1) ・ 点灯(1 秒間): 対スレーブ[制御モジュール(QTC1-□)]通信異常時(*2) ・ 点滅(250 ms 点灯/250 ms 消灯): USB 給電により PC から電源供給時
④	LA1(黄色)	リンク状態表示灯(LA1) ・ 点灯(常時): リンク確立時 ・ 消灯(常時): リンク無し時
⑤	LA2(黄色)	リンク状態表示灯(LA2) ・ 常に消灯
⑥	RUN(緑色)	回線接続表示灯(*1) ・ 点灯: Ethernet 接続時
⑦	ERR(赤色)	通信異常状態表示灯(*1) ・ 消灯(常時): 異常無し ・ 点灯(1 秒間): Ethernet の SLMP 通信(*3)の通信異常時 (例) PLC より, 設定範囲外のデータを送信した場合, 接続しているモジュールからの否定応答に応じて ERR 表示灯が 1 秒間点灯します。

(*1): 電源投入後のウォームアップ中, 各動作表示灯(LA1, LA2 を除く)が順次点灯します。

(*2): SIF 機能では点灯しません。


(*3): 三菱電機株式会社製 PLC MELSEC の通信プロトコル。

スイッチ, コネクタ

番 号	記 号	名称, はたらき
⑧	USB	コンソール通信用コネクタ コンソール通信を行うツールケーブル用のコネクタです。
⑨	IP ADDRESS	自局 IP アドレス設定用ロータリースイッチ
⑩	Ethernet	Ethernet 通信用コネクタ[モジュラジャック(RJ45)]
⑪		通信仕様選択用ディップスイッチ
⑫		コネクタ 制御モジュール QTC1-□0 と接続するためのコネクタです。
⑬		ロックレバー DIN レールに取り付けまたは取り外し時, 固定または解除するためのレバーです。

4 運転までの流れ

ホストコンピュータと Ethernet 通信する場合の運転までの流れを以下に示します。

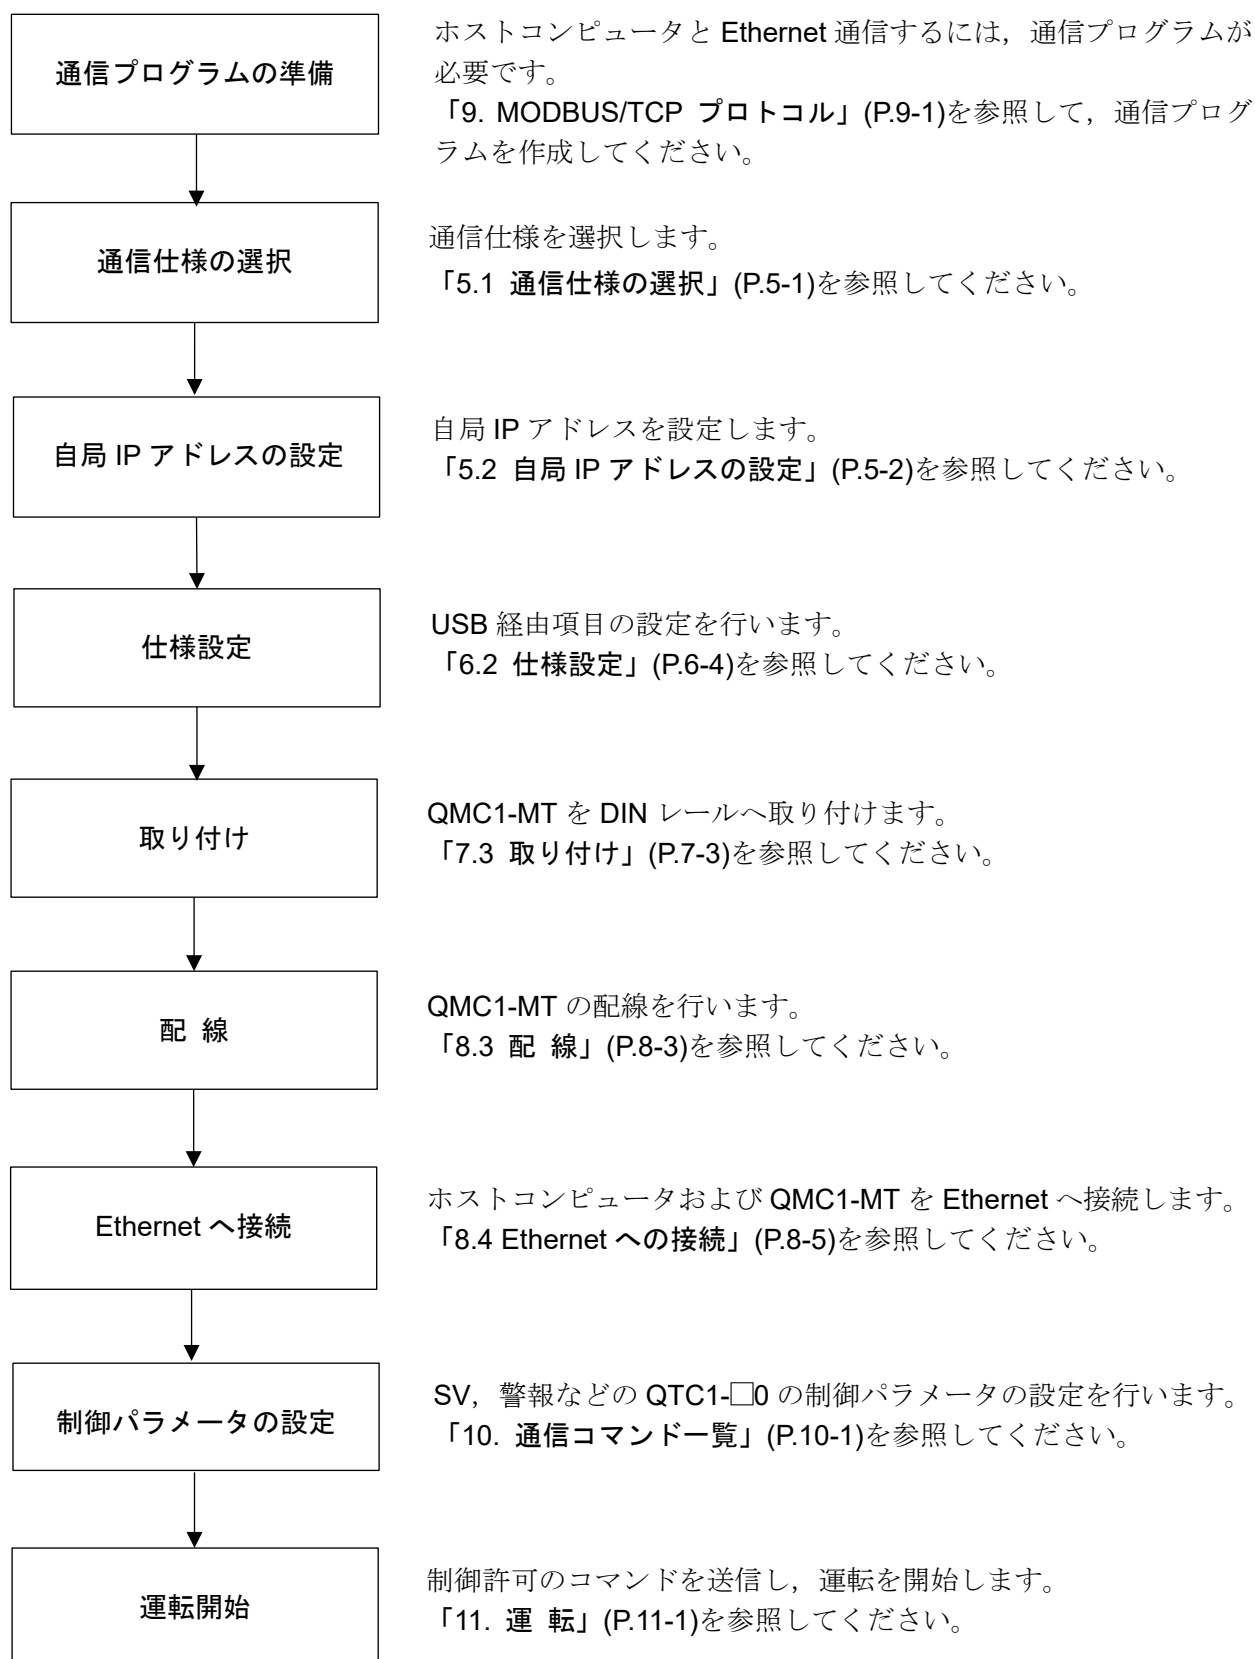

(図 4-1)

5 通信パラメータ設定


5.1 通信仕様の選択

!

注意

通信仕様を変更した場合、電源をOFF - ONしてください。
電源をOFF - ONすることで通信仕様が有効になります。

通信仕様の選択は、本器の左側面の通信仕様選択用ディップスイッチで行います。

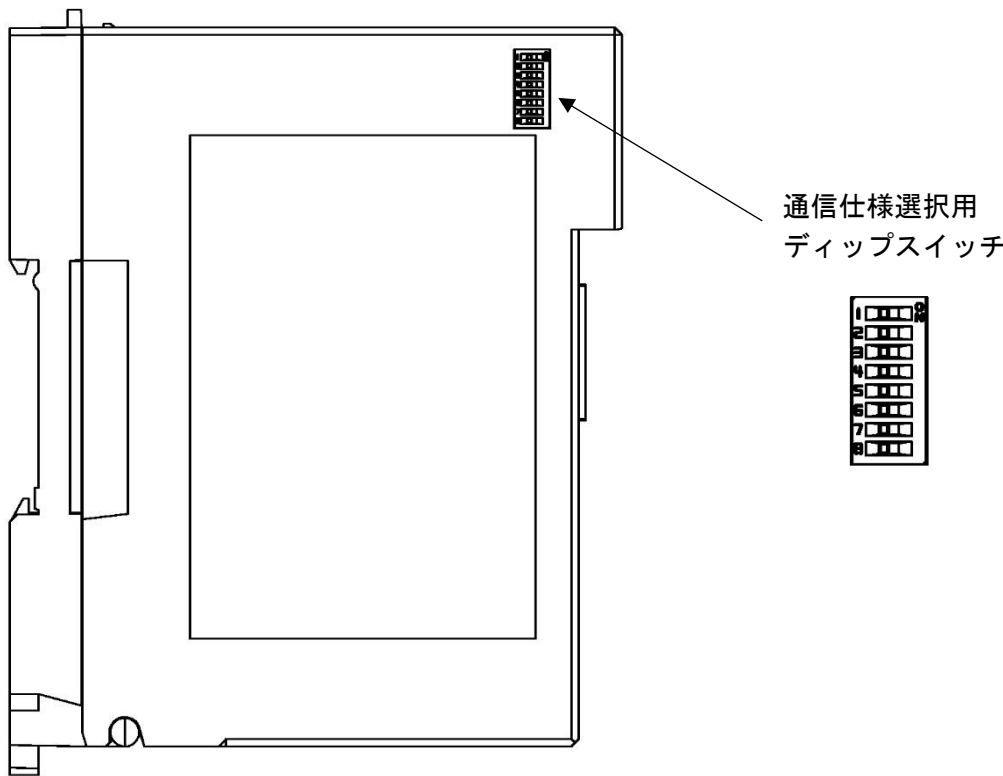

(図 5.1-1)

内部バス接続での QDM1 との通信速度の選択

通信仕様選択用ディップスイッチ	通信速度
8 (*)	
OFF	標準速度通信
ON	高速通信

(*): デジタル入出力モジュール QDM1 で高速通信を行う場合のみ ON にしてください。
QDC1 以外のモジュールには影響しません。

1～7 は使用しませんので、OFF のままにしておいてください。

5.2 自局 IP アドレスの設定

⚠ 注意


- ・ QMC1-MTの自局IPアドレスの設定は、Ethernet通信するために必要です。
QTC1-20またはQTC1-40のモジュールアドレスの選択は、QMC1-MTと通信するために必要です。
- ・ 自局IPアドレスの設定を変更した場合、電源をOFF - ONしてください。
電源をOFF - ONすることで自局IPアドレスの設定が有効になります。

自局 IP アドレス(例: 192.168.a.b)の 3 バイト目(a)および 4 バイト目(b)の設定は、自局 IP アドレス設定用ロータリースイッチまたはコンソールソフトで行います。

工場出荷初期値は、192.168.0.0 です。

自局 IP アドレス設定用ロータリースイッチで設定する場合

小さいマイナスドライバーを使用して、自局 IP アドレスを設定してください。

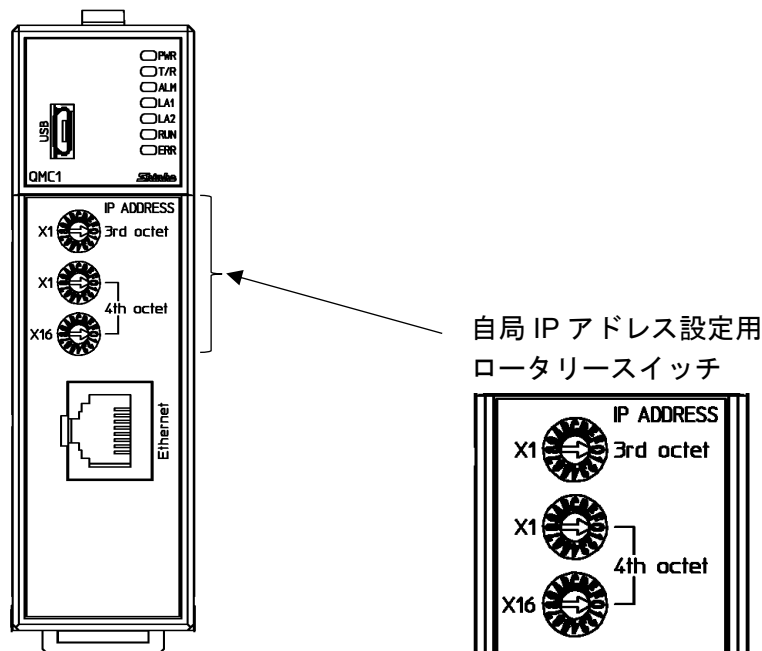

(図 5-1)

ロータリースイッチ	説明・設定範囲	工場出荷初期値
3rd octet	自局 IP アドレス 3 バイト目設定 設定範囲: 0～15(0～F)	0
4th octet	自局 IP アドレス 4 バイト目設定 設定範囲: 0～255(0～FF)	0

コンソールソフトで設定する場合

自局 IP アドレス設定用ロータリースイッチの 4th octet を「0」に設定した場合、USB 通信によるコンソールソフトでの自局 IP アドレス 3 バイト目、4 バイト目の設定値が有効になります。

1 バイト目(192)および 2 バイト目(168)の設定は、必要に応じて設定してください。

詳細は、「6. 仕様設定」(P.6-1)を参照してください。

6 仕様設定

本器の仕様設定を行います。

コンソールソフト(SWC-QMC101M)を使用した仕様設定方法を説明します。

6.1 準備

6.1.1 USB 通信ケーブル, コンソールソフトの準備

USB 通信ケーブルおよびコンソールソフトをご用意ください。

- ・ USB 通信ケーブル

USB - micro USB Type-B(市販品)

- ・ コンソールソフト(SWC-QMC101M)

弊社 Web サイトよりダウンロードし、インストールしてください。

<https://shinko-technos.co.jp/> → サポート・ダウンロード → ソフトウェアのダウンロードをクリック


6.1.2 ホストコンピュータとの接続

⚠ 注意

USB通信ケーブルを接続して通信を行う場合、Ethernet通信コネクタからEthernetケーブル(LANケーブル)を外してください。

- (1) 本器のコンソール通信用コネクタに、USB 通信ケーブルの micro USB Type-B 側を接続してください。
- (2) ホストコンピュータの USB ポートに、USB 通信ケーブルの USB プラグを接続してください。

QMC1-MT と QTC1-40 の接続例

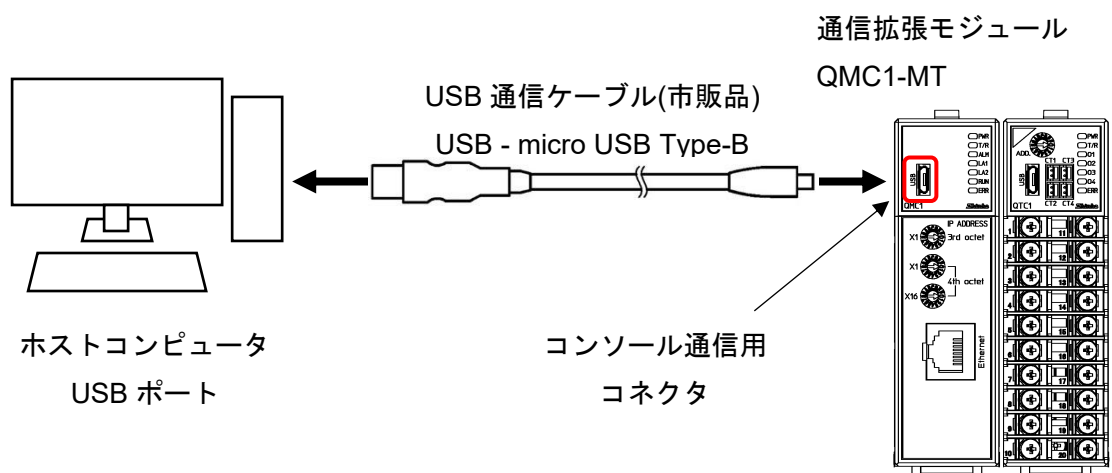


(図 6.1.2-1)

(3) COM ポート番号の確認


以下の手順で、COM ポート番号を確認してください。

- ① 「スタート」の右クリックメニュー - 「デバイスマネージャー」をクリックしてください。
- ② 「ポート(COM と LPT)」の中に「USB Serial Port (COM3)」と表示している場合、COM ポートは 3 番として割り当てられています。
COM ポート番号を確認後、「デバイスマネージャー」を閉じてください。
- ③ コンソールソフト(SWC-QMC101M)を起動してください。

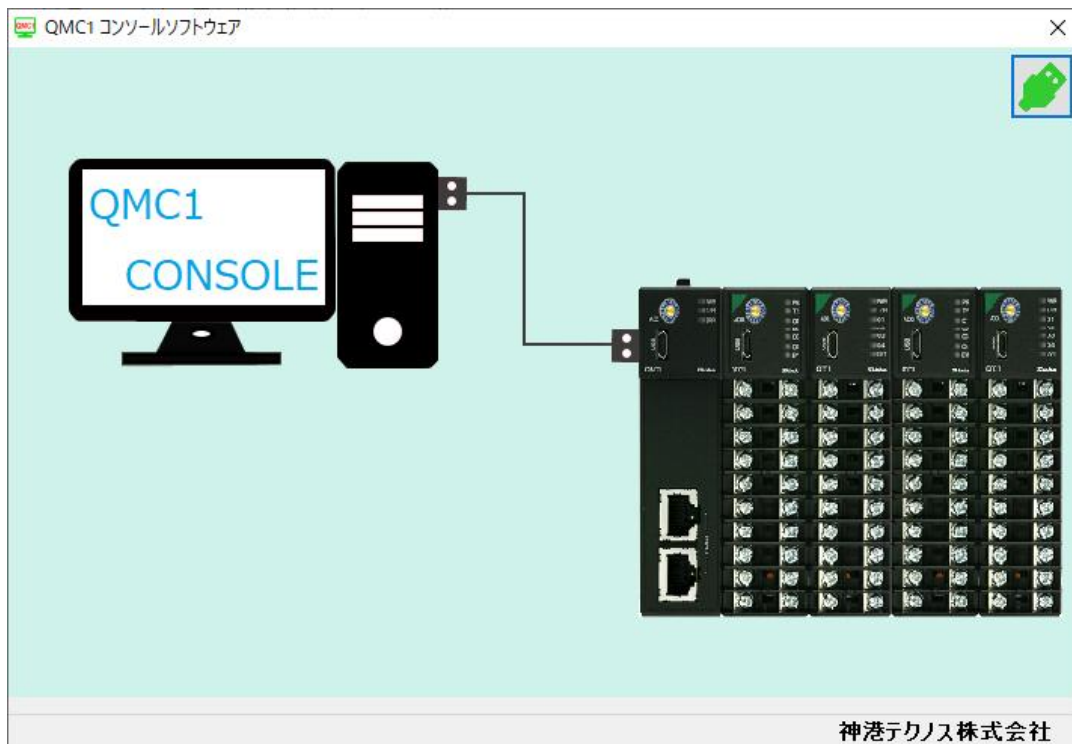

(図 6.1.2-2)

- ④ 初めてコンソールソフトを起動した場合、通信条件設定画面を表示します。
通信条件設定が終了している場合、⑦へ進んでください。

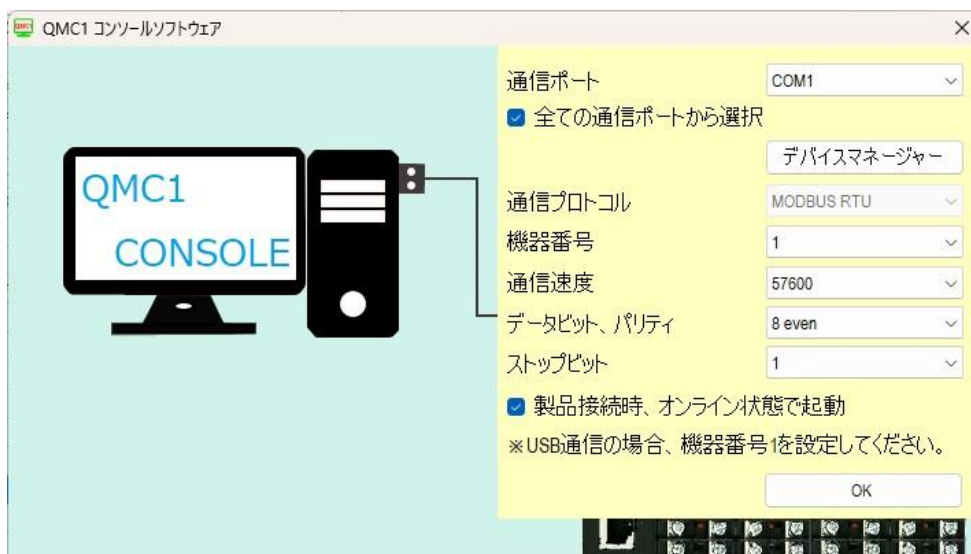

(図 6.1.2-3)


- ⑤ 通信条件を、下記のように設定してください。

項 目	設定値
通信ポート	②で確認した COM ポート番号を選択してください。
通信プロトコル	MODBUS RTU

- ⑥ OK ボタンをクリックしてください。

- ⑦ メイン画面を表示します。

機種選択で「QMC1-MT」を選択してください。

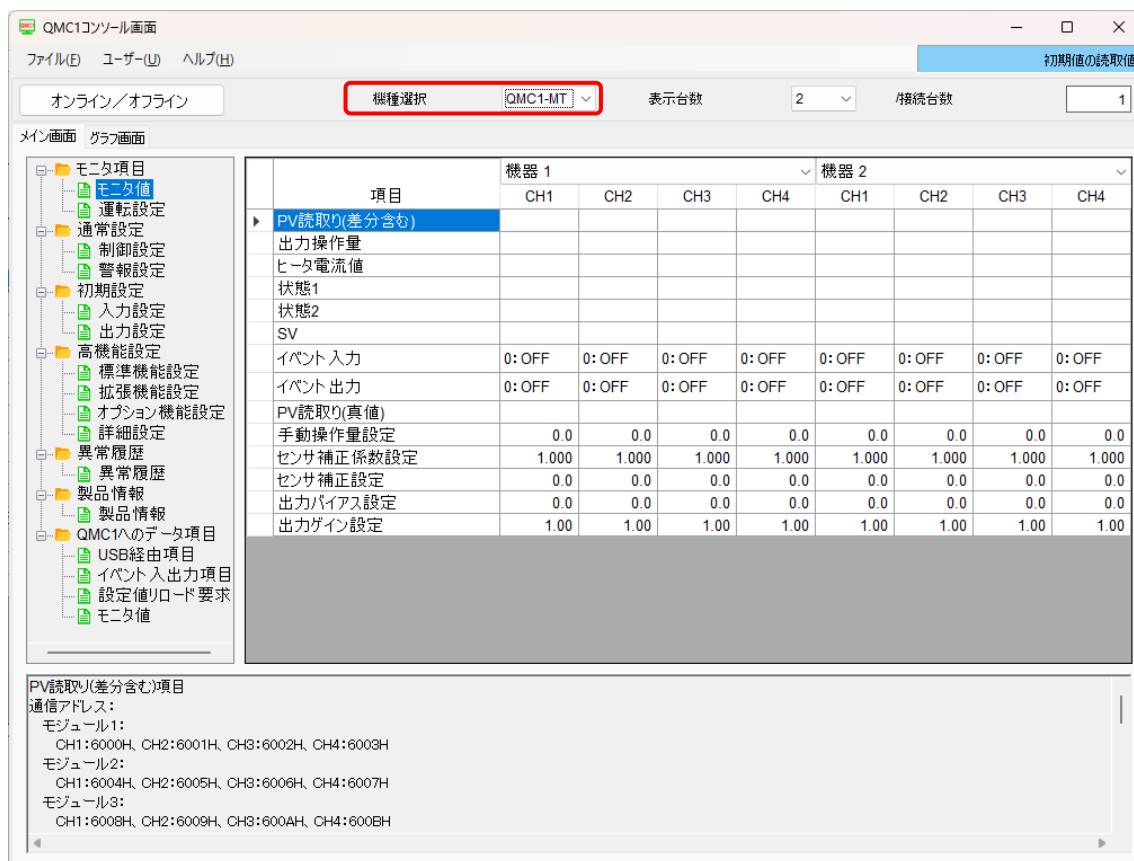

(図 6.1.2-4)

以上で、仕様設定の準備ができました。


6.2 仕様設定

仕様設定の基本操作について

仕様設定を行う前に、選択項目の選択方法および設定項目の設定方法を説明します。

選択項目の選択方法

選択項目の選択方法について、QMC1 Ethernet 通信プロトコル選択を例に説明します。
選択項目をクリックしてください。

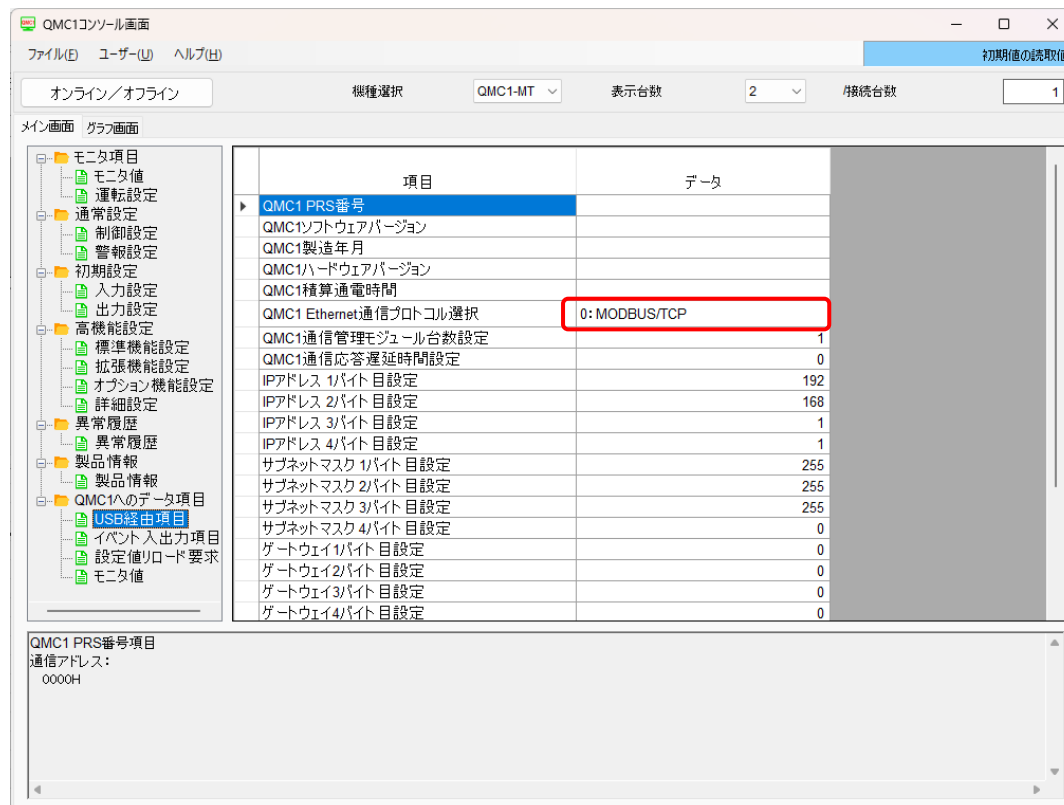

(図 6.2-1)

選択項目リストを表示します。

「0: MODBUS/TCP」～「8: ZR レジスタ SLMP BINARY」をクリックしてください。


選択後、メニューバーの「ファイル(F)」 - 「PC から計器へ(各機器)(H)」または「PC から計器へ(全機器)(D)」をクリックすると、選択した内容を本器に転送します。



(図 6.2-2)

設定項目の設定方法

設定項目の設定方法について、QMC1 通信管理モジュール台数設定を例に説明します。
設定値をクリックしてください。

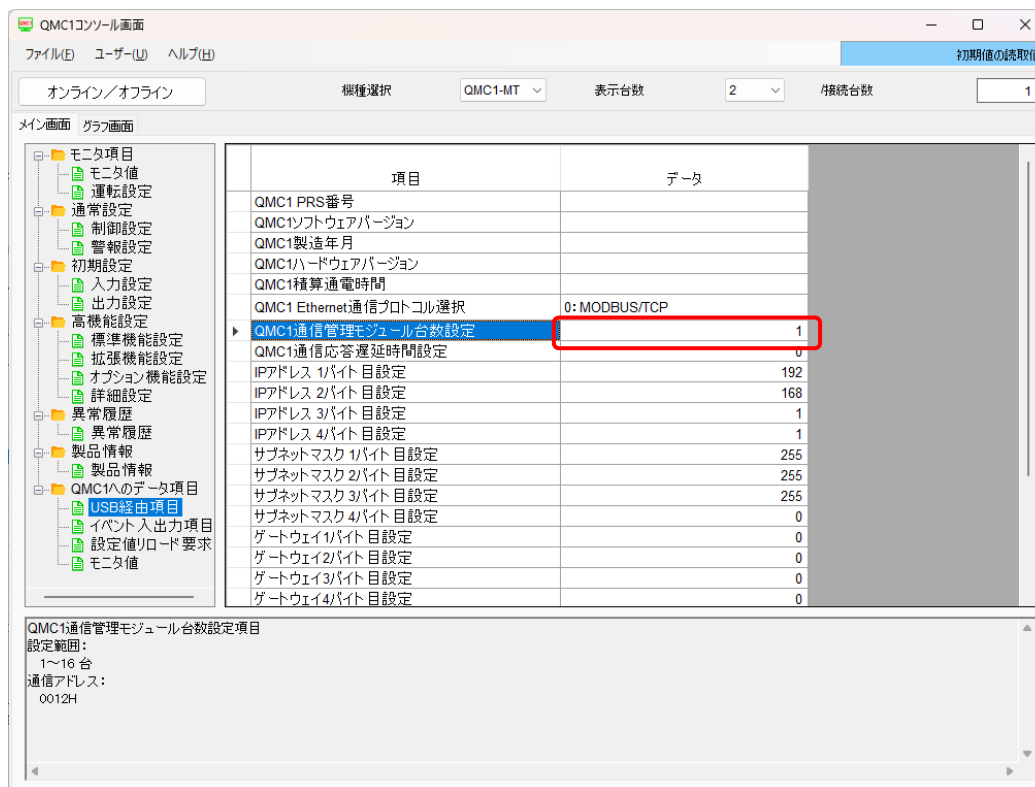

(図 6.2-3)

テンキー画面を表示します。


テンキー画面には、現在の設定値および設定範囲を表示します。

設定範囲を超えての設定はできません。

設定値を入力し、OK ボタンをクリックしてください。(*)

設定後、メニューバーの「ファイル(F)」 - 「PC から計器へ(各機器)(H)」または「PC から計器へ(全機器)(D)」をクリックすると、設定値を本器に転送します。

(*): 設定値は、ホストコンピュータのキーボードから入力することもできます。

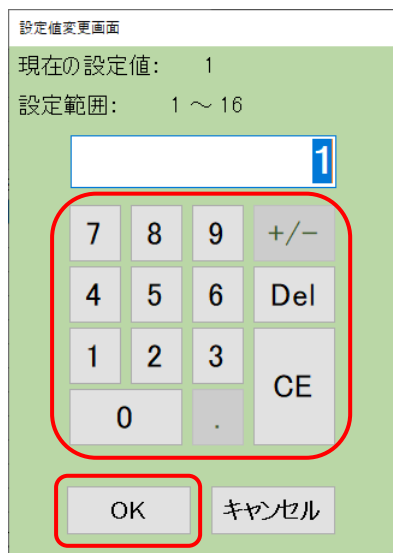

(図 6.2-4)

6.2.1 USB 経由項目の設定

⚠ 注意


Ethernet通信プロトコル, IPアドレス, サブネットマスクまたはゲートウェイなどの設定を変更した場合, 電源をOFF - ONしてください。

電源をOFF - ONすることで設定が有効になります。


Ethernet 通信プロトコル, 通信管理モジュール台数, 通信応答遅延時間, IP アドレス, サブネットマスクおよびゲートウェイなどを設定します。

設定の際は, システム管理者に確認してください。

「メイン画面」タブ - 「QMC1 へのデータ項目」 - 「USB 経由項目」をクリックしてください。
USB 経由項目画面を表示します。

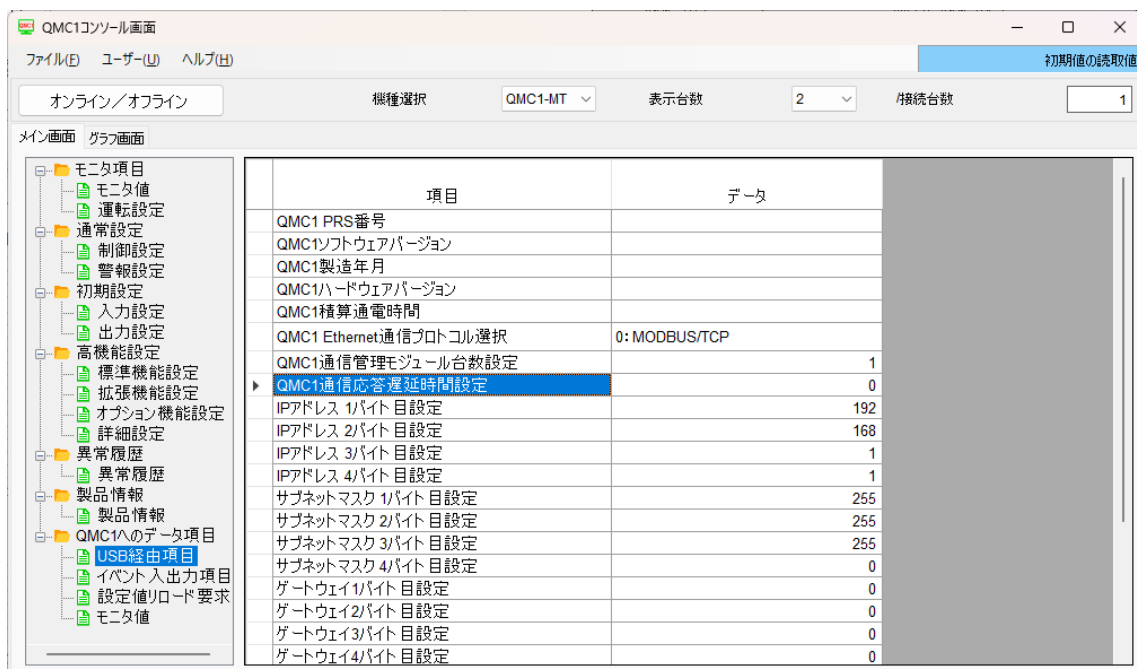

↑ スクロールすると隠れている項目を表示します

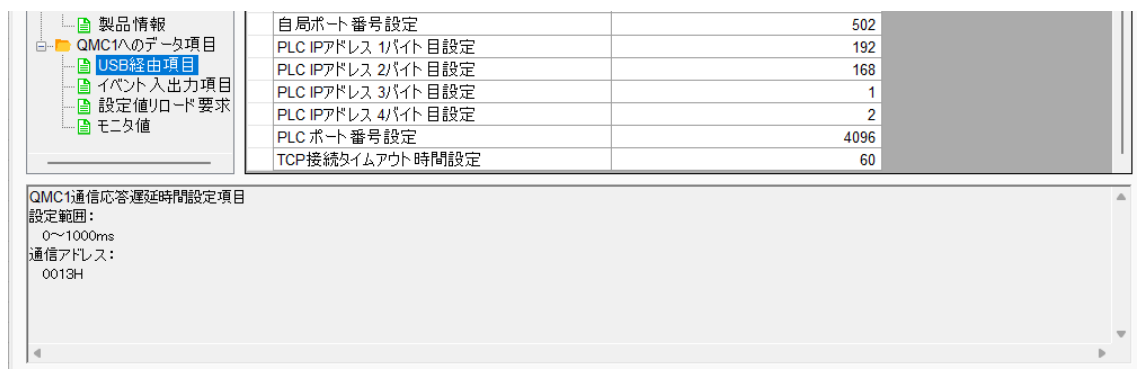

(図 6.2.1-1)

項 目	説 明	製品情報例
QMC1 PRS 番号	この読み取り機能ははたらきません。	
QMC1 ソフトウェアバージョン	この読み取り機能ははたらきません。	
QMC1 製造年月	この読み取り機能ははたらきません。	
QMC1 ハードウェアバージョン	この読み取り機能ははたらきません。	
QMC1 積算通電時間	この読み取り機能ははたらきません。	

設定項目	説明, 設定範囲	工場出荷初期値
QMC1 Ethernet 通信 プロトコル選択	本器の Ethernet 通信プロトコルを選択します。 選択項目 0: MODBUS/TCP 1: D レジスタ SLMP ASCII (*1) 2: R レジスタ SLMP ASCII (*1) 3: W レジスタ SLMP ASCII (*1) 4: ZR レジスタ SLMP ASCII (*1) 5: D レジスタ SLMP BINARY (*1) 6: R レジスタ SLMP BINARY (*1) 7: W レジスタ SLMP BINARY (*1) 8: ZR レジスタ SLMP BINARY (*1)	0: MODBUS/TCP
QMC1 通信管理 モジュール台数設定	本器が管理する制御モジュール(QTC1-□)の台数を 設定します。 設定範囲: 1～16 台	1 台
QMC1 通信応答 遅延時間設定	本器が、ホストからのコマンド受信後、応答を返 す遅延時間を設定します。 設定範囲: 0～1000 ms [補 足] 接続されている制御モジュール(QTC1-□)の通信応 答遅延時間は全て 0 ms に設定してください。	0 ms
IP アドレス 1 バイト目設定	自局 IP アドレスの 1 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	192
IP アドレス 2 バイト目設定	自局 IP アドレスの 2 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	168
IP アドレス 3 バイト目設定(*2)	自局 IP アドレスの 3 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	1
IP アドレス 4 バイト目設定(*2)	自局 IP アドレスの 4 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	1

(*1): 三菱電機株式会社製 MELSEC シリーズ

(*2): 自局 IP アドレス設定用ロータリースイッチの 4th octet を「0」に設定した場合に有効
自局 IP アドレスを変更した場合、電源を OFF - ON してください


設定項目	説明, 設定範囲	工場出荷初期値
サブネットマスク 1 バイト目設定	サブネットマスクの 1 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	255
サブネットマスク 2 バイト目設定	サブネットマスクの 2 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	255
サブネットマスク 3 バイト目設定	サブネットマスクの 3 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	255
サブネットマスク 4 バイト目設定	サブネットマスクの 4 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	0
ゲートウェイ 1 バイト目設定	ゲートウェイの 1 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	0
ゲートウェイ 2 バイト目設定	ゲートウェイの 2 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	0
ゲートウェイ 3 バイト目設定	ゲートウェイの 3 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	0
ゲートウェイ 4 バイト目設定	ゲートウェイの 4 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	0
自局ポート番号設定	自局ポート番号を設定します。 設定範囲: 0～65535	502
PLC IP アドレス 1 バイト目設定(*3)	PLC IP アドレスの 1 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	192
PLC IP アドレス 2 バイト目設定(*3)	PLC IP アドレスの 2 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	168
PLC IP アドレス 3 バイト目設定(*3)	PLC IP アドレスの 3 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	1
PLC IP アドレス 4 バイト目設定(*3)	PLC IP アドレスの 4 バイト目を設定します。 設定範囲: 0～255	2
PLC ポート番号設定	PLC ポート番号を設定します。 設定範囲: 0～65535	4096
TCP 接続タイムアウト時間設定(*4)	TCP 接続のタイムアウト時間を設定します。 設定範囲: 30～600 秒	60 秒

(*3): SLMP 接続する PLC の IP アドレス

(*4): 回線接続後に有効な通信が TCP 接続タイムアウト時間内になければ接続を解除します。

6.2.2 イベント入出力項目の設定


本器にこの機能はありません。

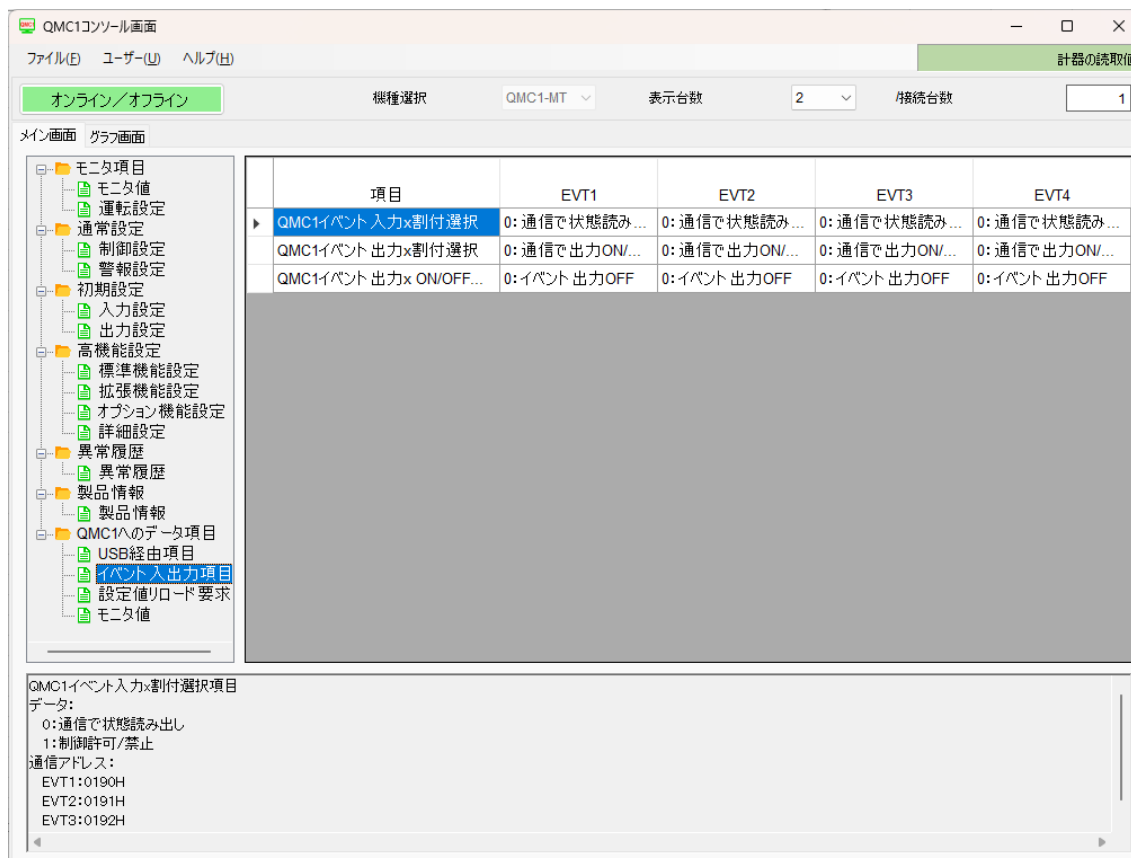

(図 6.2.2-1)

6.2.3 設定値リロード要求の選択


機種選択で「QMC1-MT」を選択した場合、この機能はありません。
選択してもこの機能ははたきません。

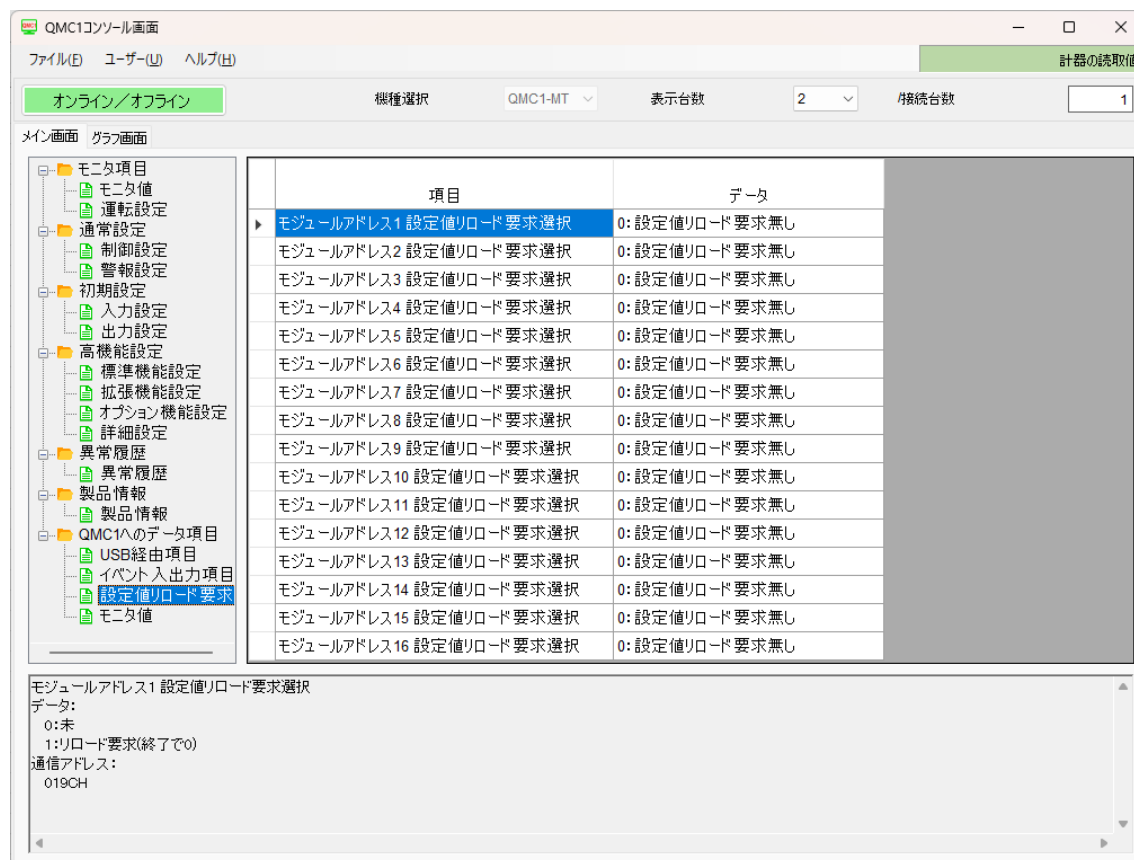

(図 6.2.3-1)

6.2.4 モニタ値の読み取り

本器の状態フラグ、モジュール認識情報およびリロード状態フラグを読み取ります。

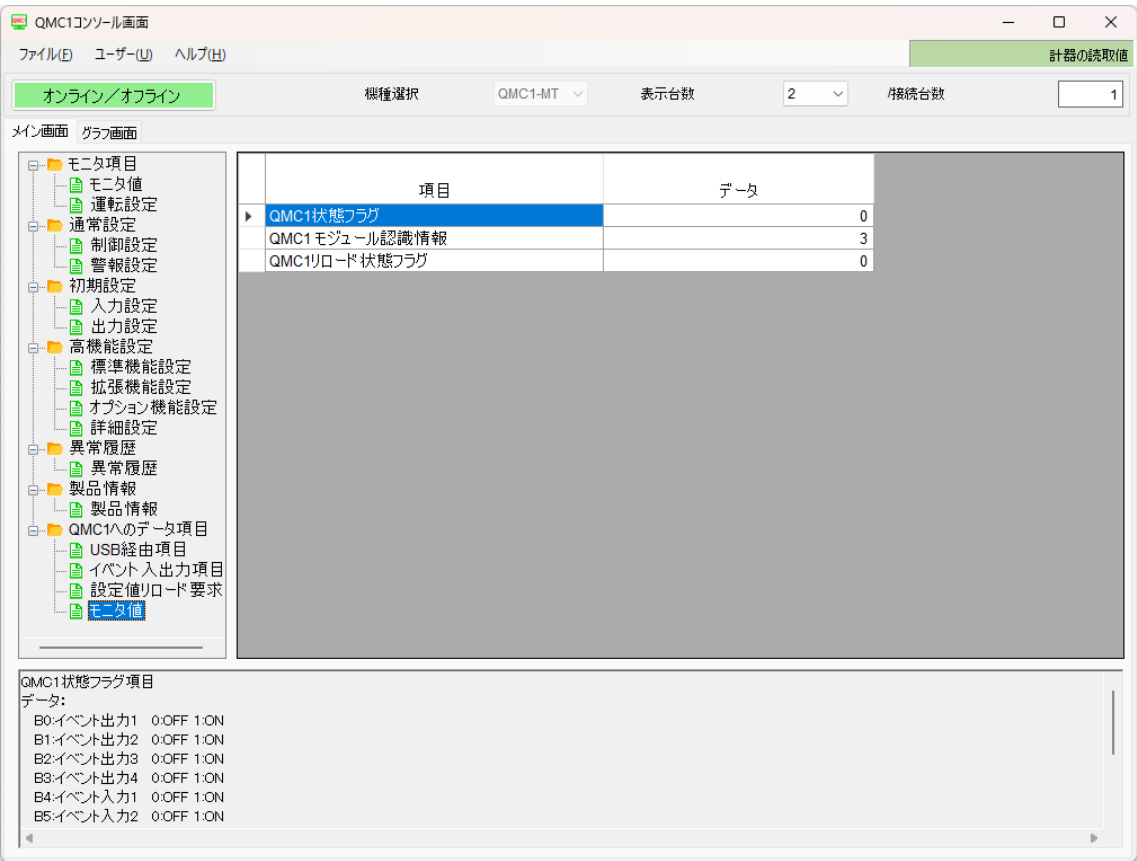

(図 6.2.4-1)

項 目	説 明
QMC1 状態フラグ	B0: 常に 0 B1: 常に 0 B2: 常に 0 B3: 常に 0 B4: 常に 0 B5: 常に 0 B6: 常に 0 B7: 常に 0 B8: 未定義 B9: 未定義 B10: 未定義 B11: 未定義 B12: 未定義 B13: 未定義 B14: 電源供給識別(*3) 0: 24 V DC 1: USB バスパワー B15: 不揮発性 IC メモリ異常 0: 正常 1: 異常


項 目	説 明
QMC1 モジュール認識情報	B0: モジュールアドレス 1 0: 未接続 1: 接続 B1: モジュールアドレス 2 0: 未接続 1: 接続 B2: モジュールアドレス 3 0: 未接続 1: 接続 B3: モジュールアドレス 4 0: 未接続 1: 接続 B4: モジュールアドレス 5 0: 未接続 1: 接続 B5: モジュールアドレス 6 0: 未接続 1: 接続 B6: モジュールアドレス 7 0: 未接続 1: 接続 B7: モジュールアドレス 8 0: 未接続 1: 接続 B8: モジュールアドレス 9 0: 未接続 1: 接続 B9: モジュールアドレス 10 0: 未接続 1: 接続 B10: モジュールアドレス 11 0: 未接続 1: 接続 B11: モジュールアドレス 12 0: 未接続 1: 接続 B12: モジュールアドレス 13 0: 未接続 1: 接続 B13: モジュールアドレス 14 0: 未接続 1: 接続 B14: モジュールアドレス 15 0: 未接続 1: 接続 B15: モジュールアドレス 16 0: 未接続 1: 接続

項 目	説 明
QMC1 設定値リロード 状態フラグ	B0: モジュールアドレス 1 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B1: モジュールアドレス 2 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B2: モジュールアドレス 3 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B3: モジュールアドレス 4 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B4: モジュールアドレス 5 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B5: モジュールアドレス 6 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B6: モジュールアドレス 7 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B7: モジュールアドレス 8 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B8: モジュールアドレス 9 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B9: モジュールアドレス 10 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B10: モジュールアドレス 11 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B11: モジュールアドレス 12 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B12: モジュールアドレス 13 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B13: モジュールアドレス 14 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B14: モジュールアドレス 15 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B15: モジュールアドレス 16 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中

7 取り付け

⚠ 注意

- ・ 取り付け・取り外しを行う時は、本器への供給電源を切った状態で行ってください。
- ・ 1ユニット内にQTC1-2PまたはQTC1-4Pを接続しないでください。
- ・ DINレールは、横方向で取り付けてください。
- ・ 本器に適合するDINレールの仕様は以下の通りです。
トップハット形レール TH35 JIS C 2812-1988

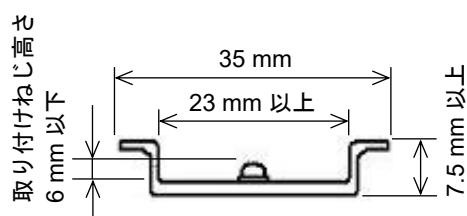


(図7-1)

幅: 35 mm
高さ: 7.5 mm以上
溝幅: 23 mm以上
DINレール取り付けねじの高さ
6 mm以下(DINレール高さ7.5 mmの場合)

- ・ 振動および衝撃のある場所では、市販のエンドプレートの本器の両端に取り付けてください。
- ・ 本器の向き(上下)を間違わないようにしてください。
- ・ 本器をDINレールに取り付けおよび取り外す際、少し斜めにする必要があります。
電源および通信ラインの配線スペース、放熱を考慮し、本器の上下方向は50 mm以上の間隔を空けてください。

QMC1-MTとQTC1-40を接続した場合の間隔

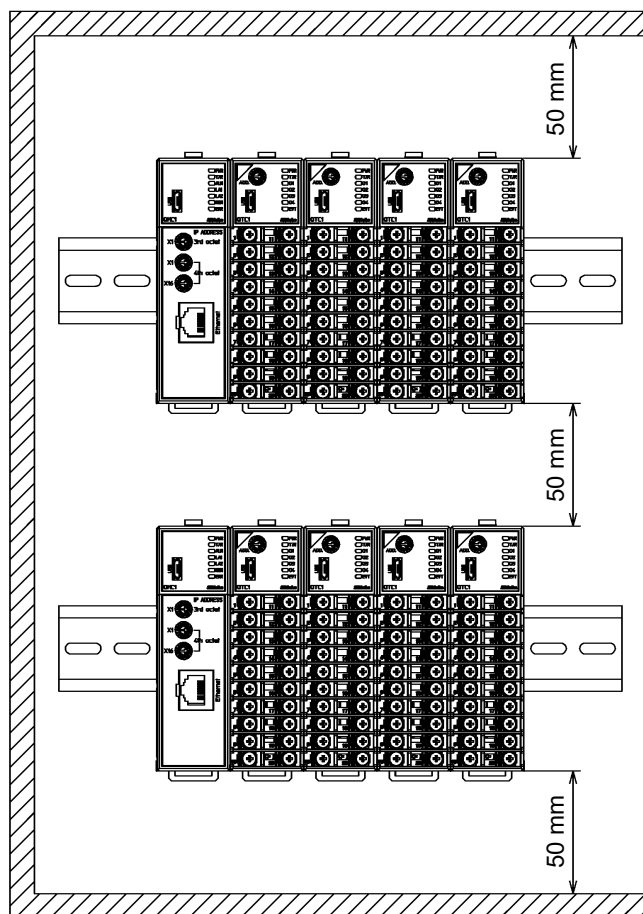

(図7-2)

7.1 場所の選定


[本器は、下記のような場所でご使用ください。]

- ・ 塵埃が少なく、腐蝕性ガスのないところ。
- ・ 可燃性、爆発性ガスのないところ。
- ・ 機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・ 直射日光があたりず、周囲温度が-10～50℃で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
- ・ 湿度が35～85 %RHで、結露の可能性がないところ。
- ・ 大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。
- ・ 水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
- ・ 制御盤内に設置する場合、制御盤の周囲温度ではなく、本器の周囲温度が50℃を超えないようにしてください。本器の電子部品(特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。

※本器のケース材質は、難燃性樹脂を使用していますが、燃えやすいもののそばには設置しないでください。

また、燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

7.2 外形寸法図(単位: mm)

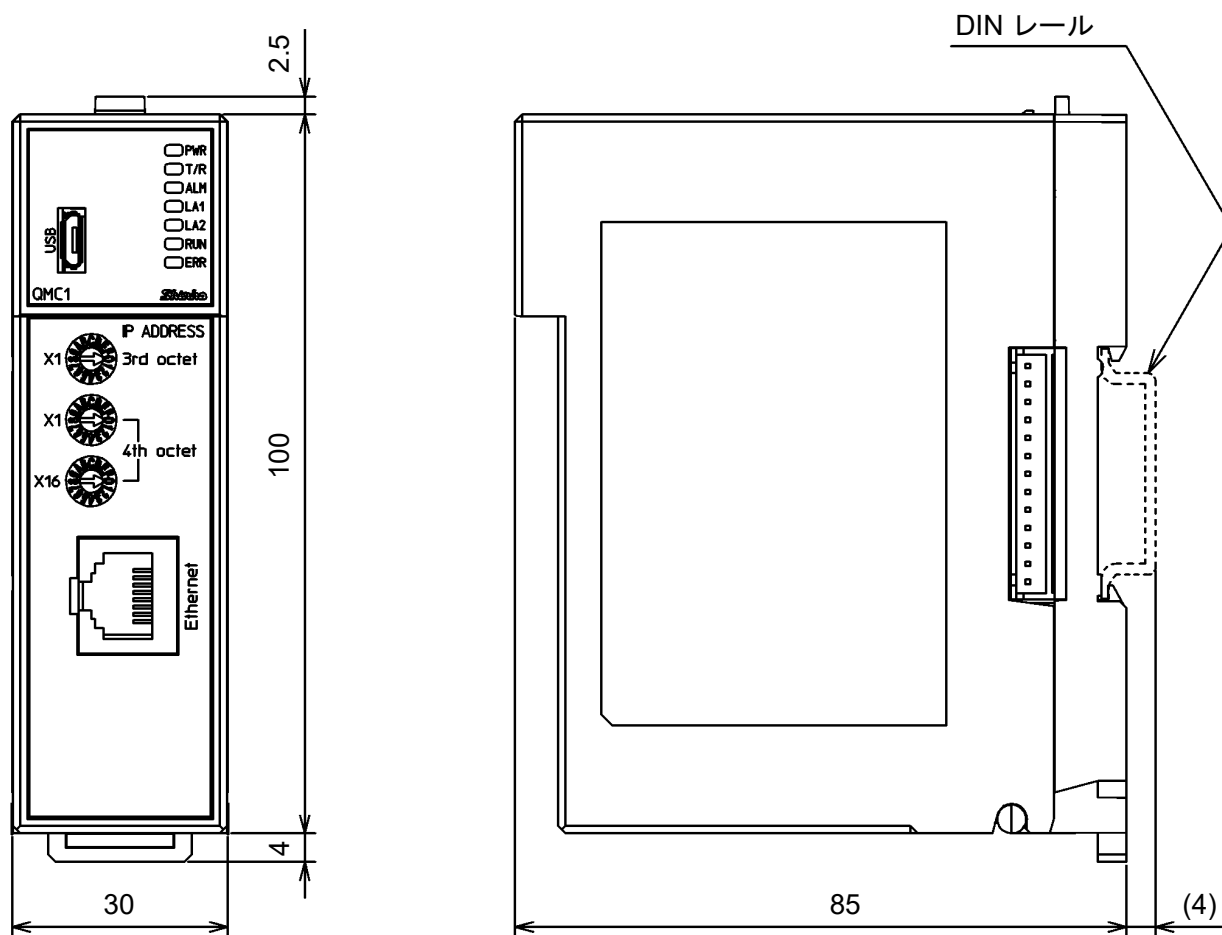


(図 7.2-1)

7.3 取り付け


DIN レールへの取り付け

- ① 本器のロックレバーを下げてください。(本器のロックレバーはバネ構造ですが、矢印の方向に止まるまで下げると、その位置で固定できるようになっています。)
- ② DIN レールの上部に、本器の②部分を引っ掛けてください。
- ③ 本器の②部分を支点にして、本器の下部をはめ込んでください。
- ④ 本器のロックレバーを上げてください。

DIN レールに固定されていることを確認してください。

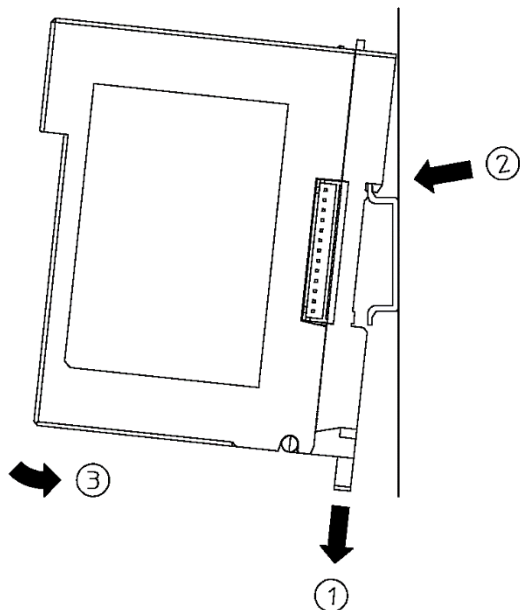


(図 7.3-1)

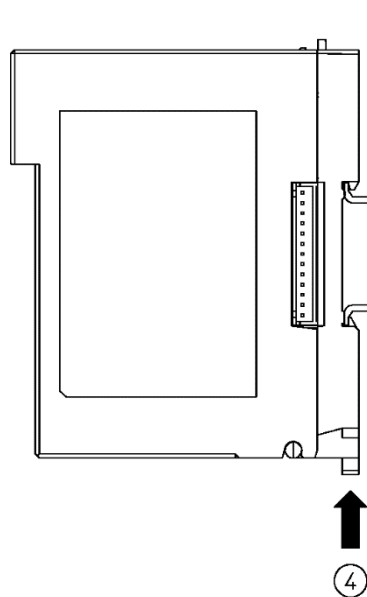

(図 7.3-2)

DIN レールからの取り外し

- ① 本器のロックレバーにマイナスドライバーを差し込み、止まるまで下げてください。
- ② 本器を下から持ち上げるように DIN レールから取り外してください。

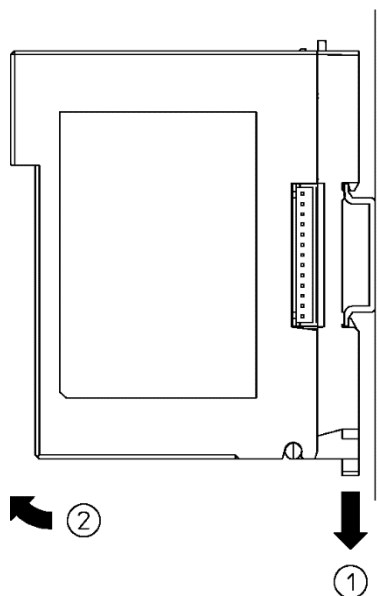


(図 7.3-3)

複数台の DIN レールへの取り付け


本器と QTC1-40 を DIN レールに取り付ける場合を例に説明します。

- ① QTC1-40 のロックレバーを下げ DIN レールに取り付けてください。
- ② QTC1-40 を左方向にスライドさせてコネクタどうしを接続してください。

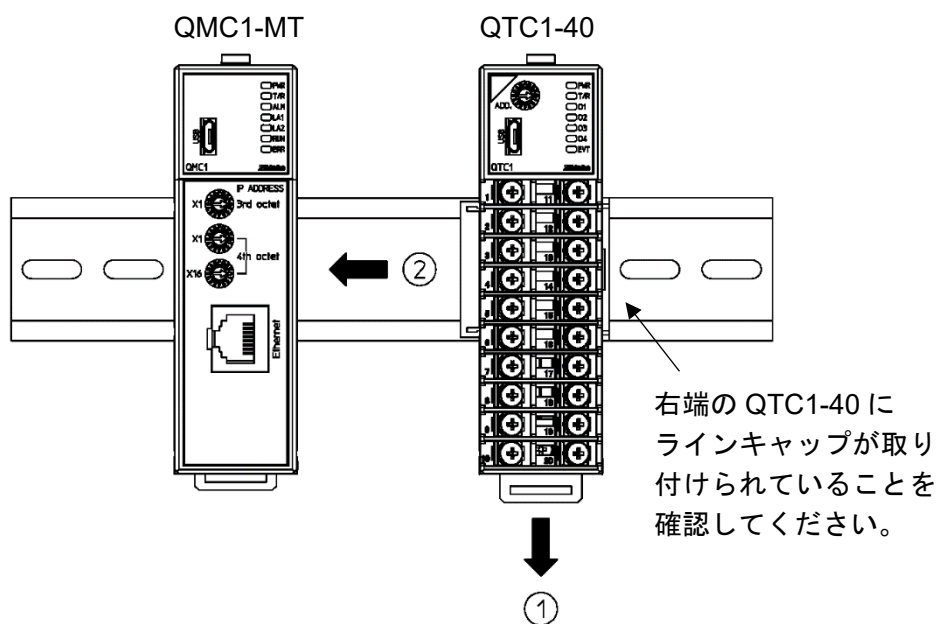

(図 7.3-4)

- ③ QTC1-40 のロックレバーを上げてください。
DIN レールに固定されていることを確認してください。

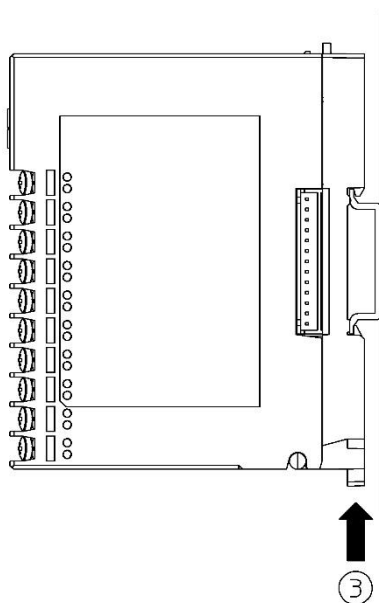


(図 7.3-5)

複数台の DIN レールからの取り外し

QTC1-40 を DIN レールから取り外す場合を例に説明します。

- ① QTC1-40 のロックレバーにマイナスドライバーを差し込み、止まるまで下げてください。
- ② QTC1-40 を右方向にスライドさせてコネクタから外し、DIN レールから取り外してください。

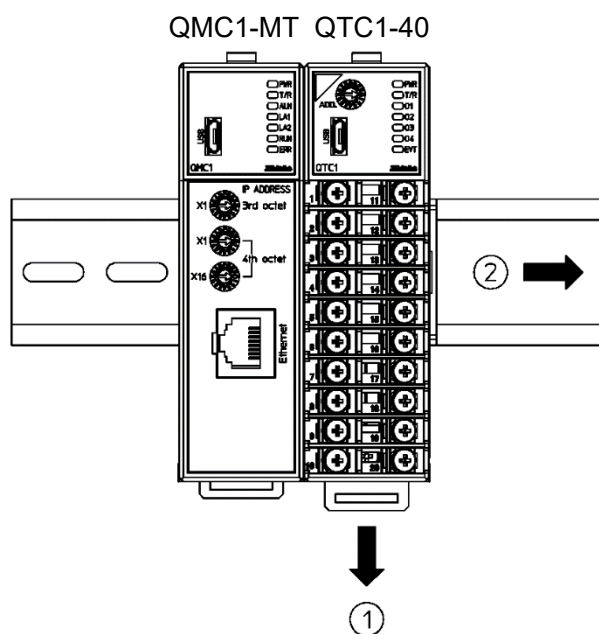

(図 7.3-6)

8 配 線

⚠ 警 告

配線作業を行う時は、本器への供給電源を切った状態で行ってください。

電源を入れた状態で作業を行うと、感電のため人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。


⚠ 注 意

1ユニット内にQTC1-2PまたはQTC1-4Pを接続しないでください。

8.1 推奨端子

下記のような、M3 ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。


圧着端子	メーカー	形 名	適合電線サイズ	締め付けトルク
丸 形	ニチフ端子	TMEX1.25-3	AWG22～16	電源端子: 0.5 N・m FG 端子: 0.3 N・m
		TMEX2-3S	AWG16～14	
	日本圧着端子	V1.25-3	AWG22～16	
		V2-MS3	AWG16～14	

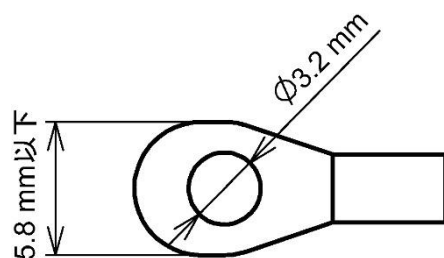

(図 8.1-1)


8.2 ピン配列、端子配列

8.2.1 Ethernet 通信コネクタのピン配列

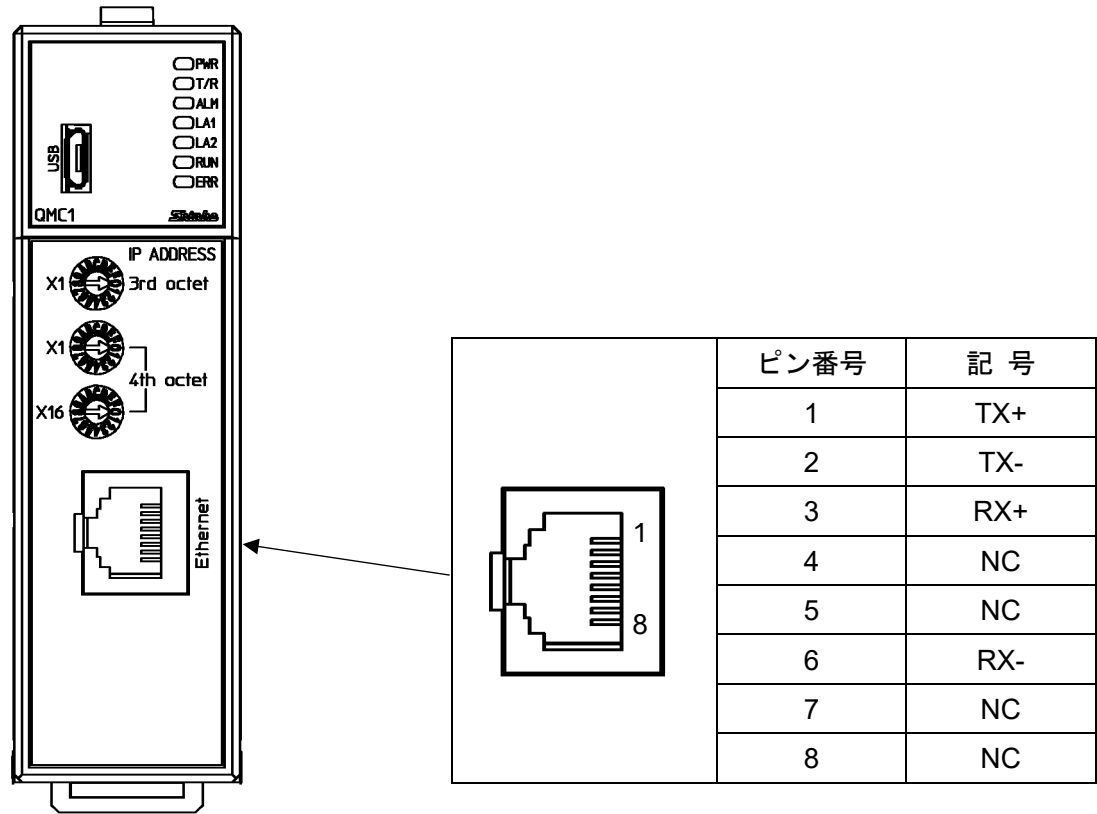

(図 8.2.1-1)

8.2.2 電源部の端子配列

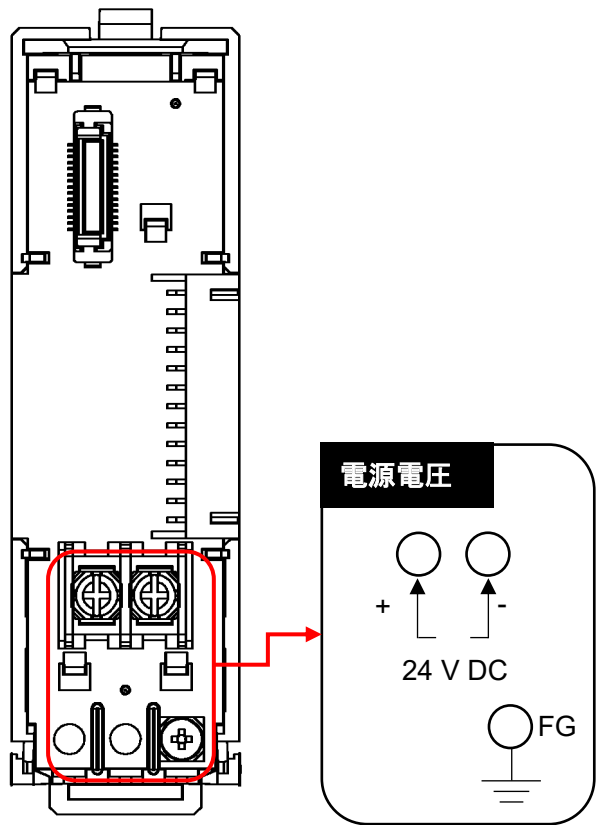

(図 8.2.2-1)

8.3 配 線


8.3.1 電源の配線

電源の端子台は、本器のベースにあります。

以下の手順で配線を行ってください。

(1) ケースの取り外し

- ① 本器のベース上部にある取り外しレバーを押し、ロックを解除してください。
- ② ケースを取り外してください。

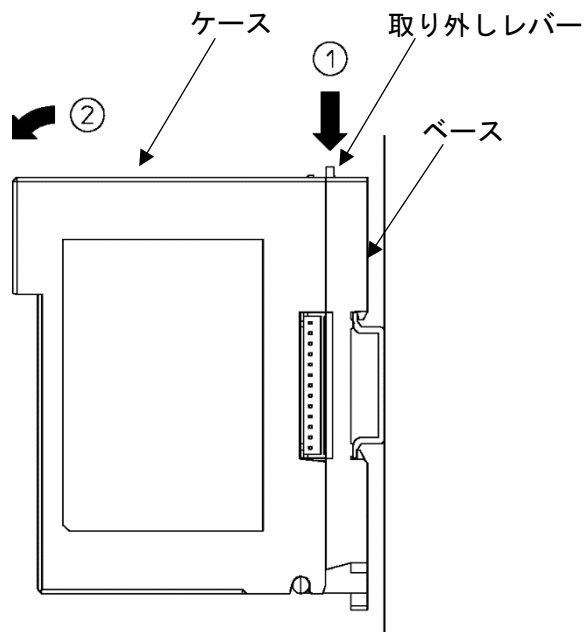


(図 8.3.1-1)

(2) 配 線

⚠ 注 意


- ・ 電源電圧(24 V DC)は、極性を間違わないようにしてください。
- ・ 電源端子およびFG端子に使用する線は、銅製の電線AWG16～14(1.31～2.08 mm²)を使用してください。
- ・ 丸形の圧着端子を使用してください。
- ・ 締め付けトルクは、電源端子 0.5 N・m、FG端子 0.3 N・m を指定してください。

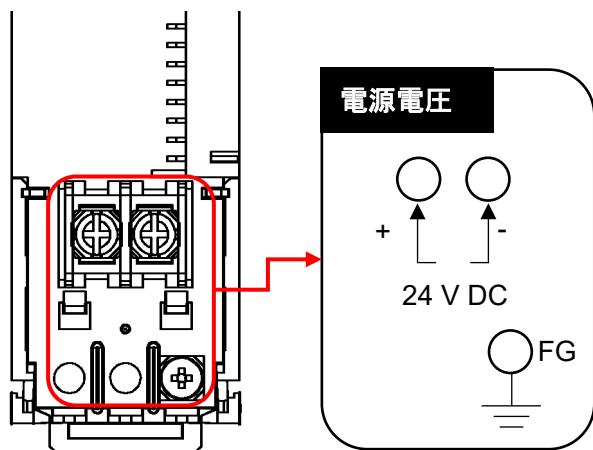

(図 8.3.1-2)

(3) ケースの取り付け

- ① 本器のベース下部の①部分に、ケースを引っ掛けてください。
- ② 本器のベース下部の①部分を支点にし、取り外しレバーにかぶせるようにケースを取り付けてください。
「カチッ」と音がします。

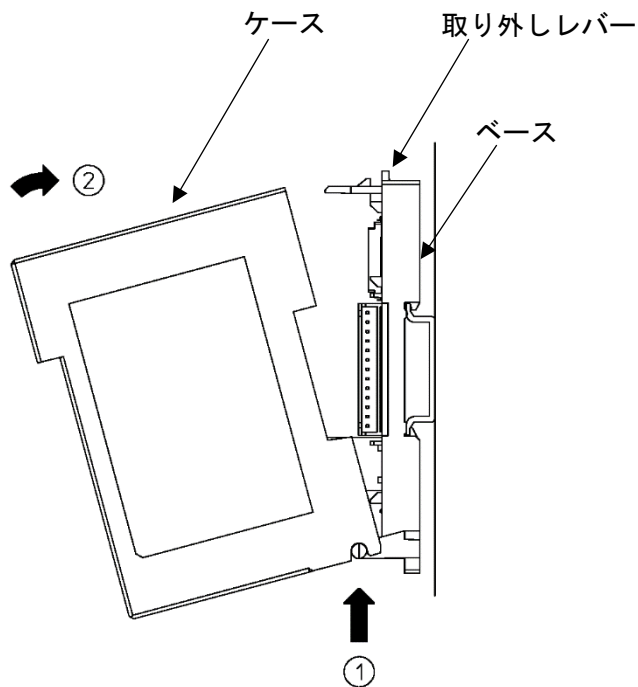

(図 8.3.1-3)

8.4 Ethernet への接続

⚠ 注意


1ユニット内にQTC1-2PまたはQTC1-4Pを接続しないでください。

Ethernet への接続は、市販の Ethernet ケーブル(LAN ケーブル)を使用してください。

Ethernet ケーブル(LAN ケーブル)は、ストレートケーブル、クロスケーブルのどちらでも使用できます。

8.4.1 Ethernet への接続例 1

スイッチングハブを使用する場合の接続例

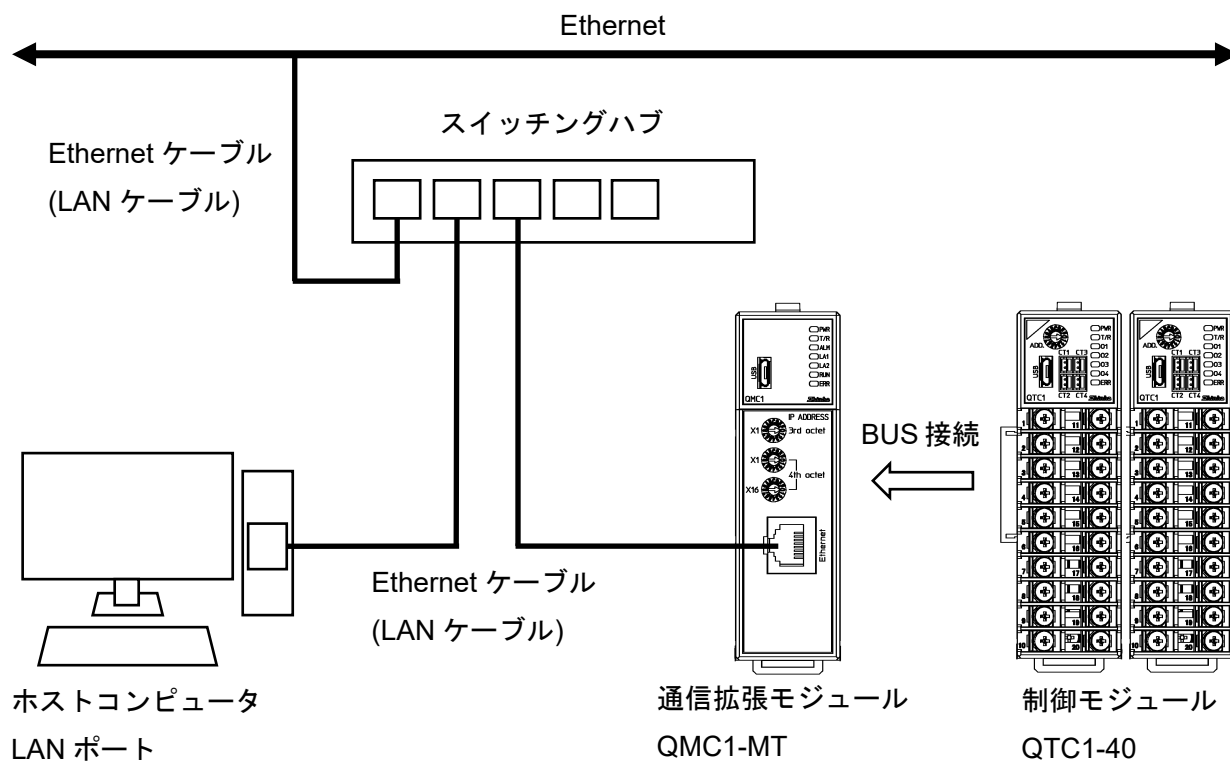

(図 8.4.1-1)


8.4.2 Ethernet への接続例 2

スイッチングハブをカスケード接続することにより、ネットワーク長を延長することが可能です。

最大セグメント長: 100 m

最大ネットワーク長: 計器まで 500 m(カスケード接続 4 段)

スイッチングハブを 4 段使用する場合の接続例

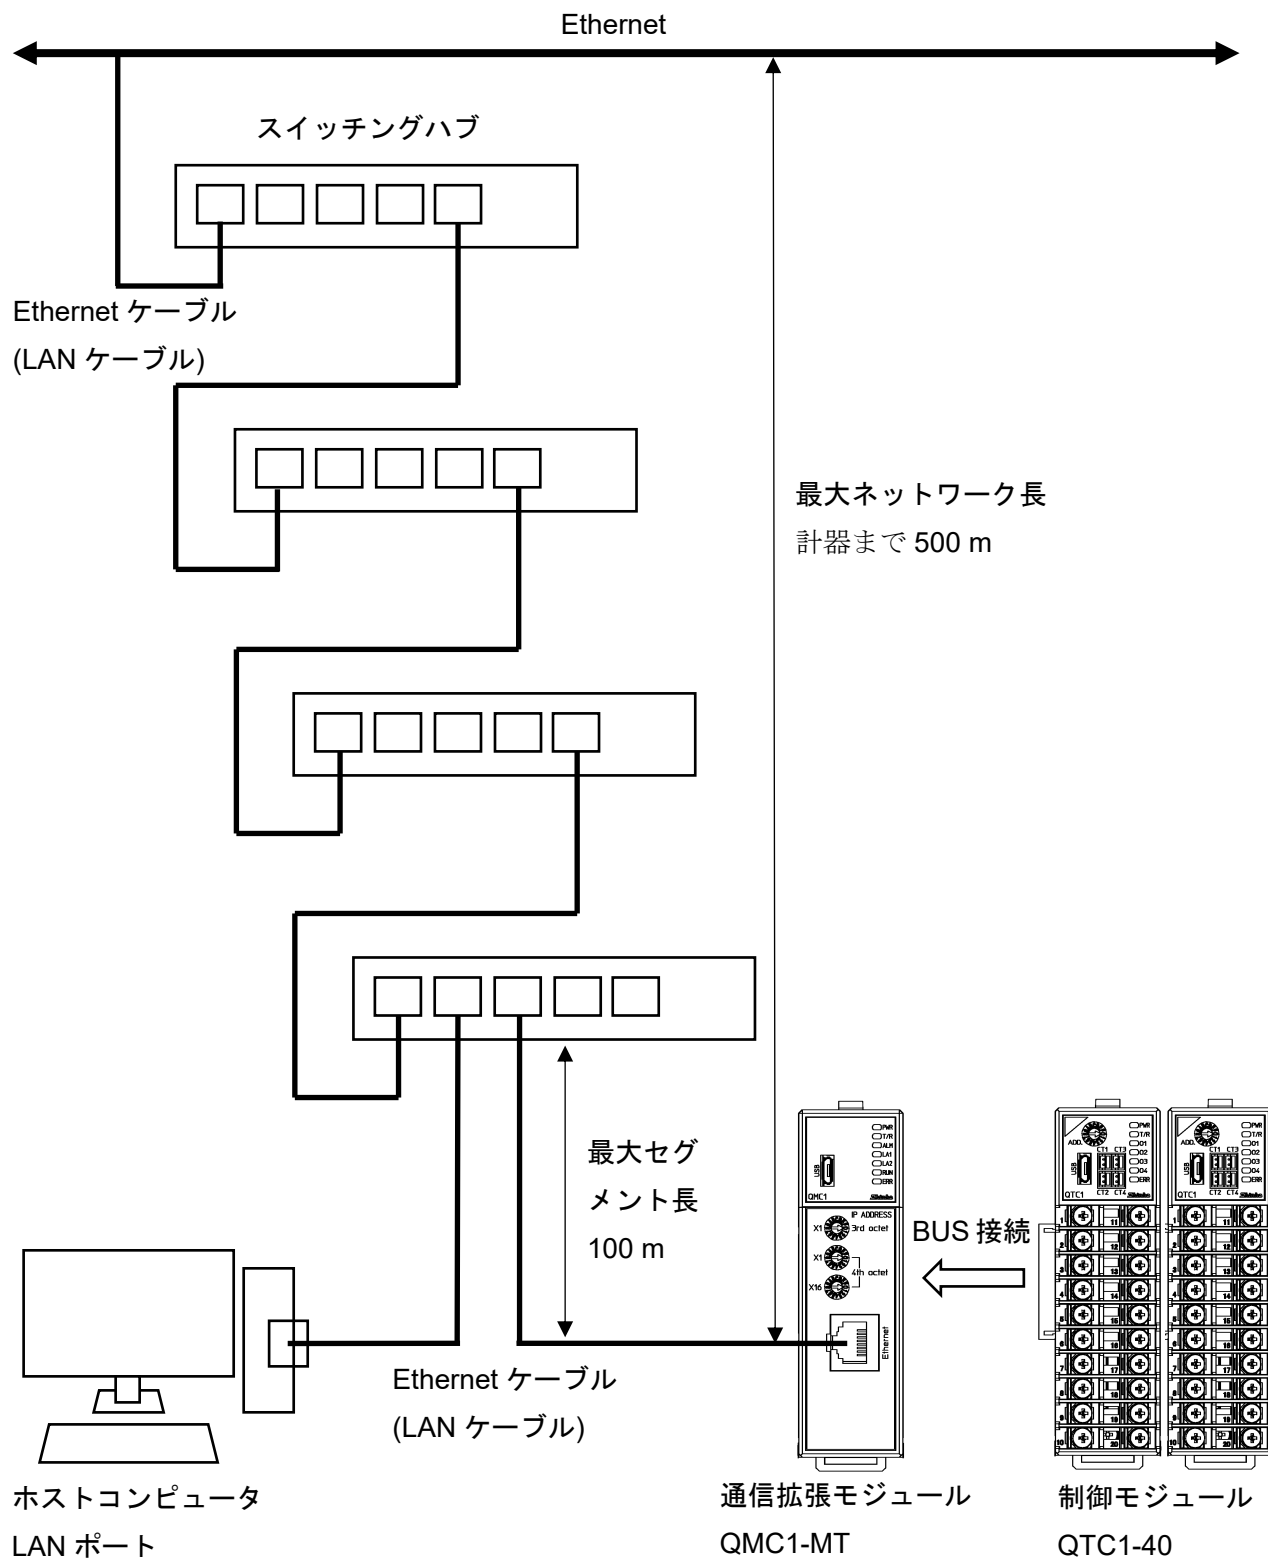

(図 8.4.2-1)


9 MODBUS/TCP プロトコル

9.1 通信手順

クライアントとサーバのIPアドレスにて、TCP接続が確立されればアプリケーションレベルでのMODBUS通信を行います。

クライアントがMODBUSマスター、サーバがMODBUSスレーブとなります。

(1) TCP接続の確立

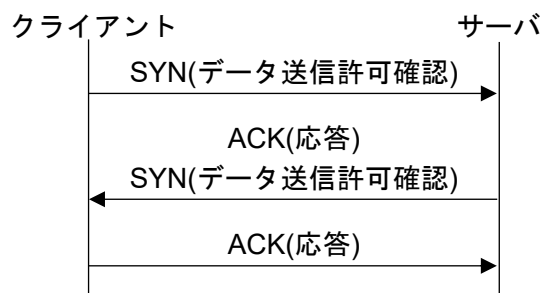


(図9.1-1)

データ通信前に接続の確立を行います。

接続手順

- ① クライアントは接続要求のTCPパケットを送信します。
- ② サーバは受付可能であれば応答とクライアントに対する接続要求を送信します。
- ③ クライアントは接続要求に対して受付可能であれば応答を返します。


(2) データを伴う応答(MODBUS通信)

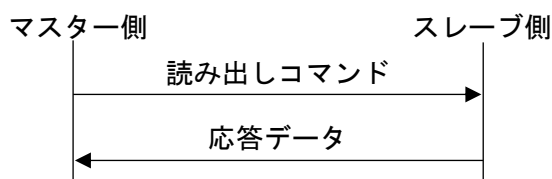

(図9.1-2)

読み出しコマンドを受信したスレーブ側は、そのコマンドに対応する設定値または動作状態などのデータを応答としてマスター側に返します。


(3) 肯定応答(MODBUS通信)

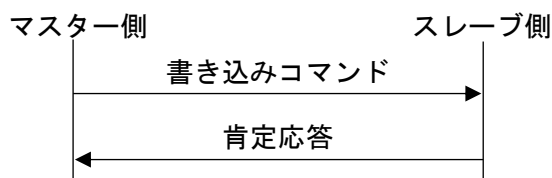

(図9.1-3)

書き込みコマンドを受信したスレーブ側は、通常肯定応答をマスター側に返します。

(4) 否定応答(MODBUS通信)

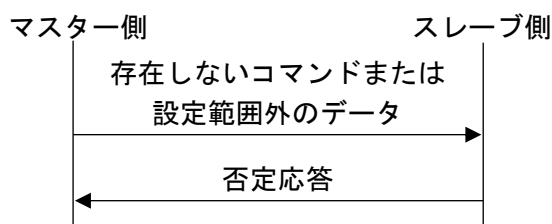

(図9.1-4)

存在しないコマンドまたは設定範囲を超えるデータを受信したスレーブ側は、否定応答をマスター側に返します。

(5) TCP接続の切断



(図9.1-5)

データ通信が終われば接続を切断する手続きを行います。

接続後はクライアントまたはサーバのいずれから
も切断手続きを開始することができます。

9.2 ポート番号

MODBUS プロトコルのポート番号は、502(TCP/UDP 規定値)です。

9.3 メッセージの構成

メッセージは、ヘッダ部とデータ部で構成されています。

ヘッダ部: 転送 ID, プロトコル ID, データバイト長およびユニット ID

データ部: 機能コード, データ項目およびデータ数

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	データ数
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(03H)	(0001H)	(0001H)

(1) 転送 ID

MODBUS マスター(TCP クライアント)が管理目的で付加するデータです。

要求メッセージと同じ数値を応答メッセージとして返します。

(2) プロトコル ID

0(0000H)固定です。

(3) データバイト長

ユニット ID およびデータ部の総バイト数です。

(4) ユニット ID

スレーブ側個々の機器番号で1(01H)固定です。

(5) 機能コード

機能コードは、スレーブ側に対する動作の種類を指示するコードです。

種 類	機能コード	サブ機能コード	内 容
データ アクセス	03(03H)		スレーブからの単一データまたは複数データ読み出し(最大100データ)
	06(06H)		スレーブへの単一データ書き込み
	16(10H)		スレーブへの複数データ書き込み(最大 連続した 20データ)

機能コードは、スレーブ側がマスター側に応答メッセージを返す時、正常な応答(肯定応答)または何らかのエラー(否定応答)を示すのに用いられます。

肯定応答では、元の機能コードをセットして返します。

否定応答では、元の機能コードの最上位ビットに 1 をセットして返します。

例えば、機能コードを誤って 13H をセットしてスレーブ側へ要求メッセージを送信した場合、存在しない機能コードなので最上位ビットに 1 をセットし、93H として返します。

また、マスター側にどの種のエラーが発生したかを知らせるため、応答メッセージのデータに下記のような異常コードをセットして返します。

異常コード	内 容
1(01H)	Illegal function(存在しない機能)
2(02H)	Illegal data address(存在しないデータアドレス)
3(03H)	Illegal data value(設定範囲外の値)
17(11H)	書き込みできない状態(形名仕様が異なる時)

(6) データ

データは、機能コードにより構成が異なります。

マスター側からの要求メッセージは、データ項目やデータ数、設定データで構成します。

スレーブ側からの応答メッセージは、要求に対するバイト数やデータ、否定応答時は異常コードなどで構成します。

データの有効範囲は、-32768～32767(8000H～7FFFH)です。

「10. 通信コマンド一覧」(P.10-1)を参照してください。

9.4 メッセージ例

コマンド下の数字は、キャラクタ数を表しています。

(1) ユニット ID 1, CH1 の制御許可/禁止選択(1040H)の読み出し

- ・マスター側からの要求メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	データ 数
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(03H)	(1040H)	(0001H)
2	2	2	1	1	2	2

- ・正常時のスレーブ側の応答メッセージ[制御禁止(0000H)の場合]

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	応答 バイト数	データ
(0000H)	(0000H)	(0005H)	(01H)	(03H)	(02H)	(0000H)
2	2	2	1	1	1	2

- ・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(データ項目を間違えた場合)

異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに 1 をセットし、83H を返します。
エラーの内容として、異常コード 02H(存在しないデータアドレス)を返します。

ヘッダ部				データ部	
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	異常 コード
(0000H)	(0000H)	(0003H)	(01H)	(83H)	(02H)
2	2	2	1	1	1

(2) ユニット ID 1, CH1 の制御許可/禁止(1040H)の書き込み

- ・マスター側からの要求メッセージ[制御許可(0001H)を書き込む場合]

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(06H)	(1040H)	(0001H)
2	2	2	1	1	2	2

- ・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(06H)	(1040H)	(0001H)
2	2	2	1	1	2	2

- ・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(設定範囲外の値を設定した場合)

異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに 1 をセットし、86H を返します。
エラーの内容として、異常コード 03H(設定範囲外の値)を返します。

ヘッダ部				データ部	
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	異常コード
(0000H)	(0000H)	(0003H)	(01H)	(86H)	(03H)
2	2	2	1	1	1

(3) ユニット ID 1, CH1 の SV(1180H)の読み出し

- ・マスター側からの要求メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	データ項目	データ数
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(03H)	(1180H)	(0001H)
2	2	2	1	1	2	2

- ・正常時のスレーブ側の応答メッセージ[SV 600 °C(0258H)の場合]

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	応答 バイト数	データ
(0000H)	(0000H)	(0005H)	(01H)	(03H)	(02H)	(0258H)
2	2	2	1	1	1	2

- ・異常時のスレーブ側の応答メッセージ(データ項目を間違えた場合)

異常時の応答メッセージは、機能コードの最上位ビットに 1 をセットし、83H を返します。
エラーの内容として、異常コード 02H(存在しないデータアドレス)を返します。

ヘッダ部				データ部	
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	異常コード
(0000H)	(0000H)	(0003H)	(01H)	(83H)	(02H)
2	2	2	1	1	1

(4) ユニット ID1, CH1~CH4 の SV 書き込み(複数データ書き込み)

データ部の構成は、下記ようになります。

データ数 : 4(0004H)

バイト数 : 8(08H)

データ : 下表のデータを 16 進数に変換した値

データ項目		データ	データ(16 進数に変換した値)
1180H	CH1 SV 設定	600 °C	0258H
1181H	CH2 SV 設定	600 °C	0258H
1182H	CH3 SV 設定	600 °C	0258H
1183H	CH4 SV 設定	600 °C	0258H

- ・ マスター側からの要求メッセージ(上記データを書き込む場合)

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	
(0000H)	(0000H)	(000FH)	(01H)	(10H)	(1180H)	
2	2	2	1	1	2	

データ部	
	データ
	(0004080258025802580258H)

11

- ・ 正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(10H)	(1180H)	(0004H)
2	2	2	1	1	2	2

(5) スレーブアドレス 1, CH1~CH4 SV の読み出し(複数データ読み出し)

- ・マスター側からの要求メッセージ(上記データを読み出す場合)

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	データ 数
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(03H)	(1180H)	(0004H)
2	2	2	1	1	2	2

- ・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	応答 バイト数	
(0000H)	(0000H)	(000BH)	(01H)	(03H)	(08H)	
2	2	2	1	1	1	

データ部	
	データ
	(0258025802580258H)
8	

応答メッセージのデータ部は、以下のようになります。

データ項目		データ	データ(16 進数に変換した値)
1180H	CH1 SV 設定	600 °C	0258H
1181H	CH2 SV 設定	600 °C	0258H
1182H	CH3 SV 設定	600 °C	0258H
1183H	CH4 SV 設定	600 °C	0258H

10 通信コマンド一覧

10.1 QMC1-MT の通信コマンド一覧(コンソールソフト用)

通信コマンドの各項目について説明します。

- ・データ項目
QMC1-MT の設定項目です。
- ・アドレス(HEX)
QMC1-MT のアドレスです。
- ・属性
R/W: 読み出しおよび書き込み(ホスト $\longleftrightarrow$ QMC1-MT)
RO: 読み出しのみ(ホスト $\longleftarrow$ QMC1-MT)
- ・データ
各データ項目の設定範囲および設定条件などを記述しています。

データ項目	アドレス (HEX)	属 性	デ ー タ
QMC1-MT PRS 番号	0000	RO	2013: QMC1-MT
QMC1-MT ソフトウェア バージョン	0001	RO	2: Ver. 0.02
予約(*1)	0002		
QMC1-MT 製造年月	0003	RO	2209: 2022 年 9 月
QMC1-MT ハードウェア バージョン	0004	RO	0: Ver. 0.00
予約(*1)	0005 ~000F		
QMC1-MT 積算通電時間	0010	RO	1 時間/1 カウント
QMC1-MT Ethernet 通信 プロトコル選択	0011	R/W	0000H: MODBUS/TCP 0001H: D レジスタ SLMP ASCII (*2) 0002H: R レジスタ SLMP ASCII (*2) 0003H: W レジスタ SLMP ASCII (*2) 0004H: ZR レジスタ SLMP ASCII (*2) 0005H: D レジスタ SLMP BINARY (*2) 0006H: R レジスタ SLMP BINARY (*2) 0007H: W レジスタ SLMP BINARY (*2) 0008H: ZR レジスタ SLMP BINARY (*2)
QMC1-MT 通信管理モジュール 台数設定	0012	R/W	1~16 台
QMC1-MT 通信応答遅延時間 設定	0013	R/W	0~1000 ms

(*1): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で不定値を返します。
単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

(*2): 三菱電機株式会社製 MELSEC シリーズ。

データ項目	アドレス (HEX)	属 性	データ
自局 IP アドレス 1 バイト目設定	0014	R/W	0～255
自局 IP アドレス 2 バイト目設定	0015	R/W	0～255
自局 IP アドレス 3 バイト目設定	0016	R/W	0～255
自局 IP アドレス 4 バイト目設定	0017	R/W	0～255
自局サブネットマスク 1 バイト目設定	0018	R/W	0～255
自局サブネットマスク 2 バイト目設定	0019	R/W	0～255
自局サブネットマスク 3 バイト目設定	001A	R/W	0～255
自局サブネットマスク 4 バイト目設定	001B	R/W	0～255
自局ゲートウェイ 1 バイト目設定	001C	R/W	0～255
自局ゲートウェイ 2 バイト目設定	001D	R/W	0～255
自局ゲートウェイ 3 バイト目設定	001E	R/W	0～255(*3)
自局ゲートウェイ 4 バイト目設定	001F	R/W	0～255(*3)
自局ポート番号設定	0020	R/W	0～65535
PLC IP アドレス 1 バイト目設定 (*4)	0021	R/W	0～255
PLC IP アドレス 2 バイト目設定 (*4)	0022	R/W	0～255
PLC IP アドレス 3 バイト目設定 (*4)	0023	R/W	0～255
PLC IP アドレス 4 バイト目設定 (*4)	0024	R/W	0～255
PLC ポート番号設定	0025	R/W	0～65535
TCP 接続タイムアウト時間設定 (*5)	0026	R/W	30～600
未定義(*6)	0027 ～0063		
SIF 機能初期設定項目	0064 ～0173		SIF 機能を使用した PLC 通信用の初期設定項目です。 「12. SIF 機能を使った PLC との通信」 (P.12-1)を参照してください。
未定義(*6)	0174 ～018F		

(*3): 自局 IP アドレス設定用ロータリースイッチの 4th octet を「0」に設定した場合のみ、コンソールソフトから 0～255 の範囲で設定可能です。

(*4): SLMP 接続する PLC の IP アドレス。

(*5): 回線接続後に有効な通信が TCP 接続タイムアウト時間内になれば接続を解除します。

(*6): 未定義項目は、単一データもしくは複数データ読み出しまたは単一データもしくは複数データ書き込みを行うと、否定応答で異常コード 02H(存在しないデータアドレス)を返します。

10.2 QMC1-MT の通信コマンド一覧(通信プログラム用)

通信コマンドの各項目について説明します。

- ・ データ項目
QMC1-MT の設定項目です。
- ・ アドレス(HEX)
QMC1-MT のアドレスです。
- ・ 属性
R/W: 読み出しおよび書き込み(ホスト $\longleftrightarrow$ QMC1-MT)
RO: 読み出しのみ(ホスト $\longleftarrow$ QMC1-MT)
- ・ データ
各データ項目の設定範囲および設定条件などを記述しています。

データ項目	アドレス (HEX)	属 性	データ
QMC1 イベント入力 1 割付選択	0190	R/W	この機能ははたらきません。
QMC1 イベント入力 2 割付選択	0191	R/W	
QMC1 イベント入力 3 割付選択	0192	R/W	
QMC1 イベント入力 4 割付選択	0193	R/W	
QMC1 イベント出力 1 割付選択	0194	R/W	この機能ははたらきません。
QMC1 イベント出力 2 割付選択	0195	R/W	
QMC1 イベント出力 3 割付選択	0196	R/W	
QMC1 イベント出力 4 割付選択	0197	R/W	
QMC1 イベント出力 1 ON/OFF 選択	0198	R/W	この機能ははたらきません。
QMC1 イベント出力 2 ON/OFF 選択	0199	R/W	
QMC1 イベント出力 3 ON/OFF 選択	019A	R/W	
QMC1 イベント出力 4 ON/OFF 選択	019B	R/W	

データ項目	アドレス (HEX)	属 性	データ
モジュールアドレス 1 設定値リロード要求選択	019C	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 2 設定値リロード要求選択	019D	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 3 設定値リロード要求選択	019E	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 4 設定値リロード要求選択	019F	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 5 設定値リロード要求選択	01A0	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 6 設定値リロード要求選択	01A1	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 7 設定値リロード要求選択	01A2	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 8 設定値リロード要求選択	01A3	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 9 設定値リロード要求選択	01A4	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 10 設定値リロード要求選択	01A5	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 11 設定値リロード要求選択	01A6	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 12 設定値リロード要求選択	01A7	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 13 設定値リロード要求選択	01A8	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 14 設定値リロード要求選択	01A9	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 15 設定値リロード要求選択	01AA	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
モジュールアドレス 16 設定値リロード要求選択	01AB	R/W	0000H: 設定値リロード要求無し 0001H: 設定値リロード要求有り(*1)
未定義(*2)	01AC ~01F3		

(*1): 設定値リロードを終了すると、0000H になります。

(*2): 未定義項目は、単一データもしくは複数データ読み出しまたは単一データもしくは複数データ書き込みを行うと、否定応答で異常コード 02H(存在しないデータアドレス)を返します。

データ項目	アドレス (HEX)	属 性	データ
QMC1 状態フラグ	01F4	RO	B0: 常に 0 B1: 常に 0 B2: 常に 0 B3: 常に 0 B4: 常に 0 B5: 常に 0 B6: 常に 0 B7: 常に 0 B8: 未定義 B9: 未定義 B10: 未定義 B11: 未定義 B12: 未定義 B13: 未定義 B14: 電源供給識別(*3) 0: 24 V DC 1: USB バスパワー B15: 不揮発性 IC メモリ 異常 0: 正常 1: 異常

(*3): 24 V DC, USB バスパワーの両方から電源供給されている場合, 0: 24 V DC を返します。

データ項目	アドレス (HEX)	属 性	データ
QMC1 モジュール認識情報	01F5	RO	B0: モジュールアドレス 1 0: 未接続 1: 接続 B1: モジュールアドレス 2 0: 未接続 1: 接続 B2: モジュールアドレス 3 0: 未接続 1: 接続 B3: モジュールアドレス 4 0: 未接続 1: 接続 B4: モジュールアドレス 5 0: 未接続 1: 接続 B5: モジュールアドレス 6 0: 未接続 1: 接続 B6: モジュールアドレス 7 0: 未接続 1: 接続 B7: モジュールアドレス 8 0: 未接続 1: 接続 B8: モジュールアドレス 9 0: 未接続 1: 接続 B9: モジュールアドレス 10 0: 未接続 1: 接続 B10: モジュールアドレス 11 0: 未接続 1: 接続 B11: モジュールアドレス 12 0: 未接続 1: 接続 B12: モジュールアドレス 13 0: 未接続 1: 接続 B13: モジュールアドレス 14 0: 未接続 1: 接続 B14: モジュールアドレス 15 0: 未接続 1: 接続 B15: モジュールアドレス 16 0: 未接続 1: 接続

データ項目	アドレス (HEX)	属 性	データ
QMC1 設定値リロード 状態フラグ	01F6	RO	B0: モジュールアドレス 1 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B1: モジュールアドレス 2 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B2: モジュールアドレス 3 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B3: モジュールアドレス 4 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B4: モジュールアドレス 5 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B5: モジュールアドレス 6 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B6: モジュールアドレス 7 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B7: モジュールアドレス 8 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B8: モジュールアドレス 9 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B9: モジュールアドレス 10 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B10: モジュールアドレス 11 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B11: モジュールアドレス 12 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B12: モジュールアドレス 13 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B13: モジュールアドレス 14 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B14: モジュールアドレス 15 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中 B15: モジュールアドレス 16 0: 設定値リロード要求無し 1: 設定値リロード中

データ項目	アドレス (HEX)	属 性	データ
未定義(*)	01F7 ~0FFF		

(*): 未定義項目は，単一データもしくは複数データ読み出しまたは単一データもしくは複数データ書き込みを行うと，否定応答で異常コード 02H(存在しないデータアドレス)を返します。

10.3 QMC1-MT に接続されたモジュールの通信コマンド一覧

注 意

QMC1-MTは、接続されたモジュールの設定範囲チェックは行いません。

上位側で設定範囲の制限処理を行ってください。

QTC1-20を接続した場合、ヒータ断線警報設定以外の設定項目のCH3およびCH4は、設定してもはたらかしません。

QTC1-40 を接続した場合を例に、通信コマンドの各項目について説明します。

- ・データ項目
QTC1-40 の設定項目です。
- ・モジュール
QTC1-40 のモジュールアドレスです。
- ・チャンネル
QTC1-40 のチャンネル番号です。
- ・アドレス[HEX(16 進数), DEC(10 進数)]
QTC1-40 の各チャンネルのアドレスです。
- ・属性
R/W: 読み出しおよび書き込み(ホスト $\longleftrightarrow$ QMC1-MT $\longleftrightarrow$ QTC1-40)
RO: 読み出しのみ(ホスト $\longleftarrow$ QMC1-MT $\longleftrightarrow$ QTC1-40)
- ・データ
各データ項目の設定範囲および設定条件などを記述しています。

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
システム	チャンネル						内部処理用のシステム項目です。 使用しないでください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1000	1001	1002	1003		
	2	1004	1005	1006	1007		
	3	1008	1009	100A	100B		
	4	100C	100D	100E	100F		
	5	1010	1011	1012	1013		
	6	1014	1015	1016	1017		
	7	1018	1019	101A	101B		
	8	101C	101D	101E	101F		
	9	1020	1021	1022	1023		
	10	1024	1025	1026	1027		
	11	1028	1029	102A	102B		
	12	102C	102D	102E	102F		
	13	1030	1031	1032	1033		
	14	1034	1035	1036	1037		
	15	1038	1039	103A	103B		
16	103C	103D	103E	103F			
制御許可/禁止選択		チャンネル				R/W	0000H: 制御禁止 0001H: 制御許可
モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4			
1	1040	1041	1042	1043			
2	1044	1045	1046	1047			
3	1048	1049	104A	104B			
4	104C	104D	104E	104F			
5	1050	1051	1052	1053			
6	1054	1055	1056	1057			
7	1058	1059	105A	105B			
8	105C	105D	105E	105F			
9	1060	1061	1062	1063			
10	1064	1065	1066	1067			
11	1068	1069	106A	106B			
12	106C	106D	106E	106F			
13	1070	1071	1072	1073			
14	1074	1075	1076	1077			
15	1078	1079	107A	107B			
16	107C	107D	107E	107F			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
AT 実行/停止選択		チャンネル				R/W	0000H: AT 停止 0001H: AT 実行
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1080	1081	1082	1083		
	2	1084	1085	1088	1087		
	3	1088	1089	108A	108B		
	4	108C	108D	108E	108F		
	5	1090	1091	1092	1093		
	6	1094	1095	1096	1097		
	7	1098	1099	109A	109B		
	8	109C	109D	109E	109F		
	9	10A0	10A1	10A2	10A3		
	10	10A4	10A5	10A6	10A7		
	11	10A8	10A9	10AA	10AB		
	12	10AC	10AD	10AE	10AF		
	13	10B0	10B1	10B2	10B3		
	14	10B4	10B5	10B6	10B7		
	15	10B8	10B9	10BA	10BB		
	16	10BC	10BD	10BE	10BF		
イベント出力 ON/OFF 選択		チャンネル				R/W	0000H: イベント出力 OFF 0001H: イベント出力 ON
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	10C0	10C1	10C2	10C3		
	2	10C4	10C5	10C6	10C7		
	3	10C8	10C9	10CA	10CB		
	4	10CC	10CD	10CE	10CF		
	5	10D0	10D1	10D2	10D3		
	6	10D4	10D5	10D6	10D7		
	7	10D8	10D9	10DA	10DB		
	8	10DC	10DD	10DE	10DF		
	9	10E0	10E1	10E2	10E3		
	10	10E4	10E5	10E6	10E7		
	11	10E8	10E9	10EA	10EB		
	12	10EC	10ED	10EE	10EF		
	13	10F0	10F1	10F2	10F3		
	14	10F4	10F5	10F6	10F7		
	15	10F8	10F9	10FA	10FB		
	16	10FC	10FD	10FE	10FF		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
自動/手動制御選択	チャンネル					R/W	0000H: 自動制御 0001H: 手動制御
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1100	1101	1102	1103		
	2	1104	1105	1106	1107		
	3	1108	1109	110A	110B		
	4	110C	110D	110E	110F		
	5	1110	1111	1112	1113		
	6	1114	1115	1116	1117		
	7	1118	1119	111A	111B		
	8	111C	111D	111E	111F		
	9	1120	1121	1122	1123		
	10	1124	1125	1126	1127		
	11	1128	1129	112A	112B		
	12	112C	112D	112E	112F		
	13	1130	1131	1132	1133		
	14	1134	1135	1136	1137		
	15	1138	1139	113A	113B		
16	113C	113D	113E	113F			
手動制御 MV 設定(*)		チャンネル				R/W	-5.0～105.0 %
モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4			
1	1140	1141	1142	1143			
2	1144	1145	1146	1147			
3	1148	1149	114A	114B			
4	114C	114D	114E	114F			
5	1150	1151	1152	1153			
6	1154	1155	1156	1157			
7	1158	1159	115A	115B			
8	115C	115D	115E	115F			
9	1160	1161	1162	1163			
10	1164	1165	1166	1167			
11	1168	1169	116A	116B			
12	116C	116D	116E	116F			
13	1170	1171	1172	1173			
14	1174	1175	1176	1177			
15	1178	1179	117A	117B			
16	117C	117D	117E	117F			

(*): 自動/手動制御選択で、手動制御を選択した場合に有効です。

自動制御を選択した場合、否定応答を返します。

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ	
SV 設定		チャンネル				R/W	スケーリング下限値～スケーリング 上限値	
		モジュール	CH1	CH2	CH3			CH4
		1	1180	1181	1182			1183
		2	1184	1185	1188			1187
		3	1188	1189	118A			118B
		4	118C	118D	118E			118F
		5	1190	1191	1192			1193
		6	1194	1195	1196			1197
		7	1198	1199	119A			119B
		8	119C	119D	119E			119F
		9	11A0	11A1	11A2			11A3
		10	11A4	11A5	11A6			11A7
		11	11A8	11A9	11AA			11AB
		12	11AC	11AD	11AE			11AF
		13	11B0	11B1	11B2			11B3
		14	11B4	11B5	11B6			11B7
		15	11B8	11B9	11BA			11BB
16	11BC	11BD	11BE	11BF				
比例帯設定		チャンネル				R/W	1～入力スパン °C(°F)または 0.1～入 力スパン °C(°F) 直流電流入力, 直流電圧入力の場合 0.10～100.00 %	
		モジュール	CH1	CH2	CH3			CH4
		1	11C0	11C1	11C2			11C3
		2	11C4	11C5	11C6			11C7
		3	11C8	11C9	11CA			11CB
		4	11CC	11CD	11CE			11CF
		5	11D0	11D1	11D2			11D3
		6	11D4	11D5	11D6			11D7
		7	11D8	11D9	11DA			11DB
		8	11DC	11DD	11DE			11DF
		9	11E0	11E1	11E2			11E3
		10	11E4	11E5	11E6			11E7
		11	11E8	11E9	11EA			11EB
		12	11EC	11ED	11EE			11EF
		13	11F0	11F1	11F2			11F3
		14	11F4	11F5	11F6			11F7
		15	11F8	11F9	11FA			11FB
16	11FC	11FD	11FE	11FF				

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
積分時間設定		チャンネル				R/W	0～3600 秒または 0.0～2000.0 秒 制御動作選択で、2: Slow-PID 制御を選択した場合 1～3600 秒または 0.1～2000.0 秒
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1200	1201	1202	1203		
	2	1204	1205	1206	1207		
	3	1208	1209	120A	120B		
	4	120C	120D	120E	120F		
	5	1210	1211	1212	1213		
	6	1214	1215	1216	1217		
	7	1218	1219	121A	121B		
	8	121C	121D	121E	121F		
	9	1220	1221	1222	1223		
	10	1224	1225	1226	1227		
	11	1228	1229	122A	122B		
	12	122C	122D	122E	122F		
	13	1230	1231	1232	1233		
	14	1234	1235	1236	1237		
	15	1238	1239	123A	123B		
	16	123C	123D	123E	123F		
微分時間設定		チャンネル				R/W	0～3600 秒または 0.0～2000.0 秒
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1240	1241	1242	1243		
	2	1244	1245	1246	1247		
	3	1248	1249	124A	124B		
	4	124C	124D	124E	124F		
	5	1250	1251	1252	1253		
	6	1254	1255	1256	1257		
	7	1258	1259	125A	125B		
	8	125C	125D	125E	125F		
	9	1260	1261	1262	1263		
	10	1264	1265	1266	1267		
	11	1268	1269	126A	126B		
	12	126C	126D	126E	126F		
	13	1270	1271	1272	1273		
	14	1274	1275	1276	1277		
	15	1278	1279	127A	127B		
	16	127C	127D	127E	127F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
比例周期設定		チャンネル				R/W	0.1～100.0 秒
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1280	1281	1282	1283		
	2	1284	1285	1288	1287		
	3	1288	1289	128A	128B		
	4	128C	128D	128E	128F		
	5	1290	1291	1292	1293		
	6	1294	1295	1296	1297		
	7	1298	1299	129A	129B		
	8	129C	129D	129E	129F		
	9	12A0	12A1	12A2	12A3		
	10	12A4	12A5	12A6	12A7		
	11	12A8	12A9	12AA	12AB		
	12	12AC	12AD	12AE	12AF		
	13	12B0	12B1	12B2	12B3		
	14	12B4	12B5	12B6	12B7		
	15	12B8	12B9	12BA	12BB		
	16	12BC	12BD	12BE	12BF		
ON/OFF 動作すきま設定		チャンネル				R/W	0.1～1000.0 °C(0.1～1800.0 °F) 直流電流入力, 直流電圧入力の場合 1～10000
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	12C0	12C1	12C2	12C3		
	2	12C4	12C5	12C6	12C7		
	3	12C8	12C9	12CA	12CB		
	4	12CC	12CD	12CE	12CF		
	5	12D0	12D1	12D2	12D3		
	6	12D4	12D5	12D6	12D7		
	7	12D8	12D9	12DA	12DB		
	8	12DC	12DD	12DE	12DF		
	9	12E0	12E1	12E2	12E3		
	10	12E4	12E5	12E6	12E7		
	11	12E8	12E9	12EA	12EB		
	12	12EC	12ED	12EE	12EF		
	13	12F0	12F1	12F2	12F3		
	14	12F4	12F5	12F6	12F7		
	15	12F8	12F9	12FA	12FB		
	16	12FC	12FD	12FE	12FF		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
出力上限設定		チャンネル				R/W	出力下限設定値～100.0 % 直流電流出力，直流電圧出力の場合 出力下限設定値～105.0 %
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1300	1301	1302	1303		
	2	1304	1305	1306	1307		
	3	1308	1309	130A	130B		
	4	130C	130D	130E	130F		
	5	1310	1311	1312	1313		
	6	1314	1315	1316	1317		
	7	1318	1319	131A	131B		
	8	131C	131D	131E	131F		
	9	1320	1321	1322	1323		
	10	1324	1325	1326	1327		
	11	1328	1329	132A	132B		
	12	132C	132D	132E	132F		
	13	1330	1331	1332	1333		
	14	1334	1335	1336	1337		
	15	1338	1339	133A	133B		
	16	133C	133D	133E	133F		
出力下限設定		チャンネル				R/W	0.0 %～出力上限設定値 直流電流出力，直流電圧出力の場合 -5.0 %～出力上限設定値
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1340	1341	1342	1343		
	2	1344	1345	1346	1347		
	3	1348	1349	134A	134B		
	4	134C	134D	134E	134F		
	5	1350	1351	1352	1353		
	6	1354	1355	1356	1357		
	7	1358	1359	135A	135B		
	8	135C	135D	135E	135F		
	9	1360	1361	1362	1363		
	10	1364	1365	1366	1367		
	11	1368	1369	136A	136B		
	12	136C	136D	136E	136F		
	13	1370	1371	1372	1373		
	14	1374	1375	1376	1377		
	15	1378	1379	137A	137B		
	16	137C	137D	137E	137F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
警報 1 動作選択		チャンネル				R/W	0000H: 動作無し 0001H: 上限警報 0002H: 下限警報 0003H: 上下限警報 0004H: 上下限範囲警報 0005H: 絶対値上限警報 0006H: 絶対値下限警報 0007H: 待機付き上限警報 0008H: 待機付き下限警報 0009H: 待機付き上下限警報 000AH: 上下限警報個別 000BH: 上下限範囲警報個別 000CH: 待機付き上下限警報個別
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1380	1381	1382	1383		
	2	1384	1385	1388	1387		
	3	1388	1389	138A	138B		
	4	138C	138D	138E	138F		
	5	1390	1391	1392	1393		
	6	1394	1395	1396	1397		
	7	1398	1399	139A	139B		
	8	139C	139D	139E	139F		
	9	13A0	13A1	13A2	13A3		
	10	13A4	13A5	13A6	13A7		
	11	13A8	13A9	13AA	13AB		
	12	13AC	13AD	13AE	13AF		
	13	13B0	13B1	13B2	13B3		
	14	13B4	13B5	13B6	13B7		
	15	13B8	13B9	13BA	13BB		
	16	13BC	13BD	13BE	13BF		
警報 2 動作選択		チャンネル				R/W	0000H: 動作無し 0001H: 上限警報 0002H: 下限警報 0003H: 上下限警報 0004H: 上下限範囲警報 0005H: 絶対値上限警報 0006H: 絶対値下限警報 0007H: 待機付き上限警報 0008H: 待機付き下限警報 0009H: 待機付き上下限警報 000AH: 上下限警報個別 000BH: 上下限範囲警報個別 000CH: 待機付き上下限警報個別
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	13C0	13C1	13C2	13C3		
	2	13C4	13C5	13C6	13C7		
	3	13C8	13C9	13CA	13CB		
	4	13CC	13CD	13CE	13CF		
	5	13D0	13D1	13D2	13D3		
	6	13D4	13D5	13D6	13D7		
	7	13D8	13D9	13DA	13DB		
	8	13DC	13DD	13DE	13DF		
	9	13E0	13E1	13E2	13E3		
	10	13E4	13E5	13E6	13E7		
	11	13E8	13E9	13EA	13EB		
	12	13EC	13ED	13EE	13EF		
	13	13F0	13F1	13F2	13F3		
	14	13F4	13F5	13F6	13F7		
	15	13F8	13F9	13FA	13FB		
	16	13FC	13FD	13FE	13FF		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
警報 3 動作選択		チャンネル				R/W	0000H: 動作無し 0001H: 上限警報 0002H: 下限警報 0003H: 上下限警報 0004H: 上下限範囲警報 0005H: 絶対値上限警報 0006H: 絶対値下限警報 0007H: 待機付き上限警報 0008H: 待機付き下限警報 0009H: 待機付き上下限警報 000AH: 上下限警報個別 000BH: 上下限範囲警報個別 000CH: 待機付き上下限警報個別
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1400	1401	1402	1403		
	2	1404	1405	1406	1407		
	3	1408	1409	140A	140B		
	4	140C	140D	140E	140F		
	5	1410	1411	1412	1413		
	6	1414	1415	1416	1417		
	7	1418	1419	141A	141B		
	8	141C	141D	141E	141F		
	9	1420	1421	1422	1423		
	10	1424	1425	1426	1427		
	11	1428	1429	142A	142B		
	12	142C	142D	142E	142F		
	13	1430	1431	1432	1433		
	14	1434	1435	1436	1437		
	15	1438	1439	143A	143B		
	16	143C	143D	143E	143F		
警報 4 動作選択		チャンネル				R/W	0000H: 動作無し 0001H: 上限警報 0002H: 下限警報 0003H: 上下限警報 0004H: 上下限範囲警報 0005H: 絶対値上限警報 0006H: 絶対値下限警報 0007H: 待機付き上限警報 0008H: 待機付き下限警報 0009H: 待機付き上下限警報 000AH: 上下限警報個別 000BH: 上下限範囲警報個別 000CH: 待機付き上下限警報個別
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1440	1441	1442	1443		
	2	1444	1445	1446	1447		
	3	1448	1449	144A	144B		
	4	144C	144D	144E	144F		
	5	1450	1451	1452	1453		
	6	1454	1455	1456	1457		
	7	1458	1459	145A	145B		
	8	145C	145D	145E	145F		
	9	1460	1461	1462	1463		
	10	1464	1465	1466	1467		
	11	1468	1469	146A	146B		
	12	146C	146D	146E	146F		
	13	1470	1471	1472	1473		
	14	1474	1475	1476	1477		
	15	1478	1479	147A	147B		
	16	147C	147D	147E	147F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
警報 1 動作すきま設定	チャンネル					R/W	0.1～1000.0 ℃(0.1～1800.0 ℉) 直流電流入力，直流電圧入力の場合 1～10000
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1480	1481	1482	1483		
	2	1484	1485	1488	1487		
	3	1488	1489	148A	148B		
	4	148C	148D	148E	148F		
	5	1490	1491	1492	1493		
	6	1494	1495	1496	1497		
	7	1498	1499	149A	149B		
	8	149C	149D	149E	149F		
	9	14A0	14A1	14A2	14A3		
	10	14A4	14A5	14A6	14A7		
	11	14A8	14A9	14AA	14AB		
	12	14AC	14AD	14AE	14AF		
	13	14B0	14B1	14B2	14B3		
	14	14B4	14B5	14B6	14B7		
	15	14B8	14B9	14BA	14BB		
16	14BC	14BD	14BE	14BF			
警報 2 動作すきま設定	チャンネル					R/W	0.1～1000.0 ℃(0.1～1800.0 ℉) 直流電流入力，直流電圧入力の場合 1～10000
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	14C0	14C1	14C2	14C3		
	2	14C4	14C5	14C6	14C7		
	3	14C8	14C9	14CA	14CB		
	4	14CC	14CD	14CE	14CF		
	5	14D0	14D1	14D2	14D3		
	6	14D4	14D5	14D6	14D7		
	7	14D8	14D9	14DA	14DB		
	8	14DC	14DD	14DE	14DF		
	9	14E0	14E1	14E2	14E3		
	10	14E4	14E5	14E6	14E7		
	11	14E8	14E9	14EA	14EB		
	12	14EC	14ED	14EE	14EF		
	13	14F0	14F1	14F2	14F3		
	14	14F4	14F5	14F6	14F7		
	15	14F8	14F9	14FA	14FB		
16	14FC	14FD	14FE	14FF			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
警報 3 動作すきま設定	チャンネル					R/W	0.1～1000.0 ℃(0.1～1800.0 ℉) 直流電流入力，直流電圧入力の場合 1～10000
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1500	1501	1502	1503		
	2	1504	1505	1506	1507		
	3	1508	1509	150A	150B		
	4	150C	150D	150E	150F		
	5	1510	1511	1512	1513		
	6	1514	1515	1516	1517		
	7	1518	1519	151A	151B		
	8	151C	151D	151E	151F		
	9	1520	1521	1522	1523		
	10	1524	1525	1526	1527		
	11	1528	1529	152A	152B		
	12	152C	152D	152E	152F		
	13	1530	1531	1532	1533		
	14	1534	1535	1536	1537		
	15	1538	1539	153A	153B		
16	153C	153D	153E	153F			
警報 4 動作すきま設定	チャンネル					R/W	0.1～1000.0 ℃(0.1～1800.0 ℉) 直流電流入力，直流電圧入力の場合 1～10000
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1540	1541	1542	1543		
	2	1544	1545	1546	1547		
	3	1548	1549	154A	154B		
	4	154C	154D	154E	154F		
	5	1550	1551	1552	1553		
	6	1554	1555	1556	1557		
	7	1558	1559	155A	155B		
	8	155C	155D	155E	155F		
	9	1560	1561	1562	1563		
	10	1564	1565	1566	1567		
	11	1568	1569	156A	156B		
	12	156C	156D	156E	156F		
	13	1570	1571	1572	1573		
	14	1574	1575	1576	1577		
	15	1578	1579	157A	157B		
16	157C	157D	157E	157F			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
警報 1 動作点設定		チャンネル				R/W	警報 1～4 動作点設定範囲表(P.10-29)を参照してください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1580	1581	1582	1583		
	2	1584	1585	1588	1587		
	3	1588	1589	158A	158B		
	4	158C	158D	158E	158F		
	5	1590	1591	1592	1593		
	6	1594	1595	1596	1597		
	7	1598	1599	159A	159B		
	8	159C	159D	159E	159F		
	9	15A0	15A1	15A2	15A3		
	10	15A4	15A5	15A6	15A7		
	11	15A8	15A9	15AA	15AB		
	12	15AC	15AD	15AE	15AF		
	13	15B0	15B1	15B2	15B3		
	14	15B4	15B5	15B6	15B7		
	15	15B8	15B9	15BA	15BB		
	16	15BC	15BD	15BE	15BF		
警報 1 上限動作点設定		チャンネル				R/W	警報 1～4 動作点設定範囲表(P.10-29)を参照してください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	15C0	15C1	15C2	15C3		
	2	15C4	15C5	15C6	15C7		
	3	15C8	15C9	15CA	15CB		
	4	15CC	15CD	15CE	15CF		
	5	15D0	15D1	15D2	15D3		
	6	15D4	15D5	15D6	15D7		
	7	15D8	15D9	15DA	15DB		
	8	15DC	15DD	15DE	15DF		
	9	15E0	15E1	15E2	15E3		
	10	15E4	15E5	15E6	15E7		
	11	15E8	15E9	15EA	15EB		
	12	15EC	15ED	15EE	15EF		
	13	15F0	15F1	15F2	15F3		
	14	15F4	15F5	15F6	15F7		
	15	15F8	15F9	15FA	15FB		
	16	15FC	15FD	15FE	15FF		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
警報 2 動作点設定		チャンネル				R/W	警報 1～4 動作点設定範囲表(P.10-29)を参照してください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1600	1601	1602	1603		
	2	1604	1605	1606	1607		
	3	1608	1609	160A	160B		
	4	160C	160D	160E	160F		
	5	1610	1611	1612	1613		
	6	1614	1615	1616	1617		
	7	1618	1619	161A	161B		
	8	161C	161D	161E	161F		
	9	1620	1621	1622	1623		
	10	1624	1625	1626	1627		
	11	1628	1629	162A	162B		
	12	162C	162D	162E	162F		
	13	1630	1631	1632	1633		
	14	1634	1635	1636	1637		
	15	1638	1639	163A	163B		
	16	163C	163D	163E	163F		
警報 2 上限動作点設定		チャンネル				R/W	警報 1～4 動作点設定範囲表(P.10-29)を参照してください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1640	1641	1642	1643		
	2	1644	1645	1646	1647		
	3	1648	1649	164A	164B		
	4	164C	164D	164E	164F		
	5	1650	1651	1652	1653		
	6	1654	1655	1656	1657		
	7	1658	1659	165A	165B		
	8	165C	165D	165E	165F		
	9	1660	1661	1662	1663		
	10	1664	1665	1666	1667		
	11	1668	1669	166A	166B		
	12	166C	166D	166E	166F		
	13	1670	1671	1672	1673		
	14	1674	1675	1676	1677		
	15	1678	1679	167A	167B		
	16	167C	167D	167E	167F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
警報 3 動作点設定		チャンネル				R/W	警報 1～4 動作点設定範囲表(P.10-29)を参照してください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1680	1681	1682	1683		
	2	1684	1685	1688	1687		
	3	1688	1689	168A	168B		
	4	168C	168D	168E	168F		
	5	1690	1691	1692	1693		
	6	1694	1695	1696	1697		
	7	1698	1699	169A	169B		
	8	169C	169D	169E	169F		
	9	16A0	16A1	16A2	16A3		
	10	16A4	16A5	16A6	16A7		
	11	16A8	16A9	16AA	16AB		
	12	16AC	16AD	16AE	16AF		
	13	16B0	16B1	16B2	16B3		
	14	16B4	16B5	16B6	16B7		
	15	16B8	16B9	16BA	16BB		
	16	16BC	16BD	16BE	16BF		
警報 3 上限動作点設定		チャンネル				R/W	警報 1～4 動作点設定範囲表(P.10-29)を参照してください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	16C0	16C1	16C2	16C3		
	2	16C4	16C5	16C6	16C7		
	3	16C8	16C9	16CA	16CB		
	4	16CC	16CD	16CE	16CF		
	5	16D0	16D1	16D2	16D3		
	6	16D4	16D5	16D6	16D7		
	7	16D8	16D9	16DA	16DB		
	8	16DC	16DD	16DE	16DF		
	9	16E0	16E1	16E2	16E3		
	10	16E4	16E5	16E6	16E7		
	11	16E8	16E9	16EA	16EB		
	12	16EC	16ED	16EE	16EF		
	13	16F0	16F1	16F2	16F3		
	14	16F4	16F5	16F6	16F7		
	15	16F8	16F9	16FA	16FB		
	16	16FC	16FD	16FE	16FF		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
警報 4 動作点設定		チャンネル				R/W	警報 1～4 動作点設定範囲表(P.10-29)を参照してください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1700	1701	1702	1703		
	2	1704	1705	1706	1707		
	3	1708	1709	170A	170B		
	4	170C	170D	170E	170F		
	5	1710	1711	1712	1713		
	6	1714	1715	1716	1717		
	7	1718	1719	171A	171B		
	8	171C	171D	171E	171F		
	9	1720	1721	1722	1723		
	10	1724	1725	1726	1727		
	11	1728	1729	172A	172B		
	12	172C	172D	172E	172F		
	13	1730	1731	1732	1733		
	14	1734	1735	1736	1737		
	15	1738	1739	173A	173B		
	16	173C	173D	173E	173F		
警報 4 上限動作点設定		チャンネル				R/W	警報 1～4 動作点設定範囲表(P.10-29)を参照してください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1740	1741	1742	1743		
	2	1744	1745	1746	1747		
	3	1748	1749	174A	174B		
	4	174C	174D	174E	174F		
	5	1750	1751	1752	1753		
	6	1754	1755	1756	1757		
	7	1758	1759	175A	175B		
	8	175C	175D	175E	175F		
	9	1760	1761	1762	1763		
	10	1764	1765	1766	1767		
	11	1768	1769	176A	176B		
	12	176C	176D	176E	176F		
	13	1770	1771	1772	1773		
	14	1774	1775	1776	1777		
	15	1778	1779	177A	177B		
	16	177C	177D	177E	177F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
ヒータ断線警報設定	チャンネル					R/W	20 A を選択した場合 0.0～20.0 A 100 A を選択した場合 0.0～100.0 A
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1780	1781	1782	1783		
	2	1784	1785	1788	1787		
	3	1788	1789	178A	178B		
	4	178C	178D	178E	178F		
	5	1790	1791	1792	1793		
	6	1794	1795	1796	1797		
	7	1798	1799	179A	179B		
	8	179C	179D	179E	179F		
	9	17A0	17A1	17A2	17A3		
	10	17A4	17A5	17A6	17A7		
	11	17A8	17A9	17AA	17AB		
	12	17AC	17AD	17AE	17AF		
	13	17B0	17B1	17B2	17B3		
	14	17B4	17B5	17B6	17B7		
	15	17B8	17B9	17BA	17BB		
16	17BC	17BD	17BE	17BF			
ループ異常警報動作幅設定	チャンネル					R/W	0～150 °C(0～270 °F)または 0.0～150.0 °C(0.0～270.0 °F) 直流電流入力, 直流電圧入力の場合 0～1500
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	17C0	17C1	17C2	17C3		
	2	17C4	17C5	17C6	17C7		
	3	17C8	17C9	17CA	17CB		
	4	17CC	17CD	17CE	17CF		
	5	17D0	17D1	17D2	17D3		
	6	17D4	17D5	17D6	17D7		
	7	17D8	17D9	17DA	17DB		
	8	17DC	17DD	17DE	17DF		
	9	17E0	17E1	17E2	17E3		
	10	17E4	17E5	17E6	17E7		
	11	17E8	17E9	17EA	17EB		
	12	17EC	17ED	17EE	17EF		
	13	17F0	17F1	17F2	17F3		
	14	17F4	17F5	17F6	17F7		
	15	17F8	17F9	17FA	17FB		
16	17FC	17FD	17FE	17FF			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
ループ異常警報時間 設定		チャンネル				R/W	0～200 分
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1800	1801	1802	1803		
	2	1804	1805	1806	1807		
	3	1808	1809	180A	180B		
	4	180C	180D	180E	180F		
	5	1810	1811	1812	1813		
	6	1814	1815	1816	1817		
	7	1818	1819	181A	181B		
	8	181C	181D	181E	181F		
	9	1820	1821	1822	1823		
	10	1824	1825	1826	1827		
	11	1828	1829	182A	182B		
	12	182C	182D	182E	182F		
	13	1830	1831	1832	1833		
	14	1834	1835	1836	1837		
	15	1838	1839	183A	183B		
	16	183C	183D	183E	183F		
センサ補正係数設定		チャンネル				R/W	0.000～10.000
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1840	1841	1842	1843		
	2	1844	1845	1846	1847		
	3	1848	1849	184A	184B		
	4	184C	184D	184E	184F		
	5	1850	1851	1852	1853		
	6	1854	1855	1856	1857		
	7	1858	1859	185A	185B		
	8	185C	185D	185E	185F		
	9	1860	1861	1862	1863		
	10	1864	1865	1866	1867		
	11	1868	1869	186A	186B		
	12	186C	186D	186E	186F		
	13	1870	1871	1872	1873		
	14	1874	1875	1876	1877		
	15	1878	1879	187A	187B		
	16	187C	187D	187E	187F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
センサ補正設定		チャンネル				R/W	-100.0～100.0 ℃(-180.0～180.0 ℉) 直流電流入力, 直流電圧入力の場合 -1000～1000
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1880	1881	1882	1883		
	2	1884	1885	1888	1887		
	3	1888	1889	188A	188B		
	4	188C	188D	188E	188F		
	5	1890	1891	1892	1893		
	6	1894	1895	1896	1897		
	7	1898	1899	189A	189B		
	8	189C	189D	189E	189F		
	9	18A0	18A1	18A2	18A3		
	10	18A4	18A5	18A6	18A7		
	11	18A8	18A9	18AA	18AB		
	12	18AC	18AD	18AE	18AF		
	13	18B0	18B1	18B2	18B3		
	14	18B4	18B5	18B6	18B7		
	15	18B8	18B9	18BA	18BB		
	16	18BC	18BD	18BE	18BF		
PV フィルタ時定数設定		チャンネル				R/W	0.0～10.0 秒
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	18C0	18C1	18C2	18C3		
	2	18C4	18C5	18C6	18C7		
	3	18C8	18C9	18CA	18CB		
	4	18CC	18CD	18CE	18CF		
	5	18D0	18D1	18D2	18D3		
	6	18D4	18D5	18D6	18D7		
	7	18D8	18D9	18DA	18DB		
	8	18DC	18DD	18DE	18DF		
	9	18E0	18E1	18E2	18E3		
	10	18E4	18E5	18E6	18E7		
	11	18E8	18E9	18EA	18EB		
	12	18EC	18ED	18EE	18EF		
	13	18F0	18F1	18F2	18F3		
	14	18F4	18F5	18F6	18F7		
	15	18F8	18F9	18FA	18FB		
	16	18FC	18FD	18FE	18FF		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
SV 上昇率設定		チャンネル				R/W	0～10000 °C/分(0～18000 °F/分)または 0.0～1000.0 °C/分(0.0～1800.0 °F/分) 直流電流入力，直流電圧入力の場合 0～10000/分
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1900	1901	1902	1903		
	2	1904	1905	1906	1907		
	3	1908	1909	190A	190B		
	4	190C	190D	190E	190F		
	5	1910	1911	1912	1913		
	6	1914	1915	1916	1917		
	7	1918	1919	191A	191B		
	8	191C	191D	191E	191F		
	9	1920	1921	1922	1923		
	10	1924	1925	1926	1927		
	11	1928	1929	192A	192B		
	12	192C	192D	192E	192F		
	13	1930	1931	1932	1933		
	14	1934	1935	1936	1937		
	15	1938	1939	193A	193B		
	16	193C	193D	193E	193F		
SV 下降率設定		チャンネル				R/W	0～10000 °C/分(0～18000 °F/分)または 0.0～1000.0 °C/分(0.0～1800.0 °F/分) 直流電流入力，直流電圧入力の場合 0～10000/分
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1940	1941	1942	1943		
	2	1944	1945	1946	1947		
	3	1948	1949	194A	194B		
	4	194C	194D	194E	194F		
	5	1950	1951	1952	1953		
	6	1954	1955	1956	1957		
	7	1958	1959	195A	195B		
	8	195C	195D	195E	195F		
	9	1960	1961	1962	1963		
	10	1964	1965	1966	1967		
	11	1968	1969	196A	196B		
	12	196C	196D	196E	196F		
	13	1970	1971	1972	1973		
	14	1974	1975	1976	1977		
	15	1978	1979	197A	197B		
	16	197C	197D	197E	197F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
MV バイアス設定		チャンネル				R/W	0.0～100.0 %
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	1980	1981	1982	1983		
	2	1984	1985	1988	1987		
	3	1988	1989	198A	198B		
	4	198C	198D	198E	198F		
	5	1990	1991	1992	1993		
	6	1994	1995	1996	1997		
	7	1998	1999	199A	199B		
	8	199C	199D	199E	199F		
	9	19A0	19A1	19A2	19A3		
	10	19A4	19A5	19A6	19A7		
	11	19A8	19A9	19AA	19AB		
	12	19AC	19AD	19AE	19AF		
	13	19B0	19B1	19B2	19B3		
	14	19B4	19B5	19B6	19B7		
	15	19B8	19B9	19BA	19BB		
	16	19BC	19BD	19BE	19BF		
予約(*)		19C0～1FFF					

(*): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で0を返します。
単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

警報 1～4 動作点設定範囲表

警報動作	設定範囲
動作無し	
上限警報	-(入力スパン)～入力スパン(*1)
下限警報	-(入力スパン)～入力スパン(*1)
上下限警報	0～入力スパン(*1)
上下限範囲警報	0～入力スパン(*1)
絶対値上限警報	入力レンジ下限値～入力レンジ上限値(*2)
絶対値下限警報	入力レンジ下限値～入力レンジ上限値(*2)
待機付き上限警報	-(入力スパン)～入力スパン(*1)
待機付き下限警報	-(入力スパン)～入力スパン(*1)
待機付き上下限警報	0～入力スパン(*1)
上下限警報個別	0～入力スパン(*1)
上下限範囲警報個別	0～入力スパン(*1)
待機付き上下限警報個別	0～入力スパン(*1)

(*1): 直流電流入力、直流電圧入力の場合、入力スパンはスケーリング幅になります。

(*2): 直流電流入力、直流電圧入力の場合、入力レンジ下限値はスケーリング下限値、入力レンジ上限値はスケーリング上限値になります。

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
入力種類選択	チャンネル					R/W	入力コード M を指定した場合
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		0000H: K -200～1370 ℃
	1	2000	2001	2002	2003		0001H: K -200.0～400.0 ℃
	2	2004	2005	2006	2007		0002H: J -200～1000 ℃
	3	2008	2009	200A	200B		0003H: R 0～1760 ℃
	4	200C	200D	200E	200F		0004H: S 0～1760 ℃
	5	2010	2011	2012	2013		0005H: B 0～1820 ℃
	6	2014	2015	2016	2017		0006H: E -200～800 ℃
	7	2018	2019	201A	201B		0007H: T -200.0～400.0 ℃
	8	201C	201D	201E	201F		0008H: N -200～1300 ℃
	9	2020	2021	2022	2023		0009H: PL-Ⅱ 0～1390 ℃
	10	2024	2025	2026	2027		000AH: C(W/Re5-26) 0～2315 ℃
	11	2028	2029	202A	202B		000BH: Pt100 -200.0～850.0 ℃
	12	202C	202D	202E	202F		000CH: 0～1 V DC -2000～10000
	13	2030	2031	2032	2033		000DH: 4～20 mA DC -2000～10000
	14	2034	2035	2036	2037		000EH: 0～20 mA DC -2000～10000
	15	2038	2039	203A	203B		入力コード A を指定した場合
16	203C	203D	203E	203F	0000H: 4～20 mA DC(受信抵抗内蔵) 		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
スケーリング上限設定	チャンネル					R/W	スケーリング下限値～定格上限値
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	2080	2081	2082	2083		
	2	2084	2085	2088	2087		
	3	2088	2089	208A	208B		
	4	208C	208D	208E	208F		
	5	2090	2091	2092	2093		
	6	2094	2095	2096	2097		
	7	2098	2099	209A	209B		
	8	209C	209D	209E	209F		
	9	20A0	20A1	20A2	20A3		
	10	20A4	20A5	20A6	20A7		
	11	20A8	20A9	20AA	20AB		
	12	20AC	20AD	20AE	20AF		
	13	20B0	20B1	20B2	20B3		
	14	20B4	20B5	20B6	20B7		
	15	20B8	20B9	20BA	20BB		
16	20BC	20BD	20BE	20BF			
スケーリング下限設定	チャンネル					R/W	定格下限値～スケーリング上限値
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	20C0	20C1	20C2	20C3		
	2	20C4	20C5	20C6	20C7		
	3	20C8	20C9	20CA	20CB		
	4	20CC	20CD	20CE	20CF		
	5	20D0	20D1	20D2	20D3		
	6	20D4	20D5	20D6	20D7		
	7	20D8	20D9	20DA	20DB		
	8	20DC	20DD	20DE	20DF		
	9	20E0	20E1	20E2	20E3		
	10	20E4	20E5	20E6	20E7		
	11	20E8	20E9	20EA	20EB		
	12	20EC	20ED	20EE	20EF		
	13	20F0	20F1	20F2	20F3		
	14	20F4	20F5	20F6	20F7		
	15	20F8	20F9	20FA	20FB		
16	20FC	20FD	20FE	20FF			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
入力サンプリング選択	チャンネル					R/W	0000H: 125 ms 0001H: 50 ms 0002H: 20 ms 熱電対入力, 測温抵抗体入力の場合, 125 ms 固定です。 125 ms 以外を選択した場合, 無効になります。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	2100	2101	2102	2103		
	2	2104	2105	2106	2107		
	3	2108	2109	210A	210B		
	4	210C	210D	210E	210F		
	5	2110	2111	2112	2113		
	6	2114	2115	2116	2117		
	7	2118	2119	211A	211B		
	8	211C	211D	211E	211F		
	9	2120	2121	2122	2123		
	10	2124	2125	2126	2127		
	11	2128	2129	212A	212B		
	12	212C	212D	212E	212F		
	13	2130	2131	2132	2133		
	14	2134	2135	2136	2137		
	15	2138	2139	213A	213B		
16	213C	213D	213E	213F			
正/逆動作選択	チャンネル					R/W	0000H: 逆動作 0001H: 正動作
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	2140	2141	2142	2143		
	2	2144	2145	2146	2147		
	3	2148	2149	214A	214B		
	4	214C	214D	214E	214F		
	5	2150	2151	2152	2153		
	6	2154	2155	2156	2157		
	7	2158	2159	215A	215B		
	8	215C	215D	215E	215F		
	9	2160	2161	2162	2163		
	10	2164	2165	2166	2167		
	11	2168	2169	216A	216B		
	12	216C	216D	216E	216F		
	13	2170	2171	2172	2173		
	14	2174	2175	2176	2177		
	15	2178	2179	217A	217B		
16	217C	217D	217E	217F			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
AT 動作モード選択		チャンネル				R/W	0000H: 通常 AT 0001H: 立ち上げ AT
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	2180	2181	2182	2183		
	2	2184	2185	2188	2187		
	3	2188	2189	218A	218B		
	4	218C	218D	218E	218F		
	5	2190	2191	2192	2193		
	6	2194	2195	2196	2197		
	7	2198	2199	219A	219B		
	8	219C	219D	219E	219F		
	9	21A0	21A1	21A2	21A3		
	10	21A4	21A5	21A6	21A7		
	11	21A8	21A9	21AA	21AB		
	12	21AC	21AD	21AE	21AF		
	13	21B0	21B1	21B2	21B3		
	14	21B4	21B5	21B6	21B7		
	15	21B8	21B9	21BA	21BB		
	16	21BC	21BD	21BE	21BF		
AT バイアス設定		チャンネル				R/W	0～50 ℃(0～90 ℉)または 0.0～50.0 ℃(0.0～90.0 ℉)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	21C0	21C1	21C2	21C3		
	2	21C4	21C5	21C6	21C7		
	3	21C8	21C9	21CA	21CB		
	4	21CC	21CD	21CE	21CF		
	5	21D0	21D1	21D2	21D3		
	6	21D4	21D5	21D6	21D7		
	7	21D8	21D9	21DA	21DB		
	8	21DC	21DD	21DE	21DF		
	9	21E0	21E1	21E2	21E3		
	10	21E4	21E5	21E6	21E7		
	11	21E8	21E9	21EA	21EB		
	12	21EC	21ED	21EE	21EF		
	13	21F0	21F1	21F2	21F3		
	14	21F4	21F5	21F6	21F7		
	15	21F8	21F9	21FA	21FB		
	16	21FC	21FD	21FE	21FF		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
AT ゲイン設定		チャンネル				R/W	0.1～10.0 倍
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	2200	2201	2202	2203		
	2	2204	2205	2206	2207		
	3	2208	2209	220A	220B		
	4	220C	220D	220E	220F		
	5	2210	2211	2212	2213		
	6	2214	2215	2216	2217		
	7	2218	2219	221A	221B		
	8	221C	221D	221E	221F		
	9	2220	2221	2222	2223		
	10	2224	2225	2226	2227		
	11	2228	2229	222A	222B		
	12	222C	222D	222E	222F		
	13	2230	2231	2232	2233		
	14	2234	2235	2236	2237		
	15	2238	2239	223A	223B		
	16	223C	223D	223E	223F		
警報 1 設定 0 有効/無効 選択		チャンネル				R/W	0000H: 無効 0001H: 有効
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	2240	2241	2242	2243		
	2	2244	2245	2246	2247		
	3	2248	2249	224A	224B		
	4	224C	224D	224E	224F		
	5	2250	2251	2252	2253		
	6	2254	2255	2256	2257		
	7	2258	2259	225A	225B		
	8	225C	225D	225E	225F		
	9	2260	2261	2262	2263		
	10	2264	2265	2266	2267		
	11	2268	2269	226A	226B		
	12	226C	226D	226E	226F		
	13	2270	2271	2272	2273		
	14	2274	2275	2276	2277		
	15	2278	2279	227A	227B		
	16	227C	227D	227E	227F		

データ項目	アドレス(HEX)				属 性	データ
警報 2 設定 0 有効/無効 選択	チャンネル				R/W	0000H: 無効 0001H: 有効
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	2280	2281	2282		
	2	2284	2285	2288		
	3	2288	2289	228A		
	4	228C	228D	228E		
	5	2290	2291	2292		
	6	2294	2295	2296		
	7	2298	2299	229A		
	8	229C	229D	229E		
	9	22A0	22A1	22A2		
	10	22A4	22A5	22A6		
	11	22A8	22A9	22AA		
	12	22AC	22AD	22AE		
	13	22B0	22B1	22B2		
	14	22B4	22B5	22B6		
	15	22B8	22B9	22BA		
	16	22BC	22BD	22BE		
警報 3 設定 0 有効/無効 選択	チャンネル				R/W	0000H: 無効 0001H: 有効
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	22C0	22C1	22C2		
	2	22C4	22C5	22C6		
	3	22C8	22C9	22CA		
	4	22CC	22CD	22CE		
	5	22D0	22D1	22D2		
	6	22D4	22D5	22D6		
	7	22D8	22D9	22DA		
	8	22DC	22DD	22DE		
	9	22E0	22E1	22E2		
	10	22E4	22E5	22E6		
	11	22E8	22E9	22EA		
	12	22EC	22ED	22EE		
	13	22F0	22F1	22F2		
	14	22F4	22F5	22F6		
	15	22F8	22F9	22FA		
	16	22FC	22FD	22FE		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
警報 4 設定 0 有効/無効 選択		チャンネル				R/W	0000H: 無効 0001H: 有効
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	2300	2301	2302	2303		
	2	2304	2305	2306	2307		
	3	2308	2309	230A	230B		
	4	230C	230D	230E	230F		
	5	2310	2311	2312	2313		
	6	2314	2315	2316	2317		
	7	2318	2319	231A	231B		
	8	231C	231D	231E	231F		
	9	2320	2321	2322	2323		
	10	2324	2325	2326	2327		
	11	2328	2329	232A	232B		
	12	232C	232D	232E	232F		
	13	2330	2331	2332	2333		
	14	2334	2335	2336	2337		
	15	2338	2339	233A	233B		
	16	233C	233D	233E	233F		
イベント出力割付選択		チャンネル				R/W	0000H: 動作無し ホストから、イベント出力 ON/OFF 選択を選択することで任意に出力することができます。 イベント出力 ON/OFF 選択で、0 (イベント出力 OFF) をセットするとイベント出力が OFF 、1(イベント出力 ON) をセットするとイベント出力が ON します。 0001H: イベント出力(CH 単独) 選択されたチャンネルの警報、ヒータ断線警報またはループ異常警報のいずれかが動作するとイベント出力が ON します。 0002H: イベント出力(CH 連動) 全てのチャンネルにおいて、警報、ヒータ断線警報またはループ異常警報のいずれかが動作するとイベント出力が ON します。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	2340	2341	2342	2343		
	2	2344	2345	2346	2347		
	3	2348	2349	234A	234B		
	4	234C	234D	234E	234F		
	5	2350	2351	2352	2353		
	6	2354	2355	2356	2357		
	7	2358	2359	235A	235B		
	8	235C	235D	235E	235F		
	9	2360	2361	2362	2363		
	10	2364	2365	2366	2367		
	11	2368	2369	236A	236B		
	12	236C	236D	236E	236F		
	13	2370	2371	2372	2373		
	14	2374	2375	2376	2377		
	15	2378	2379	237A	237B		
	16	237C	237D	237E	237F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
イベント入力割付選択	チャンネル					R/W	0000H: 動作無し イベント入力状態フラグを読み取ることで、任意の動作に使用することができます。 イベント入力を OFF するとイベント入力状態フラグに 0 がイベント入力を ON するとイベント入力状態フラグに 1 がセットされます。 0001H: 制御開始/停止(CH 単独) 選択されたチャンネルのみ、イベント入力を ON すると制御開始、イベント入力を OFF すると制御停止します。 0002H: 制御開始/停止(CH 連動) 全てのチャンネルにおいて、イベント入力を ON すると制御開始、イベント入力を OFF すると制御停止します。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	2380	2381	2382	2383		
	2	2384	2385	2388	2387		
	3	2388	2389	238A	238B		
	4	238C	238D	238E	238F		
	5	2390	2391	2392	2393		
	6	2394	2395	2396	2397		
	7	2398	2399	239A	239B		
	8	239C	239D	239E	239F		
	9	23A0	23A1	23A2	23A3		
	10	23A4	23A5	23A6	23A7		
	11	23A8	23A9	23AA	23AB		
	12	23AC	23AD	23AE	23AF		
	13	23B0	23B1	23B2	23B3		
	14	23B4	23B5	23B6	23B7		
	15	23B8	23B9	23BA	23BB		
16	23BC	23BD	23BE	23BF			
CH 有効/無効選択		チャンネル				R/W	0000H: 無効 0001H: 有効
モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4			
1	23C0	23C1	23C2	23C3			
2	23C4	23C5	23C6	23C7			
3	23C8	23C9	23CA	23CB			
4	23CC	23CD	23CE	23CF			
5	23D0	23D1	23D2	23D3			
6	23D4	23D5	23D6	23D7			
7	23D8	23D9	23DA	23DB			
8	23DC	23DD	23DE	23DF			
9	23E0	23E1	23E2	23E3			
10	23E4	23E5	23E6	23E7			
11	23E8	23E9	23EA	23EB			
12	23EC	23ED	23EE	23EF			
13	23F0	23F1	23F2	23F3			
14	23F4	23F5	23F6	23F7			
15	23F8	23F9	23FA	23FB			
16	23FC	23FD	23FE	23FF			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
移動平均回数設定		チャンネル				R/W	1～10 回
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	2400	2401	2402	2403		
	2	2404	2405	2406	2407		
	3	2408	2409	240A	240B		
	4	240C	240D	240E	240F		
	5	2410	2411	2412	2413		
	6	2414	2415	2416	2417		
	7	2418	2419	241A	241B		
	8	241C	241D	241E	241F		
	9	2420	2421	2422	2423		
	10	2424	2425	2426	2427		
	11	2428	2429	242A	242B		
	12	242C	242D	242E	242F		
	13	2430	2431	2432	2433		
	14	2434	2435	2436	2437		
	15	2438	2439	243A	243B		
	16	243C	243D	243E	243F		
予約(*)		2440～2FFF					

(*): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で 0 を返します。
単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
入力演算機能選択		チャンネル				R/W	0000H: 標準 0001H: 差分入力(*) [(CH1-CH2)または(CH3-CH4)] 0002H: 加算入力(*) [(CH1+CH2)または(CH3+CH4)] (*): 差分入力および加算入力は CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合, はたきません。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	3000	3001	3002	3003		
	2	3004	3005	3006	3007		
	3	3008	3009	300A	300B		
	4	300C	300D	300E	300F		
	5	3010	3011	3012	3013		
	6	3014	3015	3016	3017		
	7	3018	3019	301A	301B		
	8	301C	301D	301E	301F		
	9	3020	3021	3022	3023		
	10	3024	3025	3026	3027		
	11	3028	3029	302A	302B		
	12	302C	302D	302E	302F		
	13	3030	3031	3032	3033		
	14	3034	3035	3036	3037		
	15	3038	3039	303A	303B		
	16	303C	303D	303E	303F		
入力差検知選択		チャンネル				R/W	0000H: 無効 0001H: CH1 0002H: CH2 0003H: CH3 0004H: CH4
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	3040	3041	3042	3043		
	2	3044	3045	3046	3047		
	3	3048	3049	304A	304B		
	4	304C	304D	304E	304F		
	5	3050	3051	3052	3053		
	6	3054	3055	3056	3057		
	7	3058	3059	305A	305B		
	8	305C	305D	305E	305F		
	9	3060	3061	3062	3063		
	10	3064	3065	3066	3067		
	11	3068	3069	306A	306B		
	12	306C	306D	306E	306F		
	13	3070	3071	3072	3073		
	14	3074	3075	3076	3077		
	15	3078	3079	307A	307B		
	16	307C	307D	307E	307F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
入力差検知設定		チャンネル				R/W	1～1000 °C(1～1800 °F)または0.1～100.0 °C(0.1～1800.0 °F) 直流電流入力, 直流電圧入力の場合 1～10000
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	3080	3081	3082	3083		
	2	3084	3085	3088	3087		
	3	3088	3089	308A	308B		
	4	308C	308D	308E	308F		
	5	3090	3091	3092	3093		
	6	3094	3095	3096	3097		
	7	3098	3099	309A	309B		
	8	309C	309D	309E	309F		
	9	30A0	30A1	30A2	30A3		
	10	30A4	30A5	30A6	30A7		
	11	30A8	30A9	30AA	30AB		
	12	30AC	30AD	30AE	30AF		
	13	30B0	30B1	30B2	30B3		
	14	30B4	30B5	30B6	30B7		
	15	30B8	30B9	30BA	30BB		
	16	30BC	30BD	30BE	30BF		
制御動作選択		チャンネル				R/W	0000H: 2 自由度 PID 制御 0001H: Fast-PID 制御 0002H: Slow-PID 制御 0003H: ON-OFF 制御 0004H: Gap-PID 制御 制御禁止時のみ選択が可能です。 積分時間設定が 0 または 0.0 の場合, Slow-PID 制御を選択または制御許可時(制御実行中)に制御動作選択を行うと, 否定応答で異常コード 17(11H)を返します。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	30C0	30C1	30C2	30C3		
	2	30C4	30C5	30C6	30C7		
	3	30C8	30C9	30CA	30CB		
	4	30CC	30CD	30CE	30CF		
	5	30D0	30D1	30D2	30D3		
	6	30D4	30D5	30D6	30D7		
	7	30D8	30D9	30DA	30DB		
	8	30DC	30DD	30DE	30DF		
	9	30E0	30E1	30E2	30E3		
	10	30E4	30E5	30E6	30E7		
	11	30E8	30E9	30EA	30EB		
	12	30EC	30ED	30EE	30EF		
	13	30F0	30F1	30F2	30F3		
	14	30F4	30F5	30F6	30F7		
	15	30F8	30F9	30FA	30FB		
	16	30FC	30FD	30FE	30FF		

データ項目	アドレス(HEX)					属 性	データ
比例ゲイン2自由度係数(α)設定	チャンネル					R/W	0.00～1.00 制御動作選択で、1: Fast-PID 制御, 2: Slow-PID 制御, 3: ON-OFF 制御または 4: Gap-PID 制御を選択した場合、この設定項目は変更しないでください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	3100	3101	3102	3103		
	2	3104	3105	3106	3107		
	3	3108	3109	310A	310B		
	4	310C	310D	310E	310F		
	5	3110	3111	3112	3113		
	6	3114	3115	3116	3117		
	7	3118	3119	311A	311B		
	8	311C	311D	311E	311F		
	9	3120	3121	3122	3123		
	10	3124	3125	3126	3127		
	11	3128	3129	312A	312B		
	12	312C	312D	312E	312F		
	13	3130	3131	3132	3133		
	14	3134	3135	3136	3137		
	15	3138	3139	313A	313B		
	16	313C	313D	313E	313F		
積分2自由度係数(β)設定	チャンネル					R/W	0.00～10.00 制御動作選択で、1: Fast-PID 制御, 2: Slow-PID 制御, 3: ON-OFF 制御または 4: Gap-PID 制御を選択した場合、この設定項目は変更しないでください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	3140	3141	3142	3143		
	2	3144	3145	3146	3147		
	3	3148	3149	314A	314B		
	4	314C	314D	314E	314F		
	5	3150	3151	3152	3153		
	6	3154	3155	3156	3157		
	7	3158	3159	315A	315B		
	8	315C	315D	315E	315F		
	9	3160	3161	3162	3163		
	10	3164	3165	3166	3167		
	11	3168	3169	316A	316B		
	12	316C	316D	316E	316F		
	13	3170	3171	3172	3173		
	14	3174	3175	3176	3177		
	15	3178	3179	317A	317B		
	16	317C	317D	317E	317F		

データ項目	アドレス(HEX)					属 性	データ
微分 2 自由度係数(γ) 設定	チャンネル					R/W	0.00～1.00 この設定項目は変更しないでください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	3180	3181	3182	3183		
	2	3184	3185	3188	3187		
	3	3188	3189	318A	318B		
	4	318C	318D	318E	318F		
	5	3190	3191	3192	3193		
	6	3194	3195	3196	3197		
	7	3198	3199	319A	319B		
	8	319C	319D	319E	319F		
	9	31A0	31A1	31A2	31A3		
	10	31A4	31A5	31A6	31A7		
	11	31A8	31A9	31AA	31AB		
	12	31AC	31AD	31AE	31AF		
	13	31B0	31B1	31B2	31B3		
	14	31B4	31B5	31B6	31B7		
	15	31B8	31B9	31BA	31BB		
	16	31BC	31BD	31BE	31BF		
目標値比例係数(Cp) 設定	チャンネル					R/W	0.00～1.00 この設定項目は変更しないでください。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	31C0	31C1	31C2	31C3		
	2	31C4	31C5	31C6	31C7		
	3	31C8	31C9	31CA	31CB		
	4	31CC	31CD	31CE	31CF		
	5	31D0	31D1	31D2	31D3		
	6	31D4	31D5	31D6	31D7		
	7	31D8	31D9	31DA	31DB		
	8	31DC	31DD	31DE	31DF		
	9	31E0	31E1	31E2	31E3		
	10	31E4	31E5	31E6	31E7		
	11	31E8	31E9	31EA	31EB		
	12	31EC	31ED	31EE	31EF		
	13	31F0	31F1	31F2	31F3		
	14	31F4	31F5	31F6	31F7		
	15	31F8	31F9	31FA	31FB		
	16	31FC	31FD	31FE	31FF		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
ギャップ幅設定		チャンネル				R/W	0.0～10.0 % 比例帯×ギャップ幅になります。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	3200	3201	3202	3203		
	2	3204	3205	3206	3207		
	3	3208	3209	320A	320B		
	4	320C	320D	320E	320F		
	5	3210	3211	3212	3213		
	6	3214	3215	3216	3217		
	7	3218	3219	321A	321B		
	8	321C	321D	321E	321F		
	9	3220	3221	3222	3223		
	10	3224	3225	3226	3227		
	11	3228	3229	322A	322B		
	12	322C	322D	322E	322F		
	13	3230	3231	3232	3233		
	14	3234	3235	3236	3237		
	15	3238	3239	323A	323B		
	16	323C	323D	323E	323F		
ギャップ係数設定		チャンネル				R/W	0.0～1.0
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	3240	3241	3242	3243		
	2	3244	3245	3246	3247		
	3	3248	3249	324A	324B		
	4	324C	324D	324E	324F		
	5	3250	3251	3252	3253		
	6	3254	3255	3256	3257		
	7	3258	3259	325A	325B		
	8	325C	325D	325E	325F		
	9	3260	3261	3262	3263		
	10	3264	3265	3266	3267		
	11	3268	3269	326A	326B		
	12	326C	326D	326E	326F		
	13	3270	3271	3272	3273		
	14	3274	3275	3276	3277		
	15	3278	3279	327A	327B		
	16	327C	327D	327E	327F		

データ項目	アドレス(HEX)				属 性	データ
出力最小 ON/OFF 時間 設定	チャンネル				R/W	0～1000 ms
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	3280	3281	3282		
	2	3284	3285	3288		
	3	3288	3289	328A		
	4	328C	328D	328E		
	5	3290	3291	3292		
	6	3294	3295	3296		
	7	3298	3299	329A		
	8	329C	329D	329E		
	9	32A0	32A1	32A2		
	10	32A4	32A5	32A6		
	11	32A8	32A9	32AA		
	12	32AC	32AD	32AE		
	13	32B0	32B1	32B2		
	14	32B4	32B5	32B6		
	15	32B8	32B9	32BA		
	16	32BC	32BD	32BE		
積分/微分小数点位置 選択	チャンネル				R/W	0000H: 小数点無し 0001H: 小数点有り
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	32C0	32C1	32C2		
	2	32C4	32C5	32C6		
	3	32C8	32C9	32CA		
	4	32CC	32CD	32CE		
	5	32D0	32D1	32D2		
	6	32D4	32D5	32D6		
	7	32D8	32D9	32DA		
	8	32DC	32DD	32DE		
	9	32E0	32E1	32E2		
	10	32E4	32E5	32E6		
	11	32E8	32E9	32EA		
	12	32EC	32ED	32EE		
	13	32F0	32F1	32F2		
	14	32F4	32F5	32F6		
	15	32F8	32F9	32FA		
	16	32FC	32FD	32FE		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
電源投入時復帰動作 選択	チャンネル					R/W	0000H: 停止状態(自動制御で復帰)
							0001H: 継続状態(自動制御で復帰)
							0002H: 停止(前回の状態で復帰)
							0003H: 継続(前回の状態で復帰)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	3300	3301	3302	3303		
	2	3304	3305	3306	3307		
	3	3308	3309	330A	330B		
	4	330C	330D	330E	330F		
	5	3310	3311	3312	3313		
	6	3314	3315	3316	3317		
	7	3318	3319	331A	331B		
	8	331C	331D	331E	331F		
	9	3320	3321	3322	3323		
	10	3324	3325	3326	3327		
	11	3328	3329	332A	332B		
	12	332C	332D	332E	332F		
	13	3330	3331	3332	3333		
14	3334	3335	3336	3337			
15	3338	3339	333A	333B			
16	333C	333D	333E	333F			
比例帯小数点位置選択	チャンネル					R/W	0: 小数点第 2 位
							1: 小数点第 1 位
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	3340	3341	3342	3343		
	2	3344	3345	3346	3347		
	3	3348	3349	334A	334B		
	4	334C	334D	334E	334F		
	5	3350	3351	3352	3353		
	6	3354	3355	3356	3357		
	7	3358	3359	335A	335B		
	8	335C	335D	335E	335F		
	9	3360	3361	3362	3363		
	10	3364	3365	3366	3367		
	11	3368	3369	336A	336B		
	12	336C	336D	336E	336F		
	13	3370	3371	3372	3373		
	14	3374	3375	3376	3377		
	15	3378	3379	337A	337B		
16	337C	337D	337E	337F			
予約(*)		3380～3FFF					

(*): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で 0 を返します。
単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
制御機能選択		チャンネル				R/W	0000H: 標準 0001H: 加熱冷却制御(*) 0002H: カスケード制御(*) 0003H: 出力選択機能 制御禁止時のみ選択が可能です。 (*): 加熱冷却制御およびカスケード制御は CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合、はたらきません。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	4000	4001	4002	4003		
	2	4004	4005	4006	4007		
	3	4008	4009	400A	400B		
	4	400C	400D	400E	400F		
	5	4010	4011	4012	4013		
	6	4014	4015	4016	4017		
	7	4018	4019	401A	401B		
	8	401C	401D	401E	401F		
	9	4020	4021	4022	4023		
	10	4024	4025	4026	4027		
	11	4028	4029	402A	402B		
	12	402C	402D	402E	402F		
	13	4030	4031	4032	4033		
	14	4034	4035	4036	4037		
	15	4038	4039	403A	403B		
	16	403C	403D	403E	403F		
冷却側比例帯設定		チャンネル				R/W	1～入力スパン °C(°F)または 0.1～入力スパン °C(°F) 直流電流入力, 直流電圧入力の場合 0.10～100.00 % CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合、はたらきません。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	4040	4041	4042	4043		
	2	4044	4045	4046	4047		
	3	4048	4049	404A	404B		
	4	404C	404D	404E	404F		
	5	4050	4051	4052	4053		
	6	4054	4055	4056	4057		
	7	4058	4059	405A	405B		
	8	405C	405D	405E	405F		
	9	4060	4061	4062	4063		
	10	4064	4065	4066	4067		
	11	4068	4069	406A	406B		
	12	406C	406D	406E	406F		
	13	4070	4071	4072	4073		
	14	4074	4075	4076	4077		
	15	4078	4079	407A	407B		
	16	407C	407D	407E	407F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
冷却側積分時間設定		チャンネル				R/W	0～3600 秒または 0.0～2000.0 秒 制御動作選択で、2: Slow-PID 制御を選択した場合 1～3600 秒または 0.1～2000.0 秒 CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合、はたらきません。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	4080	4081	4082	4083		
	2	4084	4085	4088	4087		
	3	4088	4089	408A	408B		
	4	408C	408D	408E	408F		
	5	4090	4091	4092	4093		
	6	4094	4095	4096	4097		
	7	4098	4099	409A	409B		
	8	409C	409D	409E	409F		
	9	40A0	40A1	40A2	40A3		
	10	40A4	40A5	40A6	40A7		
	11	40A8	40A9	40AA	40AB		
	12	40AC	40AD	40AE	40AF		
	13	40B0	40B1	40B2	40B3		
	14	40B4	40B5	40B6	40B7		
	15	40B8	40B9	40BA	40BB		
	16	40BC	40BD	40BE	40BF		
冷却側微分時間設定		チャンネル				R/W	0～3600 秒または 0.0～2000.0 秒 CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合、はたらきません。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	40C0	40C1	40C2	40C3		
	2	40C4	40C5	40C6	40C7		
	3	40C8	40C9	40CA	40CB		
	4	40CC	40CD	40CE	40CF		
	5	40D0	40D1	40D2	40D3		
	6	40D4	40D5	40D6	40D7		
	7	40D8	40D9	40DA	40DB		
	8	40DC	40DD	40DE	40DF		
	9	40E0	40E1	40E2	40E3		
	10	40E4	40E5	40E6	40E7		
	11	40E8	40E9	40EA	40EB		
	12	40EC	40ED	40EE	40EF		
	13	40F0	40F1	40F2	40F3		
	14	40F4	40F5	40F6	40F7		
	15	40F8	40F9	40FA	40FB		
	16	40FC	40FD	40FE	40FF		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
冷却側比例周期設定		チャンネル				R/W	0.1～100.0 秒 CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合、 はたらきません。
モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4			
1	4100	4101	4102	4103			
2	4104	4105	4106	4107			
3	4108	4109	410A	410B			
4	410C	410D	410E	410F			
5	4110	4111	4112	4113			
6	4114	4115	4116	4117			
7	4118	4119	411A	411B			
8	411C	411D	411E	411F			
9	4120	4121	4122	4123			
10	4124	4125	4126	4127			
11	4128	4129	412A	412B			
12	412C	412D	412E	412F			
13	4130	4131	4132	4133			
14	4134	4135	4136	4137			
15	4138	4139	413A	413B			
16	413C	413D	413E	413F			
冷却側 ON/OFF 動作すきま設定		チャンネル				R/W	0.1～1000.0 °C(0.1～1800.0 °F) 直流電流入力，直流電圧入力の場合 1～10000 CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合、 はたらきません。
モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4			
1	4140	4141	4142	4143			
2	4144	4145	4146	4147			
3	4148	4149	414A	414B			
4	414C	414D	414E	414F			
5	4150	4151	4152	4153			
6	4154	4155	4156	4157			
7	4158	4159	415A	415B			
8	415C	415D	415E	415F			
9	4160	4161	4162	4163			
10	4164	4165	4166	4167			
11	4168	4169	416A	416B			
12	416C	416D	416E	416F			
13	4170	4171	4172	4173			
14	4174	4175	4176	4177			
15	4178	4179	417A	417B			
16	417C	417D	417E	417F			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
オーバーラップ/デッド バンド設定	チャンネル					R/W	-100.0～100.0 ℃(-180.0～180.0 ℉) 直流電流入力, 直流電圧入力の場合 -1000～1000 % CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合, はたきません。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	4180	4181	4182	4183		
	2	4184	4185	4188	4187		
	3	4188	4189	418A	418B		
	4	418C	418D	418E	418F		
	5	4190	4191	4192	4193		
	6	4194	4195	4196	4197		
	7	4198	4199	419A	419B		
	8	419C	419D	419E	419F		
	9	41A0	41A1	41A2	41A3		
	10	41A4	41A5	41A6	41A7		
	11	41A8	41A9	41AA	41AB		
	12	41AC	41AD	41AE	41AF		
	13	41B0	41B1	41B2	41B3		
	14	41B4	41B5	41B6	41B7		
	15	41B8	41B9	41BA	41BB		
	16	41BC	41BD	41BE	41BF		
冷却側出力上限設定		チャンネル				R/W	冷却側出力下限設定値～100.0 % 直流電流出力, 直流電圧出力の場合 冷却側出力下限設定値～105.0 % CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合, はたきません。
モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4			
1	41C0	41C1	41C2	41C3			
2	41C4	41C5	41C6	41C7			
3	41C8	41C9	41CA	41CB			
4	41CC	41CD	41CE	41CF			
5	41D0	41D1	41D2	41D3			
6	41D4	41D5	41D6	41D7			
7	41D8	41D9	41DA	41DB			
8	41DC	41DD	41DE	41DF			
9	41E0	41E1	41E2	41E3			
10	41E4	41E5	41E6	41E7			
11	41E8	41E9	41EA	41EB			
12	41EC	41ED	41EE	41EF			
13	41F0	41F1	41F2	41F3			
14	41F4	41F5	41F6	41F7			
15	41F8	41F9	41FA	41FB			
16	41FC	41FD	41FE	41FF			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
冷却側出力下限設定		チャンネル				R/W	0.0 %～冷却側出力上限設定値 直流電流出力，直流電圧出力の場合 -5.0 %～冷却側出力上限設定値 CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合， はたきません。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	4200	4201	4202	4203		
	2	4204	4205	4206	4207		
	3	4208	4209	420A	420B		
	4	420C	420D	420E	420F		
	5	4210	4211	4212	4213		
	6	4214	4215	4216	4217		
	7	4218	4219	421A	421B		
	8	421C	421D	421E	421F		
	9	4220	4221	4222	4223		
	10	4224	4225	4226	4227		
	11	4228	4229	422A	422B		
	12	422C	422D	422E	422F		
	13	4230	4231	4232	4233		
	14	4234	4235	4236	4237		
	15	4238	4239	423A	423B		
	16	423C	423D	423E	423F		
冷却動作モード選択		チャンネル				R/W	0000H: 空冷(リニア特性) 0001H: 油冷(1.5 乗特性) 0002H: 水冷(2 乗特性) CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合， はたきません。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	4240	4241	4242	4243		
	2	4244	4245	4246	4247		
	3	4248	4249	424A	424B		
	4	424C	424D	424E	424F		
	5	4250	4251	4252	4253		
	6	4254	4255	4256	4257		
	7	4258	4259	425A	425B		
	8	425C	425D	425E	425F		
	9	4260	4261	4262	4263		
	10	4264	4265	4266	4267		
	11	4268	4269	426A	426B		
	12	426C	426D	426E	426F		
	13	4270	4271	4272	4273		
	14	4274	4275	4276	4277		
	15	4278	4279	427A	427B		
	16	427C	427D	427E	427F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
スレーブスケール上限 設定	モジュール	チャンネル				R/W	スレーブスケール下限値～スレーブ 入力レンジ上限値 CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合、 はたきません。
		CH1	CH2	CH3	CH4		
		1	4280	4281	4282		
		2	4284	4285	4288		
		3	4288	4289	428A		
		4	428C	428D	428E		
		5	4290	4291	4292		
		6	4294	4295	4296		
		7	4298	4299	429A		
		8	429C	429D	429E		
		9	42A0	42A1	42A2		
		10	42A4	42A5	42A6		
		11	42A8	42A9	42AA		
		12	42AC	42AD	42AE		
		13	42B0	42B1	42B2		
		14	42B4	42B5	42B6		
		15	42B8	42B9	42BA		
		16	42BC	42BD	42BE		
スレーブスケール下限 設定	モジュール	チャンネル				R/W	スレーブ入力レンジ下限値～スレー ブスケール上限値 CH1 または CH3 で選択してください。 CH2 または CH4 に選択した場合、 はたきません。
		CH1	CH2	CH3	CH4		
		1	42C0	42C1	42C2		
		2	42C4	42C5	42C6		
		3	42C8	42C9	42CA		
		4	42CC	42CD	42CE		
		5	42D0	42D1	42D2		
		6	42D4	42D5	42D6		
		7	42D8	42D9	42DA		
		8	42DC	42DD	42DE		
		9	42E0	42E1	42E2		
		10	42E4	42E5	42E6		
		11	42E8	42E9	42EA		
		12	42EC	42ED	42EE		
		13	42F0	42F1	42F2		
		14	42F4	42F5	42F6		
		15	42F8	42F9	42FA		
		16	42FC	42FD	42FE		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
出力バイアス設定		チャンネル				R/W	0.0～100.0 %
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	4300	4301	4302	4303		
	2	4304	4305	4306	4307		
	3	4308	4309	430A	430B		
	4	430C	430D	430E	430F		
	5	4310	4311	4312	4313		
	6	4314	4315	4316	4317		
	7	4318	4319	431A	431B		
	8	431C	431D	431E	431F		
	9	4320	4321	4322	4323		
	10	4324	4325	4326	4327		
	11	4328	4329	432A	432B		
	12	432C	432D	432E	432F		
	13	4330	4331	4332	4333		
	14	4334	4335	4336	4337		
	15	4338	4339	433A	433B		
	16	433C	433D	433E	433F		
出力ゲイン設定		チャンネル				R/W	0.00～10.00 倍
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	4340	4341	4342	4343		
	2	4344	4345	4346	4347		
	3	4348	4349	434A	434B		
	4	434C	434D	434E	434F		
	5	4350	4351	4352	4353		
	6	4354	4355	4356	4357		
	7	4358	4359	435A	435B		
	8	435C	435D	435E	435F		
	9	4360	4361	4362	4363		
	10	4364	4365	4366	4367		
	11	4368	4369	436A	436B		
	12	436C	436D	436E	436F		
	13	4370	4371	4372	4373		
	14	4374	4375	4376	4377		
	15	4378	4379	437A	437B		
	16	437C	437D	437E	437F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
出力チャンネル選択	チャンネル					R/W	0000H: CH1 0001H: CH2 0002H: CH3 0003H: CH4 制御機能選択(P.10-46)で、出力選択機能を選択した場合、有効です。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	4380	4381	4382	4383		
	2	4384	4385	4388	4387		
	3	4388	4389	438A	438B		
	4	438C	438D	438E	438F		
	5	4390	4391	4392	4393		
	6	4394	4395	4396	4397		
	7	4398	4399	439A	439B		
	8	439C	439D	439E	439F		
	9	43A0	43A1	43A2	43A3		
	10	43A4	43A5	43A6	43A7		
	11	43A8	43A9	43AA	43AB		
	12	43AC	43AD	43AE	43AF		
	13	43B0	43B1	43B2	43B3		
	14	43B4	43B5	43B6	43B7		
	15	43B8	43B9	43BA	43BB		
16	43BC	43BD	43BE	43BF			
出力変化率リミット 設定	チャンネル					R/W	0.00～100.00 %/秒
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	43C0	43C1	43C2	43C3		
	2	43C4	43C5	43C6	43C7		
	3	43C8	43C9	43CA	43CB		
	4	43CC	43CD	43CE	43CF		
	5	43D0	43D1	43D2	43D3		
	6	43D4	43D5	43D6	43D7		
	7	43D8	43D9	43DA	43DB		
	8	43DC	43DD	43DE	43DF		
	9	43E0	43E1	43E2	43E3		
	10	43E4	43E5	43E6	43E7		
	11	43E8	43E9	43EA	43EB		
	12	43EC	43ED	43EE	43EF		
	13	43F0	43F1	43F2	43F3		
	14	43F4	43F5	43F6	43F7		
	15	43F8	43F9	43FA	43FB		
16	43FC	43FD	43FE	43FF			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
入力異常時動作選択	チャンネル					R/W	0000H: 入力異常時出力操作量 設定値 0001H: 制御動作継続
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	4400	4401	4402	4403		
	2	4404	4405	4406	4407		
	3	4408	4409	440A	440B		
	4	440C	440D	440E	440F		
	5	4410	4411	4412	4413		
	6	4414	4415	4416	4417		
	7	4418	4419	441A	441B		
	8	441C	441D	441E	441F		
	9	4420	4421	4422	4423		
	10	4424	4425	4426	4427		
	11	4428	4429	442A	442B		
	12	442C	442D	442E	442F		
	13	4430	4431	4432	4433		
	14	4434	4435	4436	4437		
	15	4438	4439	443A	443B		
	16	443C	443D	443E	443F		
入力異常時操作量設定	チャンネル					R/W	-5.0～105.0 %
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	4440	4441	4442	4443		
	2	4444	4445	4446	4447		
	3	4448	4449	444A	444B		
	4	444C	444D	444E	444F		
	5	4450	4451	4452	4453		
	6	4454	4455	4456	4457		
	7	4458	4459	445A	445B		
	8	445C	445D	445E	445F		
	9	4460	4461	4462	4463		
	10	4464	4465	4466	4467		
	11	4468	4469	446A	446B		
	12	446C	446D	446E	446F		
	13	4470	4471	4472	4473		
	14	4474	4475	4476	4477		
	15	4478	4479	447A	447B		
	16	447C	447D	447E	447F		
予約(*)		4480～4FFF					

(*): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で0を返します。
単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
通信応答遅延時間設定	チャンネル					R/W	0～1000 ms CH2～CH4 のアドレスは、予約項目となります。(*)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	5000	5001	5002	5003		
	2	5004	5005	5006	5007		
	3	5008	5009	500A	500B		
	4	500C	500D	500E	500F		
	5	5010	5011	5012	5013		
	6	5014	5015	5016	5017		
	7	5018	5019	501A	501B		
	8	501C	501D	501E	501F		
	9	5020	5021	5022	5023		
	10	5024	5025	5026	5027		
	11	5028	5029	502A	502B		
	12	502C	502D	502E	502F		
	13	5030	5031	5032	5033		
	14	5034	5035	5036	5037		
	15	5038	5039	503A	503B		
16	503C	503D	503E	503F			
拡張機能選択	チャンネル					R/W	0000H: 拡張機能無し 0001H: ピーク電力抑制機能 0002H: オートバランス制御機能 CH2～CH4 のアドレスは、予約項目となります。(*)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	5040	5041	5042	5043		
	2	5044	5045	5046	5047		
	3	5048	5049	504A	504B		
	4	504C	504D	504E	504F		
	5	5050	5051	5052	5053		
	6	5054	5055	5056	5057		
	7	5058	5059	505A	505B		
	8	505C	505D	505E	505F		
	9	5060	5061	5062	5063		
	10	5064	5065	5066	5067		
	11	5068	5069	506A	506B		
	12	506C	506D	506E	506F		
	13	5070	5071	5072	5073		
	14	5074	5075	5076	5077		
	15	5078	5079	507A	507B		
16	507C	507D	507E	507F			

(*): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で 0 を返します。
単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
総電流設定	チャンネル					R/W	0.0～400.0 A CH2～CH4 のアドレスは、予約項目となります。(*)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	5080	5081	5082	5083		
	2	5084	5085	5088	5087		
	3	5088	5089	508A	508B		
	4	508C	508D	508E	508F		
	5	5090	5091	5092	5093		
	6	5094	5095	5096	5097		
	7	5098	5099	509A	509B		
	8	509C	509D	509E	509F		
	9	50A0	50A1	50A2	50A3		
	10	50A4	50A5	50A6	50A7		
	11	50A8	50A9	50AA	50AB		
	12	50AC	50AD	50AE	50AF		
	13	50B0	50B1	50B2	50B3		
	14	50B4	50B5	50B6	50B7		
	15	50B8	50B9	50BA	50BB		
16	50BC	50BD	50BE	50BF			
電流値設定	チャンネル					R/W	0.0～100.0 A
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	50C0	50C1	50C2	50C3		
	2	50C4	50C5	50C6	50C7		
	3	50C8	50C9	50CA	50CB		
	4	50CC	50CD	50CE	50CF		
	5	50D0	50D1	50D2	50D3		
	6	50D4	50D5	50D6	50D7		
	7	50D8	50D9	50DA	50DB		
	8	50DC	50DD	50DE	50DF		
	9	50E0	50E1	50E2	50E3		
	10	50E4	50E5	50E6	50E7		
	11	50E8	50E9	50EA	50EB		
	12	50EC	50ED	50EE	50EF		
	13	50F0	50F1	50F2	50F3		
	14	50F4	50F5	50F6	50F7		
	15	50F8	50F9	50FA	50FB		
16	50FC	50FD	50FE	50FF			

(*): 予約項目は, 単一データまたは複数データ読み出しを行うと, 肯定応答で 0 を返します。
単一データまたは複数データ書き込みを行うと, 肯定応答を返し, データを破棄します。

データ項目	アドレス(HEX)					属 性	データ
出力 ON デイレイ設定	チャンネル					R/W	0~100 ms CH2~CH4 のアドレスは、予約項目となります。(*)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	5100	5101	5102	5103		
	2	5104	5105	5106	5107		
	3	5108	5109	510A	510B		
	4	510C	510D	510E	510F		
	5	5110	5111	5112	5113		
	6	5114	5115	5116	5117		
	7	5118	5119	511A	511B		
	8	511C	511D	511E	511F		
	9	5120	5121	5122	5123		
	10	5124	5125	5126	5127		
	11	5128	5129	512A	512B		
	12	512C	512D	512E	512F		
	13	5130	5131	5132	5133		
	14	5134	5135	5136	5137		
	15	5138	5139	513A	513B		
	16	513C	513D	513E	513F		
オートバランス制御 連動/単独選択	チャンネル					R/W	0000H: 単独 0001H: 連動 CH2~CH4 のアドレスは、予約項目となります。(*)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	5140	5141	5142	5143		
	2	5144	5145	5146	5147		
	3	5148	5149	514A	514B		
	4	514C	514D	514E	514F		
	5	5150	5151	5152	5153		
	6	5154	5155	5156	5157		
	7	5158	5159	515A	515B		
	8	515C	515D	515E	515F		
	9	5160	5161	5162	5163		
	10	5164	5165	5166	5167		
	11	5168	5169	516A	516B		
	12	516C	516D	516E	516F		
	13	5170	5171	5172	5173		
	14	5174	5175	5176	5177		
	15	5178	5179	517A	517B		
	16	517C	517D	517E	517F		

(*): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で 0 を返します。
単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ	
オートバランス制御 マスター/スレーブ選択	チャンネル					R/W	0000H: スレーブチャンネル	
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		0001H: CH1 マスターチャンネル	
		1	5180	5181	5182		5183	0002H: CH2 マスターチャンネル
		2	5184	5185	5188		5187	0003H: CH3 マスターチャンネル
		3	5188	5189	518A		518B	0004H: CH4 マスターチャンネル
		4	518C	518D	518E		518F	CH2～CH4 のアドレスは, 予約項目と
		5	5190	5191	5192		5193	なります。 (*)
		6	5194	5195	5196		5197	
		7	5198	5199	519A		519B	
		8	519C	519D	519E		519F	
		9	51A0	51A1	51A2		51A3	
		10	51A4	51A5	51A6		51A7	
		11	51A8	51A9	51AA		51AB	
		12	51AC	51AD	51AE		51AF	
		13	51B0	51B1	51B2		51B3	
		14	51B4	51B5	51B6		51B7	
		15	51B8	51B9	51BA		51BB	
		16	51BC	51BD	51BE		51BF	
オートバランス制御 有効/無効選択	チャンネル					R/W	0000H: 無効	
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		0001H: 有効	
		1	51C0	51C1	51C2		51C3	
		2	51C4	51C5	51C6		51C7	
		3	51C8	51C9	51CA		51CB	
		4	51CC	51CD	51CE		51CF	
		5	51D0	51D1	51D2		51D3	
		6	51D4	51D5	51D6		51D7	
		7	51D8	51D9	51DA		51DB	
		8	51DC	51DD	51DE		51DF	
		9	51E0	51E1	51E2		51E3	
		10	51E4	51E5	51E6		51E7	
		11	51E8	51E9	51EA		51EB	
		12	51EC	51ED	51EE		51EF	
		13	51F0	51F1	51F2		51F3	
		14	51F4	51F5	51F6		51F7	
		15	51F8	51F9	51FA		51FB	
		16	51FC	51FD	51FE		51FF	

(*): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で 0 を返します。
単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

データ項目	アドレス(HEX)					属 性	データ
オートバランス制御 開始時出力設定	チャンネル					R/W	0.00～1.00(0～100 %に対応)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	5200	5201	5202	5203		
	2	5204	5205	5206	5207		
	3	5208	5209	520A	520B		
	4	520C	520D	520E	520F		
	5	5210	5211	5212	5213		
	6	5214	5215	5216	5217		
	7	5218	5219	521A	521B		
	8	521C	521D	521E	521F		
	9	5220	5221	5222	5223		
	10	5224	5225	5226	5227		
	11	5228	5229	522A	522B		
	12	522C	522D	522E	522F		
	13	5230	5231	5232	5233		
	14	5234	5235	5236	5237		
	15	5238	5239	523A	523B		
	16	523C	523D	523E	523F		
オートバランス制御 解除領域設定	チャンネル					R/W	0～入力スパン $^{\circ}\text{C}(^{\circ}\text{F}) \times 10 \%$ または $0.0 \sim \text{入力スパン } ^{\circ}\text{C}(^{\circ}\text{F}) \times 10 \%$ 直流電流入力, 直流電圧入力の場合 $0 \sim \text{スケーリング幅} \times 10 \%$ 0 を設定した場合, オートバランス制御解除領域はマスターチャンネルの比例帯の 2 倍になります。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	5240	5241	5242	5243		
	2	5244	5245	5246	5247		
	3	5248	5249	524A	524B		
	4	524C	524D	524E	524F		
	5	5250	5251	5252	5253		
	6	5254	5255	5256	5257		
	7	5258	5259	525A	525B		
	8	525C	525D	525E	525F		
	9	5260	5261	5262	5263		
	10	5264	5265	5266	5267		
	11	5268	5269	526A	526B		
	12	526C	526D	526E	526F		
	13	5270	5271	5272	5273		
	14	5274	5275	5276	5277		
	15	5278	5279	527A	527B		
	16	527C	527D	527E	527F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
通信管理モジュール 台数設定	チャンネル					R/W	1～16 台 CH2～CH4 のアドレスは, 予約項目と なります。(*)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	5280	5281	5282	5283		
	2	5284	5285	5288	5287		
	3	5288	5289	528A	528B		
	4	528C	528D	528E	528F		
	5	5290	5291	5292	5293		
	6	5294	5295	5296	5297		
	7	5298	5299	529A	529B		
	8	529C	529D	529E	529F		
	9	52A0	52A1	52A2	52A3		
	10	52A4	52A5	52A6	52A7		
	11	52A8	52A9	52AA	52AB		
	12	52AC	52AD	52AE	52AF		
	13	52B0	52B1	52B2	52B3		
	14	52B4	52B5	52B6	52B7		
	15	52B8	52B9	52BA	52BB		
16	52BC	52BD	52BE	52BF			
不揮発性 IC メモリー データ保存選択	チャンネル					R/W	0000H: 保存許可 0001H: 保存禁止 CH2～CH4 のアドレスは, 予約項目と なります。(*)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	52C0	52C1	52C2	52C3		
	2	52C4	52C5	52C6	52C7		
	3	52C8	52C9	52CA	52CB		
	4	52CC	52CD	52CE	52CF		
	5	52D0	52D1	52D2	52D3		
	6	52D4	52D5	52D6	52D7		
	7	52D8	52D9	52DA	52DB		
	8	52DC	52DD	52DE	52DF		
	9	52E0	52E1	52E2	52E3		
	10	52E4	52E5	52E6	52E7		
	11	52E8	52E9	52EA	52EB		
	12	52EC	52ED	52EE	52EF		
	13	52F0	52F1	52F2	52F3		
	14	52F4	52F5	52F6	52F7		
	15	52F8	52F9	52FA	52FB		
16	52FC	52FD	52FE	52FF			

(*): 予約項目は, 単一データまたは複数データ読み出しを行うと, 肯定応答で 0 を返します。
単一データまたは複数データ書き込みを行うと, 肯定応答を返し, データを破棄します。

データ項目	アドレス(HEX)					属 性	データ
ホスト設定値 変更フラグクリア選択	チャンネル					R/W	0000H: クリア 0001H: クリアしない(設定値変更 有り) CH2～CH4 のアドレスは、予約項目と なります。(*)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	5300	5301	5302	5303		
	2	5304	5305	5306	5307		
	3	5308	5309	530A	530B		
	4	530C	530D	530E	530F		
	5	5310	5311	5312	5313		
	6	5314	5315	5316	5317		
	7	5318	5319	531A	531B		
	8	531C	531D	531E	531F		
	9	5320	5321	5322	5323		
	10	5324	5325	5326	5327		
	11	5328	5329	532A	532B		
	12	532C	532D	532E	532F		
	13	5330	5331	5332	5333		
	14	5334	5335	5336	5337		
	15	5338	5339	533A	533B		
	16	533C	533D	533E	533F		
USB 設定値 変更フラグクリア選択	チャンネル					R/W	0000H: クリア 0001H: クリアしない(設定値変更 有り) CH2～CH4 のアドレスは、予約項目と なります。(*)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	5340	5341	5342	5343		
	2	5344	5345	5346	5347		
	3	5348	5349	534A	534B		
	4	534C	534D	534E	534F		
	5	5350	5351	5352	5353		
	6	5354	5355	5356	5357		
	7	5358	5359	535A	535B		
	8	535C	535D	535E	535F		
	9	5360	5361	5362	5363		
	10	5364	5365	5366	5367		
	11	5368	5369	536A	536B		
	12	536C	536D	536E	536F		
	13	5370	5371	5372	5373		
	14	5374	5375	5376	5377		
	15	5378	5379	537A	537B		
	16	537C	537D	537E	537F		
予約(*)		5380～5FFF					

(*): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で0を返します。
 単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
PV 読み取り		チャンネル				RO	制御範囲(*)内の値 入力演算機能(差入力, 加算入力)および入力差検知機能に対応しています。 USB バスパワーにより, ホストコンピュータから電源供給されている場合, 0 を返します。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	6000	6001	6002	6003		
	2	6004	6005	6006	6007		
	3	6008	6009	600A	600B		
	4	600C	600D	600E	600F		
	5	6010	6011	6012	6013		
	6	6014	6015	6016	6017		
	7	6018	6019	601A	601B		
	8	601C	601D	601E	601F		
	9	6020	6021	6022	6023		
	10	6024	6025	6026	6027		
	11	6028	6029	602A	602B		
	12	602C	602D	602E	602F		
	13	6030	6031	6032	6033		
	14	6034	6035	6036	6037		
	15	6038	6039	603A	603B		
	16	603C	603D	603E	603F		
MV 読み取り		チャンネル				RO	出力下限値～出力上限値
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	6040	6041	6042	6043		
	2	6044	6045	6046	6047		
	3	6048	6049	604A	604B		
	4	604C	604D	604E	604F		
	5	6050	6051	6052	6053		
	6	6054	6055	6056	6057		
	7	6058	6059	605A	605B		
	8	605C	605D	605E	605F		
	9	6060	6061	6062	6063		
	10	6064	6065	6066	6067		
	11	6068	6069	606A	606B		
	12	606C	606D	606E	606F		
	13	6070	6071	6072	6073		
	14	6074	6075	6076	6077		
	15	6078	6079	607A	607B		
	16	607C	607D	607E	607F		

(*): 熱電対入力(小数点無し)の制御範囲

入力レンジ下限値-50 °C(90 °F)～入力レンジ上限値+50 °C(90 °F)

熱電対入力(小数点有り), 測温抵抗体入力の制御範囲

入力レンジ下限値-(入力スパン×1 %) °C(°F)～入力レンジ上限値+50.0 °C(90.0 °F)

直流電流入力, 直流電圧入力の制御範囲

スケーリング下限値-スケーリング幅×1 %～スケーリング上限値+スケーリング幅×10 %

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
SV 読み取り	チャンネル					RO	スケーリング下限値～スケーリング 上限値
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	6080	6081	6082	6083		
	2	6084	6085	6088	6087		
	3	6088	6089	608A	608B		
	4	608C	608D	608E	608F		
	5	6090	6091	6092	6093		
	6	6094	6095	6096	6097		
	7	6098	6099	609A	609B		
	8	609C	609D	609E	609F		
	9	60A0	60A1	60A2	60A3		
	10	60A4	60A5	60A6	60A7		
	11	60A8	60A9	60AA	60AB		
	12	60AC	60AD	60AE	60AF		
	13	60B0	60B1	60B2	60B3		
	14	60B4	60B5	60B6	60B7		
	15	60B8	60B9	60BA	60BB		
	16	60BC	60BD	60BE	60BF		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
状態フラグ 1 読み取り	モジュール	チャンネル				RO	B0: 制御許可/禁止 0: 制御禁止 1: 制御許可
		CH1	CH2	CH3	CH4		B1: AT 実行/停止 0: AT 停止 1: AT 実行
		1	60C0	60C1	60C2		B2: 自動/手動制御 0: 自動制御 1: 手動制御
		2	60C4	60C5	60C6		B3: 制御出力 0: OFF 1: ON
		3	60C8	60C9	60CA		B4: 入力異常(オーバスケール) 0: 正常 1: 異常
		4	60CC	60CD	60CE		B5: 入力異常(アンダスケール) 0: 正常 1: 異常
		5	60D0	60D1	60D2		B6: 警報 1 出力 0: OFF 1: ON
		6	60D4	60D5	60D6		B7: 警報 2 出力 0: OFF 1: ON
		7	60D8	60D9	60DA		B8: 警報 3 出力 0: OFF 1: ON
		8	60DC	60DD	60DE		B9: 警報 4 出力 0: OFF 1: ON
		9	60E0	60E1	60E2		B10: ループ異常警報出力 0: OFF 1: ON
		10	60E4	60E5	60E6		B11: ヒータ断線警報出力 0: OFF 1: ON
		11	60E8	60E9	60EA		B12: 入力差 0: 範囲内 1: 範囲外
		12	60EC	60ED	60EE		B13: 未定義
		13	60F0	60F1	60F2		B14: 電源供給識別(*) 0: 24 V DC 1: USB バスパワー
		14	60F4	60F5	60F6		B15: 不揮発性 IC メモリー異常 0: 正常 1: 異常
		15	60F8	60F9	60FA		
		16	60FC	60FD	60FE		

(*): 24 V DC, USB バスパワーの両方から電源供給されている場合, 0: 24 V DC を返します。

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
状態フラグ 2 読み取り	チャンネル					RO	B0: オートバランス制御 0: 無し 1: オートバランス制御中
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		B1: 未定義
	1	6100	6101	6102	6103		B2: 未定義
	2	6104	6105	6106	6107		B3: 未定義
	3	6108	6109	610A	610B		B4: 冷接点異常 0: 正常 1: 異常
	4	610C	610D	610E	610F		B5: センサ異常 0: 正常 1: 異常
	5	6110	6111	6112	6113		B6: ADC 異常 0: 正常 1: 異常
	6	6114	6115	6116	6117		B7: ホスト設定値変更フラグ 0: 無し 1: 有り
	7	6118	6119	611A	611B		B8: USB 設定値変更フラグ 0: 無し 1: 有り
	8	611C	611D	611E	611F		B9: 未定義
	9	6120	6121	6122	6123		B10: 未定義
	10	6124	6125	6126	6127		B11: 未定義
	11	6128	6129	612A	612B		B12～B15: 内部処理用のシステムビットです。使用しないでください。
	12	612C	612D	612E	612F		
	13	6130	6131	6132	6133		
	14	6134	6135	6136	6137		
	15	6138	6139	613A	613B		
	16	613C	613D	613E	613F		
ヒータ電流値読み取り	チャンネル					RO	0.0～20.0 A または 0.0～100.0 A
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	6140	6141	6142	6143		
	2	6144	6145	6146	6147		
	3	6148	6149	614A	614B		
	4	614C	614D	614E	614F		
	5	6150	6151	6152	6153		
	6	6154	6155	6156	6157		
	7	6158	6159	615A	615B		
	8	615C	615D	615E	615F		
	9	6160	6161	6162	6163		
	10	6164	6165	6166	6167		
	11	6168	6169	616A	616B		
	12	616C	616D	616E	616F		
	13	6170	6171	6172	6173		
	14	6174	6175	6176	6177		
	15	6178	6179	617A	617B		
	16	617C	617D	617E	617F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
イベント入力読み取り	チャンネル					RO	0000H: OFF 0001H: ON
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	6180	6181	6182	6183		
	2	6184	6185	6188	6187		
	3	6188	6189	618A	618B		
	4	618C	618D	618E	618F		
	5	6190	6191	6192	6193		
	6	6194	6195	6196	6197		
	7	6198	6199	619A	619B		
	8	619C	619D	619E	619F		
	9	61A0	61A1	61A2	61A3		
	10	61A4	61A5	61A6	61A7		
	11	61A8	61A9	61AA	61AB		
	12	61AC	61AD	61AE	61AF		
	13	61B0	61B1	61B2	61B3		
	14	61B4	61B5	61B6	61B7		
	15	61B8	61B9	61BA	61BB		
16	61BC	61BD	61BE	61BF			
イベント出力読み取り	チャンネル					RO	0000H: OFF 0001H: ON
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	61C0	61C1	61C2	61C3		
	2	61C4	61C5	61C6	61C7		
	3	61C8	61C9	61CA	61CB		
	4	61CC	61CD	61CE	61CF		
	5	61D0	61D1	61D2	61D3		
	6	61D4	61D5	61D6	61D7		
	7	61D8	61D9	61DA	61DB		
	8	61DC	61DD	61DE	61DF		
	9	61E0	61E1	61E2	61E3		
	10	61E4	61E5	61E6	61E7		
	11	61E8	61E9	61EA	61EB		
	12	61EC	61ED	61EE	61EF		
	13	61F0	61F1	61F2	61F3		
	14	61F4	61F5	61F6	61F7		
	15	61F8	61F9	61FA	61FB		
16	61FC	61FD	61FE	61FF			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
PV(真値)読み取り		チャンネル				RO	制御範囲(*)内の値 入力演算機能(差入力, 加算入力)および入力差検知機能に関係なく, 各チャンネルの入力値を読み取ります。 USB バスパワーにより, ホストコンピュータから電源供給されている場合, 0 を返します。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	6200	6201	6202	6203		
	2	6204	6205	6206	6207		
	3	6208	6209	620A	620B		
	4	620C	620D	620E	620F		
	5	6210	6211	6212	6213		
	6	6214	6215	6216	6217		
	7	6218	6219	621A	621B		
	8	621C	621D	621E	621F		
	9	6220	6221	6222	6223		
	10	6224	6225	6226	6227		
	11	6228	6229	622A	622B		
	12	622C	622D	622E	622F		
	13	6230	6231	6232	6233		
	14	6234	6235	6236	6237		
	15	6238	6239	623A	623B		
	16	623C	623D	623E	623F		
周囲温度読み取り		チャンネル				RO	各チャンネルの入力端子温度を読み取ります。 熱電対入力の場合, 温度単位選択に応じた値に変換します。 読み取り値は, 入力レンジの小数点の有無に関わらず, 小数点第 1 位の値を返します。 (例) 0.0 °C(32.0 °F)の場合, 読み取り値は 0(320)となります。 測温抵抗体入力, 直流電流入力, 直流電圧入力の場合, 0 を返します。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	6240	6241	6242	6243		
	2	6244	6245	6246	6247		
	3	6248	6249	624A	624B		
	4	624C	624D	624E	624F		
	5	6250	6251	6252	6253		
	6	6254	6255	6256	6257		
	7	6258	6259	625A	625B		
	8	625C	625D	625E	625F		
	9	6260	6261	6262	6263		
	10	6264	6265	6266	6267		
	11	6268	6269	626A	626B		
	12	626C	626D	626E	626F		
	13	6270	6271	6272	6273		
	14	6274	6275	6276	6277		
	15	6278	6279	627A	627B		
	16	627C	627D	627E	627F		
予約(*)		6280~FFFF					

(*): 予約項目は, 単一データまたは複数データ読み出しを行うと, 肯定応答で 0 を返します。
単一データまたは複数データ書き込みを行うと, 肯定応答を返し, データを破棄します。

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ	
異常履歴 1 異常番号	チャンネル					RO	B0: 警報 1	
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		0: 正常 1: 異常	
		1	F000	F001	F002		F003	B1: 警報 2
		2	F004	F005	F006		F007	0: 正常 1: 異常
		3	F008	F009	F00A		F00B	B2: 警報 3
		4	F00C	F00D	F00E		F00F	0: 正常 1: 異常
		5	F010	F011	F012		F013	B3: 警報 4
		6	F014	F015	F016		F017	0: 正常 1: 異常
		7	F018	F019	F01A		F01B	B4: ヒータ断線警報
		8	F01C	F01D	F01E		F01F	0: 正常 1: 異常
		9	F020	F021	F022		F023	B5: 未定義
		10	F024	F025	F026		F027	B6: ループ異常警報
		11	F028	F029	F02A		F02B	0: 正常 1: 異常
		12	F02C	F02D	F02E		F02F	B7: センサ異常
		13	F030	F031	F032		F033	0: 正常 1: 異常
		14	F034	F035	F036		F037	B8: 入力異常(オーバスケール)
		15	F038	F039	F03A		F03B	0: 正常 1: 異常
16	F03C	F03D	F03E	F03F	B9: 入力異常(アンダスケール)			
異常履歴 2 異常番号	チャンネル					RO	0: 正常 1: 異常	
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		B10: 冷接点異常	
		1	F040	F041	F042		F043	0: 正常 1: 異常
		2	F044	F045	F046		F047	B11: 不揮発性 IC メモリ異常
		3	F048	F049	F04A		F04B	0: 正常 1: 異常
		4	F04C	F04D	F04E		F04F	B12: ADC 異常
		5	F050	F051	F052		F053	0: 正常 1: 異常
		6	F054	F055	F056		F057	B13: 未定義
		7	F058	F059	F05A		F05B	B14: 未定義
		8	F05C	F05D	F05E		F05F	B15: 未定義
		9	F060	F061	F062		F063	
		10	F064	F065	F066		F067	
		11	F068	F069	F06A		F06B	
		12	F06C	F06D	F06E		F06F	
		13	F070	F071	F072		F073	
		14	F074	F075	F076		F077	
		15	F078	F079	F07A		F07B	
16	F07C	F07D	F07E	F07F				

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
異常履歴 3 異常番号	チャンネル					RO	B0: 警報 1
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		0: 正常 1: 異常
	1	F080	F081	F082	F083		B1: 警報 2
	2	F084	F085	F088	F087		0: 正常 1: 異常
	3	F088	F089	F08A	F08B		B2: 警報 3
	4	F08C	F08D	F08E	F08F		0: 正常 1: 異常
	5	F090	F091	F092	F093		B3: 警報 4
	6	F094	F095	F096	F097		0: 正常 1: 異常
	7	F098	F099	F09A	F09B		B4: ヒータ断線警報
	8	F09C	F09D	F09E	F09F		0: 正常 1: 異常
	9	F0A0	F0A1	F0A2	F0A3		B5: 未定義
	10	F0A4	F0A5	F0A6	F0A7		B6: ループ異常警報
	11	F0A8	F0A9	F0AA	F0AB		0: 正常 1: 異常
	12	F0AC	F0AD	F0AE	F0AF		B7: センサ異常
	13	F0B0	F0B1	F0B2	F0B3		0: 正常 1: 異常
	14	F0B4	F0B5	F0B6	F0B7		B8: 入力異常(オーバスケール)
	15	F0B8	F0B9	F0BA	F0BB		0: 正常 1: 異常
16	F0BC	F0BD	F0BE	F0BF	B9: 入力異常(アンダスケール)		
異常履歴 4 異常番号	チャンネル					RO	0: 正常 1: 異常
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		B10: 冷接点異常
	1	F0C0	F0C1	F0C2	F0C3		0: 正常 1: 異常
	2	F0C4	F0C5	F0C6	F0C7		B11: 不揮発性 IC メモリー異常
	3	F0C8	F0C9	F0CA	F0CB		0: 正常 1: 異常
	4	F0CC	F0CD	F0CE	F0CF		B12: ADC 異常
	5	F0D0	F0D1	F0D2	F0D3		0: 正常 1: 異常
	6	F0D4	F0D5	F0D6	F0D7		B13: 未定義
	7	F0D8	F0D9	F0DA	F0DB		B14: 未定義
	8	F0DC	F0DD	F0DE	F0DF		B15: 未定義
	9	F0E0	F0E1	F0E2	F0E3		
	10	F0E4	F0E5	F0E6	F0E7		
	11	F0E8	F0E9	F0EA	F0EB		
	12	F0EC	F0ED	F0EE	F0EF		
	13	F0F0	F0F1	F0F2	F0F3		
	14	F0F4	F0F5	F0F6	F0F7		
	15	F0F8	F0F9	F0FA	F0FB		
16	F0FC	F0FD	F0FE	F0FF			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
異常履歴 5 異常番号	チャンネル					RO	B0: 警報 1 0: 正常 1: 異常
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		B1: 警報 2 0: 正常 1: 異常
	1	F100	F101	F102	F103		B2: 警報 3 0: 正常 1: 異常
	2	F104	F105	F106	F107		B3: 警報 4 0: 正常 1: 異常
	3	F108	F109	F10A	F10B		B4: ヒータ断線警報 0: 正常 1: 異常
	4	F10C	F10D	F10E	F10F		B5: 未定義
	5	F110	F111	F112	F113		B6: ループ異常警報 0: 正常 1: 異常
	6	F114	F115	F116	F117		B7: センサ異常 0: 正常 1: 異常
	7	F118	F119	F11A	F11B		B8: 入力異常(オーバスケール) 0: 正常 1: 異常
	8	F11C	F11D	F11E	F11F		B9: 入力異常(アンダスケール) 0: 正常 1: 異常
	9	F120	F121	F122	F123		B10: 冷接点異常 0: 正常 1: 異常
	10	F124	F125	F126	F127		B11: 不揮発性 IC メモリ異常 0: 正常 1: 異常
	11	F128	F129	F12A	F12B		B12: ADC 異常 0: 正常 1: 異常
	12	F12C	F12D	F12E	F12F		B13: 未定義
	13	F130	F131	F132	F133		B14: 未定義
	14	F134	F135	F136	F137		B15: 未定義
	15	F138	F139	F13A	F13B		
16	F13C	F13D	F13E	F13F			
異常履歴 6 異常番号	チャンネル					RO	
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F140	F141	F142	F143		
	2	F144	F145	F146	F147		
	3	F148	F149	F14A	F14B		
	4	F14C	F14D	F14E	F14F		
	5	F150	F151	F152	F153		
	6	F154	F155	F156	F157		
	7	F158	F159	F15A	F15B		
	8	F15C	F15D	F15E	F15F		
	9	F160	F161	F162	F163		
	10	F164	F165	F166	F167		
	11	F168	F169	F16A	F16B		
	12	F16C	F16D	F16E	F16F		
	13	F170	F171	F172	F173		
	14	F174	F175	F176	F177		
	15	F178	F179	F17A	F17B		
16	F17C	F17D	F17E	F17F			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
異常履歴 7 異常番号	チャンネル					RO	B0: 警報 1
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		0: 正常 1: 異常
	1	F180	F181	F182	F183		B1: 警報 2
	2	F184	F185	F188	F187		0: 正常 1: 異常
	3	F188	F189	F18A	F18B		B2: 警報 3
	4	F18C	F18D	F18E	F18F		0: 正常 1: 異常
	5	F190	F191	F192	F193		B3: 警報 4
	6	F194	F195	F196	F197		0: 正常 1: 異常
	7	F198	F199	F19A	F19B		B4: ヒータ断線警報
	8	F19C	F19D	F19E	F19F		0: 正常 1: 異常
	9	F1A0	F1A1	F1A2	F1A3		B5: 未定義
	10	F1A4	F1A5	F1A6	F1A7		B6: ループ異常警報
	11	F1A8	F1A9	F1AA	F1AB		0: 正常 1: 異常
	12	F1AC	F1AD	F1AE	F1AF		B7: センサ異常
	13	F1B0	F1B1	F1B2	F1B3		0: 正常 1: 異常
	14	F1B4	F1B5	F1B6	F1B7		B8: 入力異常(オーバスケール)
	15	F1B8	F1B9	F1BA	F1BB		0: 正常 1: 異常
16	F1BC	F1BD	F1BE	F1BF	B9: 入力異常(アンダスケール)		
異常履歴 8 異常番号	チャンネル					RO	0: 正常 1: 異常
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		B10: 冷接点異常
	1	F1C0	F1C1	F1C2	F1C3		0: 正常 1: 異常
	2	F1C4	F1C5	F1C6	F1C7		B11: 不揮発性 IC メモリ異常
	3	F1C8	F1C9	F1CA	F1CB		0: 正常 1: 異常
	4	F1CC	F1CD	F1CE	F1CF		B12: ADC 異常
	5	F1D0	F1D1	F1D2	F1D3		0: 正常 1: 異常
	6	F1D4	F1D5	F1D6	F1D7		B13: 未定義
	7	F1D8	F1D9	F1DA	F1DB		B14: 未定義
	8	F1DC	F1DD	F1DE	F1DF		B15: 未定義
	9	F1E0	F1E1	F1E2	F1E3		
	10	F1E4	F1E5	F1E6	F1E7		
	11	F1E8	F1E9	F1EA	F1EB		
	12	F1EC	F1ED	F1EE	F1EF		
	13	F1F0	F1F1	F1F2	F1F3		
	14	F1F4	F1F5	F1F6	F1F7		
	15	F1F8	F1F9	F1FA	F1FB		
16	F1FC	F1FD	F1FE	F1FF			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
異常履歴 9 異常番号		チャンネル				RO	B0: 警報 1 0: 正常 1: 異常
モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4	B1: 警報 2 0: 正常 1: 異常		
1	F200	F201	F202	F203	B2: 警報 3 0: 正常 1: 異常		
2	F204	F205	F206	F207	B3: 警報 4 0: 正常 1: 異常		
3	F208	F209	F20A	F20B	B4: ヒータ断線警報 0: 正常 1: 異常		
4	F20C	F20D	F20E	F20F	B5: 未定義		
5	F210	F211	F212	F213	B6: ループ異常警報 0: 正常 1: 異常		
6	F214	F215	F216	F217	B7: センサ異常 0: 正常 1: 異常		
7	F218	F219	F21A	F21B	B8: 入力異常(オーバスケール) 0: 正常 1: 異常		
8	F21C	F21D	F21E	F21F	B9: 入力異常(アンダスケール) 0: 正常 1: 異常		
9	F220	F221	F222	F223	B10: 冷接点異常 0: 正常 1: 異常		
10	F224	F225	F226	F227	B11: 不揮発性 IC メモリ異常 0: 正常 1: 異常		
11	F228	F229	F22A	F22B	B12: ADC 異常 0: 正常 1: 異常		
12	F22C	F22D	F22E	F22F	B13: 未定義		
13	F230	F231	F232	F233	B14: 未定義		
14	F234	F235	F236	F237	B15: 未定義		
15	F238	F239	F23A	F23B			
16	F23C	F23D	F23E	F23F			
異常履歴 10 異常番号		チャンネル				RO	
モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4			
1	F240	F241	F242	F243			
2	F244	F245	F246	F247			
3	F248	F249	F24A	F24B			
4	F24C	F24D	F24E	F24F			
5	F250	F251	F252	F253			
6	F254	F255	F256	F257			
7	F258	F259	F25A	F25B			
8	F25C	F25D	F25E	F25F			
9	F260	F261	F262	F263			
10	F264	F265	F266	F267			
11	F268	F269	F26A	F26B			
12	F26C	F26D	F26E	F26F			
13	F270	F271	F272	F273			
14	F274	F275	F276	F277			
15	F278	F279	F27A	F27B			
16	F27C	F27D	F27E	F27F			

データ項目	アドレス(HEX)				属 性	データ
異常履歴 1 積算通電時間	チャンネル				RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	F280	F281	F282		
	2	F284	F285	F288		
	3	F288	F289	F28A		
	4	F28C	F28D	F28E		
	5	F290	F291	F292		
	6	F294	F295	F296		
	7	F298	F299	F29A		
	8	F29C	F29D	F29E		
	9	F2A0	F2A1	F2A2		
	10	F2A4	F2A5	F2A6		
	11	F2A8	F2A9	F2AA		
	12	F2AC	F2AD	F2AE		
	13	F2B0	F2B1	F2B2		
	14	F2B4	F2B5	F2B6		
	15	F2B8	F2B9	F2BA		
	16	F2BC	F2BD	F2BE		
異常履歴 2 積算通電時間	チャンネル				RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	F2C0	F2C1	F2C2		
	2	F2C4	F2C5	F2C6		
	3	F2C8	F2C9	F2CA		
	4	F2CC	F2CD	F2CE		
	5	F2D0	F2D1	F2D2		
	6	F2D4	F2D5	F2D6		
	7	F2D8	F2D9	F2DA		
	8	F2DC	F2DD	F2DE		
	9	F2E0	F2E1	F2E2		
	10	F2E4	F2E5	F2E6		
	11	F2E8	F2E9	F2EA		
	12	F2EC	F2ED	F2EE		
	13	F2F0	F2F1	F2F2		
	14	F2F4	F2F5	F2F6		
	15	F2F8	F2F9	F2FA		
	16	F2FC	F2FD	F2FE		

データ項目	アドレス(HEX)					属 性	データ
異常履歴 3 積算通電時間	チャンネル					RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F300	F301	F302	F303		
	2	F304	F305	F306	F307		
	3	F308	F309	F30A	F30B		
	4	F30C	F30D	F30E	F30F		
	5	F310	F311	F312	F313		
	6	F314	F315	F316	F317		
	7	F318	F319	F31A	F31B		
	8	F31C	F31D	F31E	F31F		
	9	F320	F321	F322	F323		
	10	F324	F325	F326	F327		
	11	F328	F329	F32A	F32B		
	12	F32C	F32D	F32E	F32F		
	13	F330	F331	F332	F333		
	14	F334	F335	F336	F337		
	15	F338	F339	F33A	F33B		
	16	F33C	F33D	F33E	F33F		
異常履歴 4 積算通電時間	チャンネル					RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F340	F341	F342	F343		
	2	F344	F345	F346	F347		
	3	F348	F349	F34A	F34B		
	4	F34C	F34D	F34E	F34F		
	5	F350	F351	F352	F353		
	6	F354	F355	F356	F357		
	7	F358	F359	F35A	F35B		
	8	F35C	F35D	F35E	F35F		
	9	F360	F361	F362	F363		
	10	F364	F365	F366	F367		
	11	F368	F369	F36A	F36B		
	12	F36C	F36D	F36E	F36F		
	13	F370	F371	F372	F373		
	14	F374	F375	F376	F377		
	15	F378	F379	F37A	F37B		
	16	F37C	F37D	F37E	F37F		

データ項目	アドレス(HEX)				属 性	データ
異常履歴 5 積算通電時間	チャンネル				RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	F380	F381	F382		
	2	F384	F385	F388		
	3	F388	F389	F38A		
	4	F38C	F38D	F38E		
	5	F390	F391	F392		
	6	F394	F395	F396		
	7	F398	F399	F39A		
	8	F39C	F39D	F39E		
	9	F3A0	F3A1	F3A2		
	10	F3A4	F3A5	F3A6		
	11	F3A8	F3A9	F3AA		
	12	F3AC	F3AD	F3AE		
	13	F3B0	F3B1	F3B2		
	14	F3B4	F3B5	F3B6		
	15	F3B8	F3B9	F3BA		
	16	F3BC	F3BD	F3BE		
異常履歴 6 積算通電時間	チャンネル				RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	F3C0	F3C1	F3C2		
	2	F3C4	F3C5	F3C6		
	3	F3C8	F3C9	F3CA		
	4	F3CC	F3CD	F3CE		
	5	F3D0	F3D1	F3D2		
	6	F3D4	F3D5	F3D6		
	7	F3D8	F3D9	F3DA		
	8	F3DC	F3DD	F3DE		
	9	F3E0	F3E1	F3E2		
	10	F3E4	F3E5	F3E6		
	11	F3E8	F3E9	F3EA		
	12	F3EC	F3ED	F3EE		
	13	F3F0	F3F1	F3F2		
	14	F3F4	F3F5	F3F6		
	15	F3F8	F3F9	F3FA		
	16	F3FC	F3FD	F3FE		

データ項目	アドレス(HEX)					属 性	データ
異常履歴 7 積算通電時間	チャンネル					RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F400	F401	F402	F403		
	2	F404	F405	F406	F407		
	3	F408	F409	F40A	F40B		
	4	F40C	F40D	F40E	F40F		
	5	F410	F411	F412	F413		
	6	F414	F415	F416	F417		
	7	F418	F419	F41A	F41B		
	8	F41C	F41D	F41E	F41F		
	9	F420	F421	F422	F423		
	10	F424	F425	F426	F427		
	11	F428	F429	F42A	F42B		
	12	F42C	F42D	F42E	F42F		
	13	F430	F431	F432	F433		
	14	F434	F435	F436	F437		
	15	F438	F439	F43A	F43B		
	16	F43C	F43D	F43E	F43F		
異常履歴 8 積算通電時間	チャンネル					RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F440	F441	F442	F443		
	2	F444	F445	F446	F447		
	3	F448	F449	F44A	F44B		
	4	F44C	F44D	F44E	F44F		
	5	F450	F451	F452	F453		
	6	F454	F455	F456	F457		
	7	F458	F459	F45A	F45B		
	8	F45C	F45D	F45E	F45F		
	9	F460	F461	F462	F463		
	10	F464	F465	F466	F467		
	11	F468	F469	F46A	F46B		
	12	F46C	F46D	F46E	F46F		
	13	F470	F471	F472	F473		
	14	F474	F475	F476	F477		
	15	F478	F479	F47A	F47B		
	16	F47C	F47D	F47E	F47F		

データ項目	アドレス(HEX)				属 性	データ
異常履歴 9 積算通電時間	チャンネル				RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	F480	F481	F482		
	2	F484	F485	F488		
	3	F488	F489	F48A		
	4	F48C	F48D	F48E		
	5	F490	F491	F492		
	6	F494	F495	F496		
	7	F498	F499	F49A		
	8	F49C	F49D	F49E		
	9	F4A0	F4A1	F4A2		
	10	F4A4	F4A5	F4A6		
	11	F4A8	F4A9	F4AA		
	12	F4AC	F4AD	F4AE		
	13	F4B0	F4B1	F4B2		
	14	F4B4	F4B5	F4B6		
	15	F4B8	F4B9	F4BA		
	16	F4BC	F4BD	F4BE		
異常履歴 10 積算通電時間	チャンネル				RO	異常発生時の積算通電時間
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	F4C0	F4C1	F4C2		
	2	F4C4	F4C5	F4C6		
	3	F4C8	F4C9	F4CA		
	4	F4CC	F4CD	F4CE		
	5	F4D0	F4D1	F4D2		
	6	F4D4	F4D5	F4D6		
	7	F4D8	F4D9	F4DA		
	8	F4DC	F4DD	F4DE		
	9	F4E0	F4E1	F4E2		
	10	F4E4	F4E5	F4E6		
	11	F4E8	F4E9	F4EA		
	12	F4EC	F4ED	F4EE		
	13	F4F0	F4F1	F4F2		
	14	F4F4	F4F5	F4F6		
	15	F4F8	F4F9	F4FA		
	16	F4FC	F4FD	F4FE		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
接点開閉積算回数(上位)		チャンネル				RO	接点開閉積算回数(上位)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F500	F501	F502	F503		
	2	F504	F505	F506	F507		
	3	F508	F509	F50A	F50B		
	4	F50C	F50D	F50E	F50F		
	5	F510	F511	F512	F513		
	6	F514	F515	F516	F517		
	7	F518	F519	F51A	F51B		
	8	F51C	F51D	F51E	F51F		
	9	F520	F521	F522	F523		
	10	F524	F525	F526	F527		
	11	F528	F529	F52A	F52B		
	12	F52C	F52D	F52E	F52F		
	13	F530	F531	F532	F533		
	14	F534	F535	F536	F537		
	15	F538	F539	F53A	F53B		
	16	F53C	F53D	F53E	F53F		
接点開閉積算回数(下位)		チャンネル				RO	接点開閉積算回数(下位)
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F540	F541	F542	F543		
	2	F544	F545	F546	F547		
	3	F548	F549	F54A	F54B		
	4	F54C	F54D	F54E	F54F		
	5	F550	F551	F552	F553		
	6	F554	F555	F556	F557		
	7	F558	F559	F55A	F55B		
	8	F55C	F55D	F55E	F55F		
	9	F560	F561	F562	F563		
	10	F564	F565	F566	F567		
	11	F568	F569	F56A	F56B		
	12	F56C	F56D	F56E	F56F		
	13	F570	F571	F572	F573		
	14	F574	F575	F576	F577		
	15	F578	F579	F57A	F57B		
	16	F57C	F57D	F57E	F57F		

データ項目	アドレス(HEX)				属 性	データ
積算通電時間 (上位, 下位)	チャンネル				RO	積算通電時間 CH1: カウント値(上位) CH2: カウント値(下位) 1 カウント/10 分 CH3, CH4 のデータは不定です。
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	F580	F581	F582		
	2	F584	F585	F588		
	3	F588	F589	F58A		
	4	F58C	F58D	F58E		
	5	F590	F591	F592		
	6	F594	F595	F596		
	7	F598	F599	F59A		
	8	F59C	F59D	F59E		
	9	F5A0	F5A1	F5A2		
	10	F5A4	F5A5	F5A6		
	11	F5A8	F5A9	F5AA		
	12	F5AC	F5AD	F5AE		
	13	F5B0	F5B1	F5B2		
	14	F5B4	F5B5	F5B6		
	15	F5B8	F5B9	F5BA		
	16	F5BC	F5BD	F5BE		
ヒータ累積通電時間 (上位)	チャンネル				RO	ヒータ累積通電時間(上位) 1 カウント/1 分
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	F5C0	F5C1	F5C2		
	2	F5C4	F5C5	F5C6		
	3	F5C8	F5C9	F5CA		
	4	F5CC	F5CD	F5CE		
	5	F5D0	F5D1	F5D2		
	6	F5D4	F5D5	F5D6		
	7	F5D8	F5D9	F5DA		
	8	F5DC	F5DD	F5DE		
	9	F5E0	F5E1	F5E2		
	10	F5E4	F5E5	F5E6		
	11	F5E8	F5E9	F5EA		
	12	F5EC	F5ED	F5EE		
	13	F5F0	F5F1	F5F2		
	14	F5F4	F5F5	F5F6		
	15	F5F8	F5F9	F5FA		
	16	F5FC	F5FD	F5FE		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
ヒータ累積通電時間 (下位)	チャンネル					RO	ヒータ累積通電時間(下位) 1 カウント/1 分
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F600	F601	F602	F603		
	2	F604	F605	F606	F607		
	3	F608	F609	F60A	F60B		
	4	F60C	F60D	F60E	F60F		
	5	F610	F611	F612	F613		
	6	F614	F615	F616	F617		
	7	F618	F619	F61A	F61B		
	8	F61C	F61D	F61E	F61F		
	9	F620	F621	F622	F623		
	10	F624	F625	F626	F627		
	11	F628	F629	F62A	F62B		
	12	F62C	F62D	F62E	F62F		
	13	F630	F631	F632	F633		
	14	F634	F635	F636	F637		
	15	F638	F639	F63A	F63B		
	16	F63C	F63D	F63E	F63F		
出力形態	チャンネル					RO	0000H: リレー接点出力 0001H: 無接点電圧(SSR 駆動用) 出力 0002H: オープンコレクタ出力 0003H: トライアック出力 0004H: 直流電流出力 4~20 mA DC 0005H: 直流電流出力 0~20 mA DC 0006H: 直流電圧出力 0~1 V DC 0007H: 直流電圧出力 0~5 V DC 0008H: 直流電圧出力 1~5 V DC 0009H: 直流電圧出力 0~10 V DC
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F640	F641	F642	F643		
	2	F644	F645	F646	F647		
	3	F648	F649	F64A	F64B		
	4	F64C	F64D	F64E	F64F		
	5	F650	F651	F652	F653		
	6	F654	F655	F656	F657		
	7	F658	F659	F65A	F65B		
	8	F65C	F65D	F65E	F65F		
	9	F660	F661	F662	F663		
	10	F664	F665	F666	F667		
	11	F668	F669	F66A	F66B		
	12	F66C	F66D	F66E	F66F		
	13	F670	F671	F672	F673		
	14	F674	F675	F676	F677		
	15	F678	F679	F67A	F67B		
	16	F67C	F67D	F67E	F67F		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
入力形態	チャンネル					RO	0000H: 入力コード M 0001H: 入力コード A 0002H: 入力コード V
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F680	F681	F682	F683		
	2	F684	F685	F688	F687		
	3	F688	F689	F68A	F68B		
	4	F68C	F68D	F68E	F68F		
	5	F690	F691	F692	F693		
	6	F694	F695	F696	F697		
	7	F698	F699	F69A	F69B		
	8	F69C	F69D	F69E	F69F		
	9	F6A0	F6A1	F6A2	F6A3		
	10	F6A4	F6A5	F6A6	F6A7		
	11	F6A8	F6A9	F6AA	F6AB		
	12	F6AC	F6AD	F6AE	F6AF		
	13	F6B0	F6B1	F6B2	F6B3		
	14	F6B4	F6B5	F6B6	F6B7		
	15	F6B8	F6B9	F6BA	F6BB		
	16	F6BC	F6BD	F6BE	F6BF		
製品コード	チャンネル					RO	製品コード CH2～CH4 のデータは不定です。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F6C0	F6C1	F6C2	F6C3		
	2	F6C4	F6C5	F6C6	F6C7		
	3	F6C8	F6C9	F6CA	F6CB		
	4	F6CC	F6CD	F6CE	F6CF		
	5	F6D0	F6D1	F6D2	F6D3		
	6	F6D4	F6D5	F6D6	F6D7		
	7	F6D8	F6D9	F6DA	F6DB		
	8	F6DC	F6DD	F6DE	F6DF		
	9	F6E0	F6E1	F6E2	F6E3		
	10	F6E4	F6E5	F6E6	F6E7		
	11	F6E8	F6E9	F6EA	F6EB		
	12	F6EC	F6ED	F6EE	F6EF		
	13	F6F0	F6F1	F6F2	F6F3		
	14	F6F4	F6F5	F6F6	F6F7		
	15	F6F8	F6F9	F6FA	F6FB		
	16	F6FC	F6FD	F6FE	F6FF		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
通信オプションの有無	チャンネル					RO	0000H: オプション無し 0001H: 電源・上位通信機能有り CH2～CH4 のデータは不定です。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F700	F701	F702	F703		
	2	F704	F705	F706	F707		
	3	F708	F709	F70A	F70B		
	4	F70C	F70D	F70E	F70F		
	5	F710	F711	F712	F713		
	6	F714	F715	F716	F717		
	7	F718	F719	F71A	F71B		
	8	F71C	F71D	F71E	F71F		
	9	F720	F721	F722	F723		
	10	F724	F725	F726	F727		
	11	F728	F729	F72A	F72B		
	12	F72C	F72D	F72E	F72F		
	13	F730	F731	F732	F733		
	14	F734	F735	F736	F737		
	15	F738	F739	F73A	F73B		
	16	F73C	F73D	F73E	F73F		
配線方式	チャンネル					RO	0000H: 端子台タイプ 0001H: コネクタタイプ CH2～CH4 のデータは不定です。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F740	F741	F742	F743		
	2	F744	F745	F746	F747		
	3	F748	F749	F74A	F74B		
	4	F74C	F74D	F74E	F74F		
	5	F750	F751	F752	F753		
	6	F754	F755	F756	F757		
	7	F758	F759	F75A	F75B		
	8	F75C	F75D	F75E	F75F		
	9	F760	F761	F762	F763		
	10	F764	F765	F766	F767		
	11	F768	F769	F76A	F76B		
	12	F76C	F76D	F76E	F76F		
	13	F770	F771	F772	F773		
	14	F774	F775	F776	F777		
	15	F778	F779	F77A	F77B		
	16	F77C	F77D	F77E	F77F		

データ項目	アドレス(HEX)				属 性	データ
ヒータ断線警報オプションの有無	チャンネル				RO	0000H: オプション無し 0001H: 単相 20 A 0002H: 単相 100 A CH2～CH4 のデータは不定です。
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	F780	F781	F782		
	2	F784	F785	F788		
	3	F788	F789	F78A		
	4	F78C	F78D	F78E		
	5	F790	F791	F792		
	6	F794	F795	F796		
	7	F798	F799	F79A		
	8	F79C	F79D	F79E		
	9	F7A0	F7A1	F7A2		
	10	F7A4	F7A5	F7A6		
	11	F7A8	F7A9	F7AA		
	12	F7AC	F7AD	F7AE		
	13	F7B0	F7B1	F7B2		
	14	F7B4	F7B5	F7B6		
	15	F7B8	F7B9	F7BA		
	16	F7BC	F7BD	F7BE		
イベントオプションの有無	チャンネル				RO	0000H: オプション無し 0001H: イベント入力(4 点) 0002H: イベント出力(4 点) CH2～CH4 のデータは不定です。
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	F7C0	F7C1	F7C2		
	2	F7C4	F7C5	F7C6		
	3	F7C8	F7C9	F7CA		
	4	F7CC	F7CD	F7CE		
	5	F7D0	F7D1	F7D2		
	6	F7D4	F7D5	F7D6		
	7	F7D8	F7D9	F7DA		
	8	F7DC	F7DD	F7DE		
	9	F7E0	F7E1	F7E2		
	10	F7E4	F7E5	F7E6		
	11	F7E8	F7E9	F7EA		
	12	F7EC	F7ED	F7EE		
	13	F7F0	F7F1	F7F2		
	14	F7F4	F7F5	F7F6		
	15	F7F8	F7F9	F7FA		
	16	F7FC	F7FD	F7FE		

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
ソフトウェア バージョン	チャンネル					RO	ソフトウェアバージョン CH2～CH4 のデータは不定です。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F800	F801	F802	F803		
	2	F804	F805	F806	F807		
	3	F808	F809	F80A	F80B		
	4	F80C	F80D	F80E	F80F		
	5	F810	F811	F812	F813		
	6	F814	F815	F816	F817		
	7	F818	F819	F81A	F81B		
	8	F81C	F81D	F81E	F81F		
	9	F820	F821	F822	F823		
	10	F824	F825	F826	F827		
	11	F828	F829	F82A	F82B		
	12	F82C	F82D	F82E	F82F		
	13	F830	F831	F832	F833		
	14	F834	F835	F836	F837		
	15	F838	F839	F83A	F83B		
	16	F83C	F83D	F83E	F83F		
製造年月		チャンネル				RO	製造年月 CH2～CH4 のデータは不定です。
モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4			
1	F840	F841	F842	F843			
2	F844	F845	F846	F847			
3	F848	F849	F84A	F84B			
4	F84C	F84D	F84E	F84F			
5	F850	F851	F852	F853			
6	F854	F855	F856	F857			
7	F858	F859	F85A	F85B			
8	F85C	F85D	F85E	F85F			
9	F860	F861	F862	F863			
10	F864	F865	F866	F867			
11	F868	F869	F86A	F86B			
12	F86C	F86D	F86E	F86F			
13	F870	F871	F872	F873			
14	F874	F875	F876	F877			
15	F878	F879	F87A	F87B			
16	F87C	F87D	F87E	F87F			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
ハードウェア バージョン	チャンネル					RO	ハードウェアバージョン CH2～CH4 のデータは不定です。
	モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4		
	1	F880	F881	F882	F883		
	2	F884	F885	F888	F887		
	3	F888	F889	F88A	F88B		
	4	F88C	F88D	F88E	F88F		
	5	F890	F891	F892	F893		
	6	F894	F895	F896	F897		
	7	F898	F899	F89A	F89B		
	8	F89C	F89D	F89E	F89F		
	9	F8A0	F8A1	F8A2	F8A3		
	10	F8A4	F8A5	F8A6	F8A7		
	11	F8A8	F8A9	F8AA	F8AB		
	12	F8AC	F8AD	F8AE	F8AF		
	13	F8B0	F8B1	F8B2	F8B3		
	14	F8B4	F8B5	F8B6	F8B7		
	15	F8B8	F8B9	F8BA	F8BB		
	16	F8BC	F8BD	F8BE	F8BF		
メンテナンスモード 選択		チャンネル				R/W	0000H: 通常モード 0001H: メンテナンスモード CH2～CH4 のデータは不定です。
モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4			
1	F8C0	F8C1	F8C2	F8C3			
2	F8C4	F8C5	F8C6	F8C7			
3	F8C8	F8C9	F8CA	F8CB			
4	F8CC	F8CD	F8CE	F8CF			
5	F8D0	F8D1	F8D2	F8D3			
6	F8D4	F8D5	F8D6	F8D7			
7	F8D8	F8D9	F8DA	F8DB			
8	F8DC	F8DD	F8DE	F8DF			
9	F8E0	F8E1	F8E2	F8E3			
10	F8E4	F8E5	F8E6	F8E7			
11	F8E8	F8E9	F8EA	F8EB			
12	F8EC	F8ED	F8EE	F8EF			
13	F8F0	F8F1	F8F2	F8F3			
14	F8F4	F8F5	F8F6	F8F7			
15	F8F8	F8F9	F8FA	F8FB			
16	F8FC	F8FD	F8FE	F8FF			

データ項目		アドレス(HEX)				属 性	データ
制御出力 強制 ON/OFF 選択		チャンネル				R/W	0000H: 制御出力 OFF 0001H: 制御出力 ON
モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4			
1	F900	F901	F902	F903			
2	F904	F905	F906	F907			
3	F908	F909	F90A	F90B			
4	F90C	F90D	F90E	F90F			
5	F910	F911	F912	F913			
6	F914	F915	F916	F917			
7	F918	F919	F91A	F91B			
8	F91C	F91D	F91E	F91F			
9	F920	F921	F922	F923			
10	F924	F925	F926	F927			
11	F928	F929	F92A	F92B			
12	F92C	F92D	F92E	F92F			
13	F930	F931	F932	F933			
14	F934	F935	F936	F937			
15	F938	F939	F93A	F93B			
16	F93C	F93D	F93E	F93F			
イベント出力 強制 ON/OFF 選択		チャンネル				R/W	0000H: イベント出力 OFF 0001H: イベント出力 ON
モジュール	CH1	CH2	CH3	CH4			
1	F940	F941	F942	F943			
2	F944	F945	F946	F947			
3	F948	F949	F94A	F94B			
4	F94C	F94D	F94E	F94F			
5	F950	F951	F952	F953			
6	F954	F955	F956	F957			
7	F958	F959	F95A	F95B			
8	F95C	F95D	F95E	F95F			
9	F960	F961	F962	F963			
10	F964	F965	F966	F967			
11	F968	F969	F96A	F96B			
12	F96C	F96D	F96E	F96F			
13	F970	F971	F972	F973			
14	F974	F975	F976	F977			
15	F978	F979	F97A	F97B			
16	F97C	F97D	F97E	F97F			

データ項目	アドレス(HEX)				属 性	データ
接点開閉積算回数設定 (上位)	チャンネル				R/W	接点開閉積算回数(上位)
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	F980	F981	F982		
	2	F984	F985	F988		
	3	F988	F989	F98A		
	4	F98C	F98D	F98E		
	5	F990	F991	F992		
	6	F994	F995	F996		
	7	F998	F999	F99A		
	8	F99C	F99D	F99E		
	9	F9A0	F9A1	F9A2		
	10	F9A4	F9A5	F9A6		
	11	F9A8	F9A9	F9AA		
	12	F9AC	F9AD	F9AE		
	13	F9B0	F9B1	F9B2		
	14	F9B4	F9B5	F9B6		
	15	F9B8	F9B9	F9BA		
	16	F9BC	F9BD	F9BE		
接点開閉積算回数設定 (下位)	チャンネル				R/W	接点開閉積算回数(下位)
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	F9C0	F9C1	F9C2		
	2	F9C4	F9C5	F9C6		
	3	F9C8	F9C9	F9CA		
	4	F9CC	F9CD	F9CE		
	5	F9D0	F9D1	F9D2		
	6	F9D4	F9D5	F9D6		
	7	F9D8	F9D9	F9DA		
	8	F9DC	F9DD	F9DE		
	9	F9E0	F9E1	F9E2		
	10	F9E4	F9E5	F9E6		
	11	F9E8	F9E9	F9EA		
	12	F9EC	F9ED	F9EE		
	13	F9F0	F9F1	F9F2		
	14	F9F4	F9F5	F9F6		
	15	F9F8	F9F9	F9FA		
	16	F9FC	F9FD	F9FE		

データ項目	アドレス(HEX)				属 性	データ
ヒータ累積通電時間 設定(上位)	チャンネル				R/W	ヒータ累積通電時間(上位) 1 カウント/1 分
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	FA00	FA01	FA02		
	2	FA04	FA05	FA06		
	3	FA08	FA09	FA0A		
	4	FA0C	FA0D	FA0E		
	5	FA10	FA11	FA12		
	6	FA14	FA15	FA16		
	7	FA18	FA19	FA1A		
	8	FA1C	FA1D	FA1E		
	9	FA20	FA21	FA22		
	10	FA24	FA25	FA26		
	11	FA28	FA29	FA2A		
	12	FA2C	FA2D	FA2E		
	13	FA30	FA31	FA32		
	14	FA34	FA35	FA36		
	15	FA38	FA39	FA3A		
	16	FA3C	FA3D	FA3E		
ヒータ累積通電時間 設定(下位)	チャンネル				R/W	ヒータ累積通電時間(下位) 1 カウント/1 分
	モジュール	CH1	CH2	CH3		
	1	FA40	FA41	FA42		
	2	FA44	FA45	FA46		
	3	FA48	FA49	FA4A		
	4	FA4C	FA4D	FA4E		
	5	FA50	FA51	FA52		
	6	FA54	FA55	FA56		
	7	FA58	FA59	FA5A		
	8	FA5C	FA5D	FA5E		
	9	FA60	FA61	FA62		
	10	FA64	FA65	FA66		
	11	FA68	FA69	FA6A		
	12	FA6C	FA6D	FA6E		
	13	FA70	FA71	FA72		
	14	FA74	FA75	FA76		
	15	FA78	FA79	FA7A		
	16	FA7C	FA7D	FA7E		
予約(*)		FA80~FFFF				

(*): 予約項目は、単一データまたは複数データ読み出しを行うと、肯定応答で0を返します。
単一データまたは複数データ書き込みを行うと、肯定応答を返し、データを破棄します。

10.4 データについて

10.4.1 書き込み、読み出しコマンドの注意事項

- ・データ(設定値)は、10進数を16進数に変換してください。負数は2の補数で表してください。
- ・記述していないデータ項目を使用した場合、否定応答もしくは不定な値が書き込みまたは読み出され誤動作の原因になりますので使用しないでください。
- ・MODBUSプロトコルは、保持レジスタ(Holding Register)アドレスを使用しています。
保持レジスタ(Holding Register)アドレスは、データ項目のアドレスを10進数に変換し、40001のオフセットを加えた値です。
(例) モジュール1 CH1 SV設定(1180H)の場合、送信するメッセージ上のデータ項目は1180Hですが、MODBUSプロトコルの保持レジスタ(Holding Register)アドレスは44481(4480+40001)になります。

10.4.2 書き込みコマンドについて

- ・不揮発性ICメモリの寿命は書き込み回数にして約10兆回です。
回数を超えると設定値の記憶保持時間が短くなる恐れがありますので、通信で設定値を頻繁に変更しないでください。(設定した値が、設定前の値と同じ場合、不揮発性ICメモリに書き込みません。)
- ・データ(設定値)が小数点付きの場合、小数点をはずした整数表記の16進数をデータとしてください。
- ・警報 1 動作選択～警報 4 動作選択(1380H～147FH)で動作を変更した場合、警報 1 動作点設定～警報 4 上限動作点設定(1580H～177FH)が工場出荷初期値に戻ります。
初期化される項目については、「10.7 設定変更による初期化項目について」(P.10-91)を参照してください。
- ・オプションが付加されていなくても、通信で書き込みできます。ただし、そのコマンドの内容は機能しません。
- ・本器のモジュールアドレス、通信速度などの通信パラメータは、通信で書き込みできません。
モジュールアドレス選択用ロータリースイッチおよび通信仕様選択用ディップスイッチで設定してください。
- ・ブロードキャストアドレス(00H)(MODBUSプロトコル)で書き込みする場合、接続されている全てのスレーブに同じデータを送りますが、応答は返しません。

10.4.3 読み出しコマンドについて

- ・データ(設定値)が小数点付きの場合、小数点をはずした整数表記の16進数で応答を返します。

10.5 否定応答について

10.5.1 異常コード 2(02H)

下記の場合、異常コード 2(02H)を返します。

- ・存在しないデータ項目の読み出しまたは書き込みを行った場合。

10.5.2 異常コード 3(03H)

下記の場合、異常コード 3(03H)を返します。

- ・設定範囲外の値の書き込みを行った場合。

10.5.3 異常コード 17(11H)

下記の場合、は異常コード 17(11H)を返します。

- ・PI 動作または ON/OFF 動作中、AT 実行/停止選択(1080H～10BFH)で AT 実行(0001H)の書き込みを行った場合。
- ・AT 実行中、AT 実行/停止選択(1080H～10BFH)で AT 実行(0001H)の書き込みを行った場合。
AT 実行中、制御許可/禁止選択(1040H～107FH)の書き込みを行った場合。
- ・自動制御中、手動制御 MV 設定(1140H～117FH)の書き込みを行った場合。

10.6 モニタソフト作成のワンポイント

10.6.1 スキャンタイムを速くする方法

本器を複数台モニタする場合、通常は PV(6000H～603FH)、MV(6040H～607FH)、状態フラグ 1(60C0H～60FFH)などの必要最小限のデータのみを読み出し、他のデータは設定値変更があった場合に読み出すようにしてください。

そうすることで、スキャンタイムを速くできます。

10.6.2 AT または立ち上げ AT 終了後の PID パラメータを読み出す方法

本器は、ATまたは立ち上げAT中、状態フラグ1(60C0H～60FFH)のB1: AT実行/停止に"1: AT実行"をセットします。

ATまたは立ち上げAT終了後、PIDパラメータを更新します。

モニタソフト側で状態フラグ1(60C0H～60FFH)のB1: AT実行/停止に"0: AT停止"がセットされたのを見て、P、I、Dの各値を読み出してください。

10.6.3 全設定値を一括送信する場合の注意

- ・警報 1 動作選択～警報 4 動作選択(1380H～147FH)で動作を変更した場合、警報 1 動作点設定～警報 4 上限動作点設定(1580H～177FH)が工場出荷初期値に戻ります。

警報動作選択を送信してから、警報動作点設定を送信するようにしてください。

初期化される項目については、「10.7 設定変更による初期化項目について」(P.10-91)を参照してください。

- ・入力種類選択(2000H～203FH)で入力種類を変更した場合、SV、比例帯、警報 1 動作点などの設定値が初期化されます。

入力種類選択を送信してから、他の設定値を送信するようにしてください。

初期化される項目については、「10.7 設定変更による初期化項目について」(P.10-91)を参照してください。

10.7 設定変更による初期化項目について

設定変更により、初期化される項目について下記に示します。

○: 初期化します。

—: 初期化しません。

設定変更項目 初期化される項目	入力種類 選択 (2000H ~203FH)	温度単位 選択 (2040H ~207FH)	警報 1 動作選択 (1380H ~13BFH)	警報 2 動作選択 (13C0H ~13FFH)	警報 3 動作選択 (1400H ~143FH)	警報 4 動作選択 (1440H ~147FH)
SV 設定(1180H~11BFH)	○	○	—	—	—	—
比例帯設定(11C0H~11FFH)	○	○	—	—	—	—
ON/OFF 動作すきま設定(12C0H~12FFH)	○	○	—	—	—	—
警報 1 動作すきま設定(1480H~14BFH)	○	○	○	—	—	—
警報 2 動作すきま設定(14C0H~14FFH)	○	○	—	○	—	—
警報 3 動作すきま設定(1500H~153FH)	○	○	—	—	○	—
警報 4 動作すきま設定(1540H~157FH)	○	○	—	—	—	○
警報 1 動作点設定(1580H~15BFH)	○	○	○	—	—	—
警報 1 上限動作点設定(15C0H~15FFH)	○	○	○	—	—	—
警報 2 動作点設定(1600H~163FH)	○	○	—	○	—	—
警報 2 上限動作点設定(1640H~167FH)	○	○	—	○	—	—
警報 3 動作点設定(1680H~16BFH)	○	○	—	—	○	—
警報 3 上限動作点設定(16C0H~16FFH)	○	○	—	—	○	—
警報 4 動作点設定(1700H~173FH)	○	○	—	—	—	○
警報 4 上限動作点設定(1740H~177FH)	○	○	—	—	—	○
ループ異常警報動作幅設定 (17C0H~17FFH)	○	○	—	—	—	—
ループ異常警報時間設定(1800H~183FH)	○	○	—	—	—	—
センサ補正係数設定(1840H~187FH)	○	○	—	—	—	—
センサ補正設定(1880H~18BFH)	○	○	—	—	—	—
SV 上昇率設定(1900H~193FH)	○	○	—	—	—	—
SV 下降率設定(1940H~197FH)	○	○	—	—	—	—
スケーリング上限設定(2080H~20BFH)	○	○	—	—	—	—
スケーリング下限設定(20C0H~20FFH)	○	○	—	—	—	—
AT バイアス設定(21C0H~21FFH)	○	○	—	—	—	—
入力差検知設定(3080H~30BFH)	○	○	—	—	—	—
冷却側比例帯設定(4040H~407FH)	○	○	—	—	—	—
スレーブスケール上限設定 (4280H~42BFH)	○	○	—	—	—	—
スレーブスケール下限設定 (42C0H~42FFH)	○	○	—	—	—	—
オートバランス制御解除領域設定 (5240H~527FH)	○	○	—	—	—	—

11 運 転

ホストコンピュータと Ethernet 通信により、運転する場合について説明します。

運転に必要な SV、警報などの制御パラメータの設定については、「10 通信コマンド一覧」(P.10-1)を参照してください。

11.1 制御を許可する

(1) 電源投入前にすること

本器へ電源投入する前に、以下の内容を確認してください。

・通信プログラムの準備

ホストコンピュータと Ethernet 通信するには、通信プログラムが必要です。

「9. MODBUS/TCP プロトコル」(P.9-1)を参照して、通信プログラムを作成してください。

・自局 IP アドレスの設定

自局 IP アドレスを設定します。

「5.2 自局 IP アドレスの設定」(P.5-1)を参照してください。

・仕様設定

USB 経由項目の仕様設定を行います。

「6.2 仕様設定」(P.6-4)を参照してください。

・取り付け

本器を DIN レールへ取り付けます。

「7.3 取り付け」(P.7-3)を参照してください。

・配 線

本器の配線を行います。

「8.3 配 線」(P.8-3)を参照してください。

・Ethernet への接続

ホストコンピュータおよび QMC1-MT を Ethernet へ接続します。

「8.4 Ethernet への接続」(P.8-5)を参照してください。

(2) 電源投入後にすること

本器へ電源投入後、以下の内容を確認してください。

・制御パラメータの設定

SV、警報などの QTC1-□0 の制御パラメータの設定を行います。

「10. 通信コマンド一覧」(P.10-1)を参照してください。

(3) QMC1-MT および QTC1-□0 の電源を OFF → ON

QMC1-MT および QTC1-□0 の電源を OFF → ON してください。

設定した値が有効になります。

(4) 負荷回路の電源を ON

(5) 制御を許可する

制御許可/禁止選択で制御許可を選択してください。

制御対象が CH1 SV を保つよう調節動作を開始します。

ユニット ID 1, CH1 の制御許可/禁止選択で制御許可を選択する場合(単一データ書き込み)

- ・マスター側からの要求メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	データ項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(06H)	(1040H)	(0001H)
2	2	2	1	1	2	2

- ・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	データ項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(06H)	(1040H)	(0001H)
2	2	2	1	1	2	2

ユニット ID 1, CH1 制御許可/禁止選択(1040H)～ユニット ID 5, CH4 制御許可/禁止選択(1053H)で制御許可を選択する場合(20 コマンドの複数データ書き込み)

データ数: 20(0014H)

バイト数: 40(28H)

データ: 制御許可(0001H)

- ・マスター側からの要求メッセージ(上記データを書き込む場合)

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	データ項目	
(0000H)	(0000H)	(002FH)	(01H)	(10H)	(1040H)	
2	2	2	1	1	2	

データ部	
	データ
	(001428000100010001...0001H)

43

- ・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	データ項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(10H)	(1040H)	(0014H)
2	2	2	1	1	2	2

11.2 PID 定数を設定する(AT を実行する)

注意

- ・ AT の実行は、試運転時に行ってください。
- ・ AT 実行中は、全設定項目の設定ができません。
- ・ AT 実行中に停電すると、AT を中止します。
- ・ AT を途中で解除すると、P, I, D の各設定値は AT 実行前の値に戻ります。
- ・ AT 開始後、約 4 時間経過しても AT が終了しない場合、自動的に AT を中止します。
- ・ 常温付近で AT を実行した場合、温度変動を与えることができないため、AT が正常に終了しない場合があります。
- ・ Gap-PID 制御で AT を実行した場合、D は 0 秒で算出します。

PID 定数を設定するには、AT を実行します。

本器の AT は、通常 AT と立ち上げ AT の 2 種類があります。

AT 動作は、AT 動作モード選択(00E0H~00E3H)(P.10-33)を参照して、選択してください。

AT の実行は、AT 実行/停止選択(1080H~10BFH)(P.10-11)を参照して、AT 実行を選択してください。

ユニット ID 1, CH1 の AT 実行/解除選択で AT 実行を選択する場合(単一データ書き込み)

- ・ マスター側からの要求メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	データ項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(06H)	(1080H)	(0001H)
2	2	2	1	1	2	2

- ・ 正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	データ項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(06H)	(1080H)	(0001H)
2	2	2	1	1	2	2

ユニット ID 1, CH1 AT 実行/解除選択(1080H)～ユニット ID 5, CH4 AT 実行/解除選択(1093H)で AT 実行を選択する場合(20 コマンドの複数データ書き込み)

データ数: 20(0014H)

バイト数: 40(28H)

データ: AT 実行(0001H)

- ・マスター側からの要求メッセージ(上記データを書き込む場合)

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	
(0000H)	(0000H)	(002FH)	(01H)	(10H)	(1080H)	
2	2	2	1	1	2	

データ部	
	データ
	(001428000100010001...0001H)
43	

- ・正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(10H)	(1080H)	(0014H)
2	2	2	1	1	2	2

AT 実行中, 状態フラグ 1(60C0H～60FFH)の B1: AT 実行/停止に"AT 実行(1)"をセットします。

AT が終了すると, 状態フラグ 1(60C0H～60FFH)の B1: AT 実行/停止に"AT 停止(0)"をセットし, AT で設定された PID 定数で制御を行います。

また, AT 実行/停止選択(1080H～10BFH)で書き込んだデータは, 自動的にクリア[AT 停止(0000H)]します。

AT 開始後, 約 4 時間経過しても AT が終了しない場合, 自動的に AT を中止します。

11.3 警報を設定する

警報出力は、SVに対して±の偏差設定(絶対値警報は除く)で、PVがその範囲を超えると警報出力がONまたはOFF(上下限範囲警報)します。

上限警報，下限警報，上下限警報，上下限範囲警報，絶対値上限警報，絶対値下限警報，待機付き上限警報，待機付き下限警報，待機付き上下限警報，上下限警報個別，上下限範囲警報個別，待機付き上下限警報個別または動作無しの中から選択できます。

警報動作の詳細は、制御モジュール QTC1-□ 取扱説明書の「14.5.3 警報動作図」(P.14-31)を参照してください。

警報の設定は、警報動作選択および警報動作点設定で行います。

警報 1 動作選択～警報 4 動作選択(1380H～147FH)で動作を変更した場合，警報 1 動作点設定～警報 4 動作点設定(1580H～177FH)が工場出荷初期値に戻ります。

警報動作選択を送信してから，警報動作点設定を送信するようにしてください。

CH1 警報 1 の設定例および警報動作を説明します。


[設定例]

設定項目	設定値
SV	600 °C
警報 1 動作選択	上限警報
警報 1 動作点設定	20 °C
警報 1 動作すきま設定	1.0 °C

[警報動作]

PV が 620 °C 以上になると，警報 1 出力が ON します。

PV が 619 °C 以下になると，警報 1 出力が OFF します。

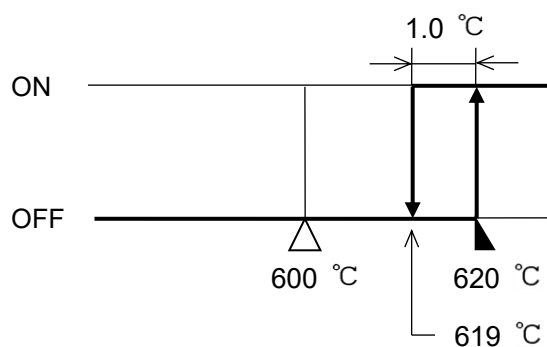

(図 11.3-1)

ユニット ID 1, CH1 の警報 1 動作選択で上限警報を選択する場合(単一データ書き込み)

- ・ マスター側からの要求メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(06H)	(1380H)	(0001H)
2	2	2	1	1	2	2

- ・ 正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(06H)	(1380H)	(0001H)
2	2	2	1	1	2	2

ユニット ID 1, CH1 の警報 1 動作点設定で 20 °C(0014H)を設定する場合(単一データ書き込み)

- ・ マスター側からの要求メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(06H)	(1580H)	(0014H)
2	2	2	1	1	2	2

- ・ 正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能 コード	データ 項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(06H)	(1580H)	(0014H)
2	2	2	1	1	2	2

ユニット ID 1, CH1 警報 1 動作選択(1380H)～ユニット ID 5, CH4 警報 1 動作選択(1393H)で上限警報を選択する場合(20 コマンドの複数データ書き込み)

データ数: 20(0014H)
バイト数: 40(28H)
データ: 上限警報(0001H)

・ マスター側からの要求メッセージ(上記データを書き込む場合)

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	データ項目	
(0000H)	(0000H)	(002FH)	(01H)	(10H)	(1380H)	
2	2	2	1	1	2	

データ部	
	データ
	(001428000100010001...0001H)

43

・ 正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	データ項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(10H)	(1380H)	(0014H)
2	2	2	1	1	2	2

ユニット ID1, CH1 警報 1 動作点設定(1580H)～ユニット ID5, CH4 警報 1 動作点設定(1593H)で
20 °C(0014H)を設定する場合(20 コマンドの複数データ書き込み)

データ数: 20(0014H)
バイト数: 40(28H)
データ: 20 °C(0014H)

・ マスター側からの要求メッセージ(上記データを書き込む場合)

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	データ項目	
(0000H)	(0000H)	(002FH)	(01H)	(10H)	(1580H)	
2	2	2	1	1	2	

データ部	
データ	
(001428001400140014...0014H)	

43

・ 正常時のスレーブ側の応答メッセージ

ヘッダ部				データ部		
転送 ID	プロトコル ID	データ バイト長	ユニット ID	機能コード	データ項目	データ
(0000H)	(0000H)	(0006H)	(01H)	(10H)	(1580H)	(0014H)
2	2	2	1	1	2	2

12 SIF 機能を使った PLC との通信

SIF 機能(Smart InterFace, プログラムレス通信機能)は, 三菱電機株式会社製 PLC と Ethernet 接続を行い, PLC の通信プロトコルを用いて, 各種データを PLC レジスタに読み出しおよび書き込みを行う機能です。

(1) PLC 間通信プロトコル

下記の通信プロトコルに対応しています。

三菱電機 PLC MELSEC コミュニケーションプロトコル

フレーム: QnA 互換 3E フレーム(SLMP 3E フレーム)

コード: バイナリまたは ASCII

要求先ネットワーク No.: 0(固定)

要求先局番: 255(固定)

(2) PLC 間通信の仕様設定

コンソールソフト(SWC-QMC101M)において, PLC IP アドレス, PLC ポート番号, PLC レジスタの開始番号, PLC レジスタのアドレスとリンクするモニタ項目および設定項目を選択し仕様設定を行います。

(3) PLC 間通信手順

SIF 機能を使った PLC との通信では, 本器がクライアント, PLC がサーバとなります。

PLC は, SLMP 設定が完了していると電源 ON 後, 自動的にポートをオープンします。


本器が接続要求することでコネクションが確立します。

本器は, PLC 通信開始待ち時間経過後, 選択された項目を各通信コマンドを使用し, 周期的に PLC レジスタに対して書き込みを行い, PLC レジスタの値を常時更新します。

また, 選択された設定項目を, 各通信コマンドを使用し設定要求により PLC レジスタから読み出しを行い読み出したデータが変更された場合, QTC1-□0 の設定値を更新します。

QTC1-20 を接続した場合, CH3 および CH4 は機能しません。


QMC1-MT と QTC1-40 の接続例

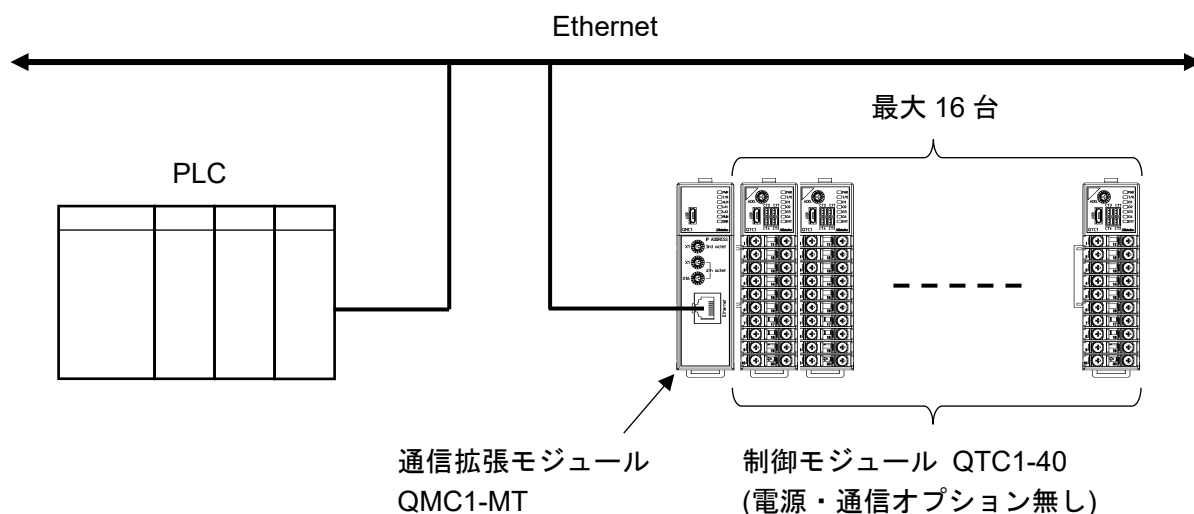

(図 12-1)

12.1 運転までの流れ

PLC と接続して使用する場合の運転までの流れを以下に示します。

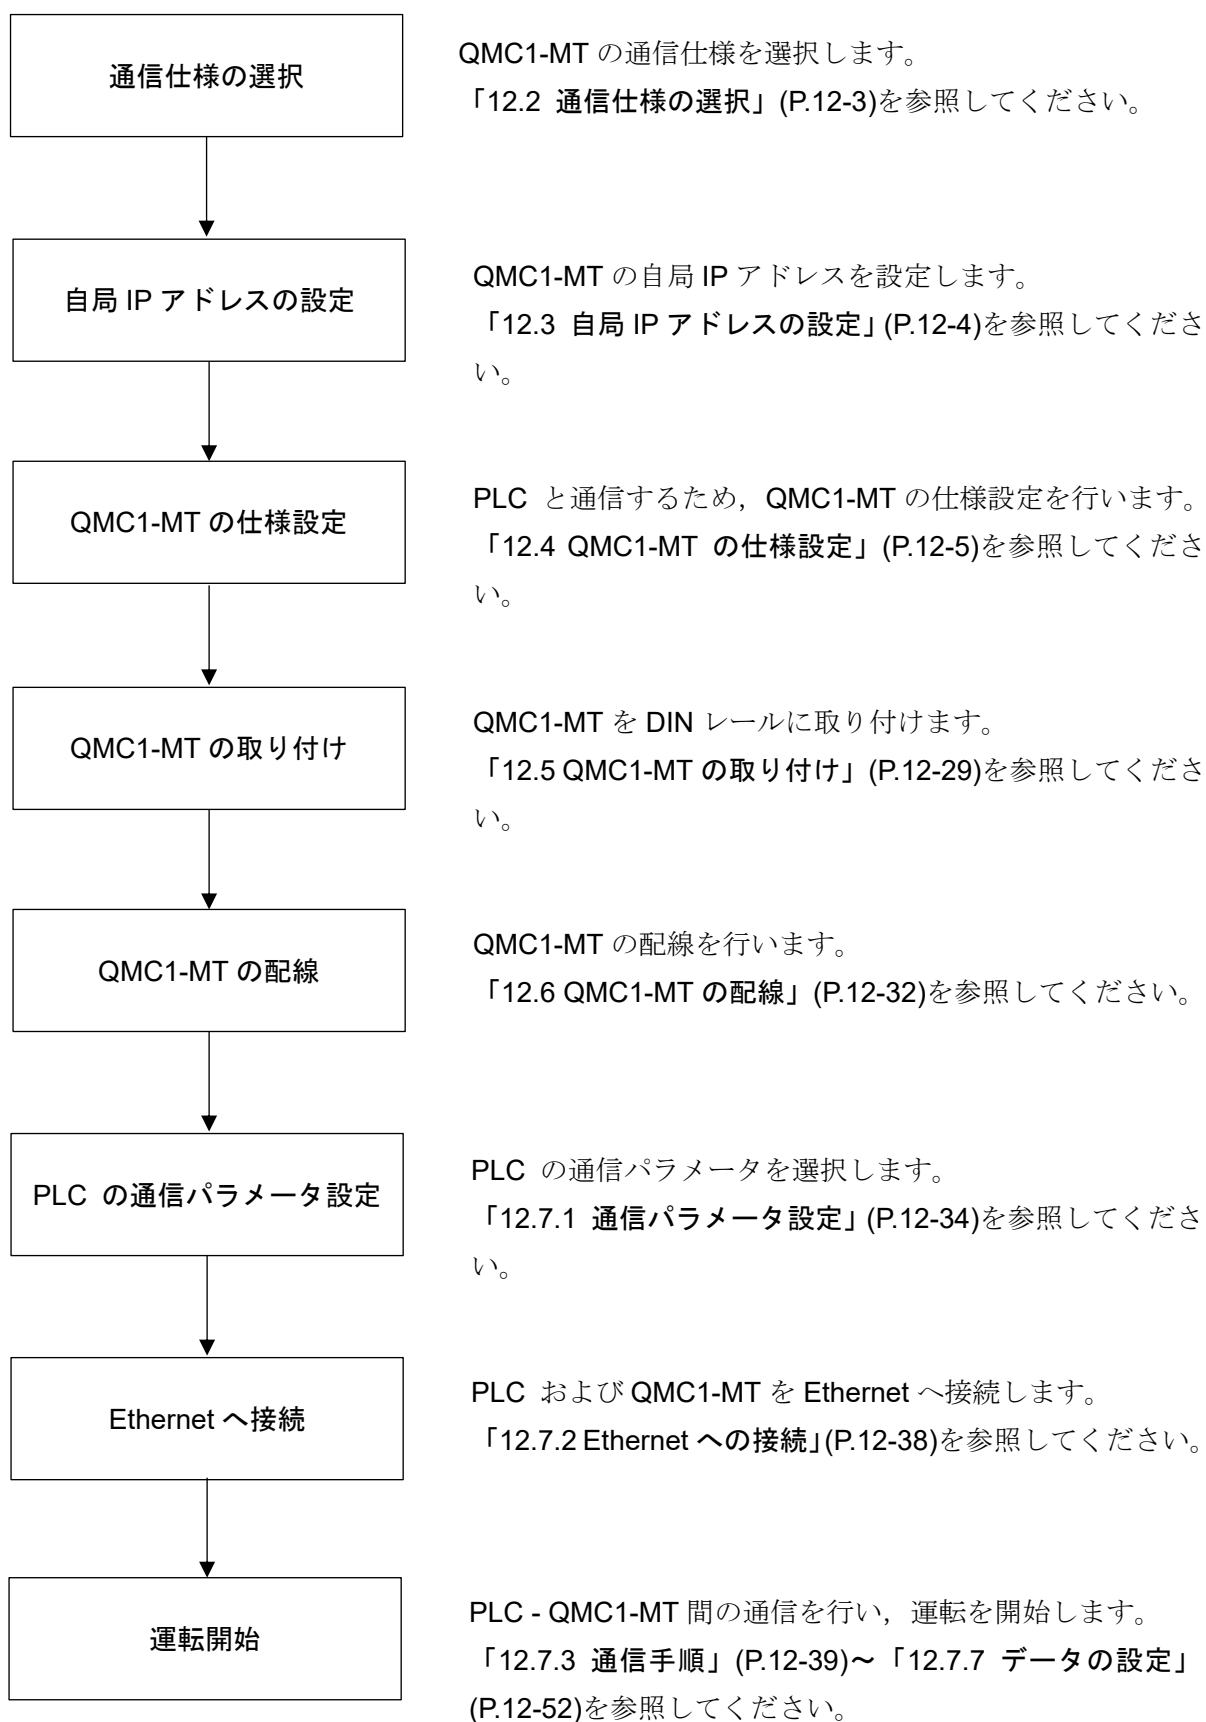


(図 12.1-1)

12.2 通信仕様の選択

注意

通信仕様を変更した場合、電源をOFF - ONしてください。
電源をOFF - ONすることで通信仕様が有効になります。

通信仕様の選択は、本器の左側面の通信仕様選択用ディップスイッチで行います。

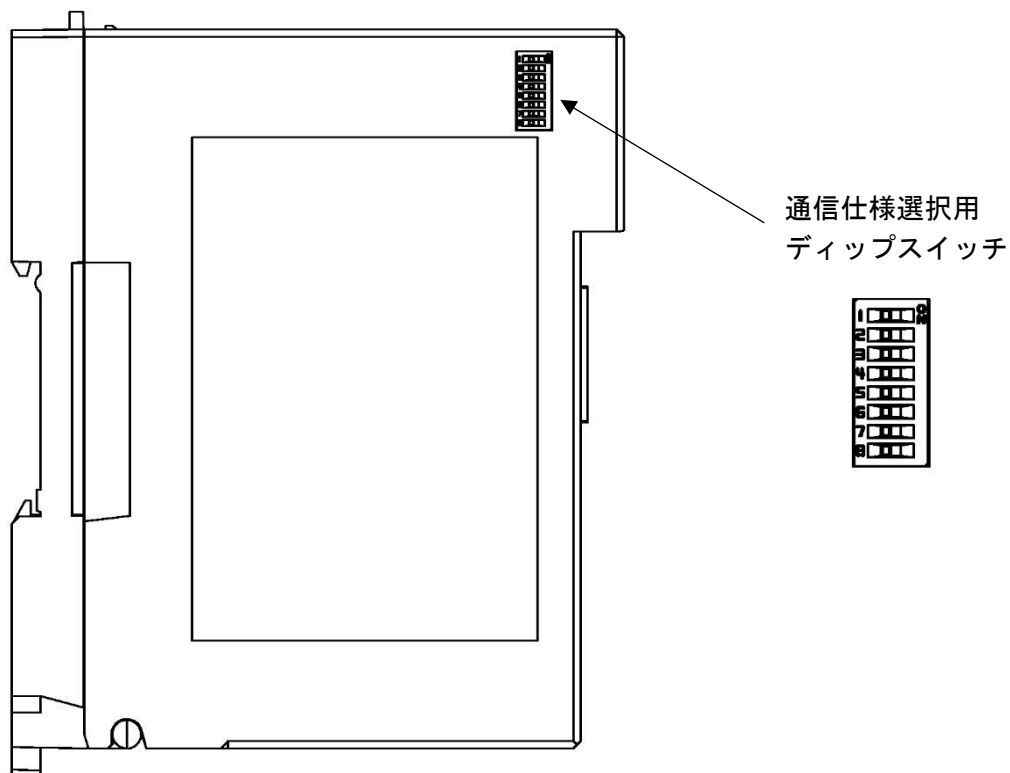

(図 12.2-1)

内部バス接続での QDM1 との通信速度の選択

通信仕様選択用ディップスイッチ	通信速度
8 (*)	
OFF	標準速度通信
ON	高速通信

(*): デジタル入出力モジュール QDM1 で高速通信を行う場合のみ ON にしてください。
QDC1 以外のモジュールには影響しません。

1～7 は使用しませんので、OFF のままにしておいてください。

12.3 自局 IP アドレスの設定

⚠ 注意


- ・ QMC1-MTの自局IPアドレスの設定は、Ethernet通信するために必要です。
- ・ QTC1-20またはQTC1-40のモジュールアドレスの選択は、QMC1-MTと通信するために必要です。
- ・ 自局IPアドレスの設定を変更した場合、電源をOFF - ONしてください。
- ・ 電源をOFF - ONすることで自局IPアドレスの設定が有効になります。

自局 IP アドレス(例: 192.168.a.b)の 3 バイト目(a)および 4 バイト目(b)の設定は、自局 IP アドレス設定用ロータリースイッチまたはコンソールソフトで行います。

自局 IP アドレスの工場出荷初期値は、192.168.1.1 です。

自局 IP アドレス設定用ロータリースイッチで設定する場合

小さいマイナスドライバーを使用して、自局 IP アドレスを設定してください。

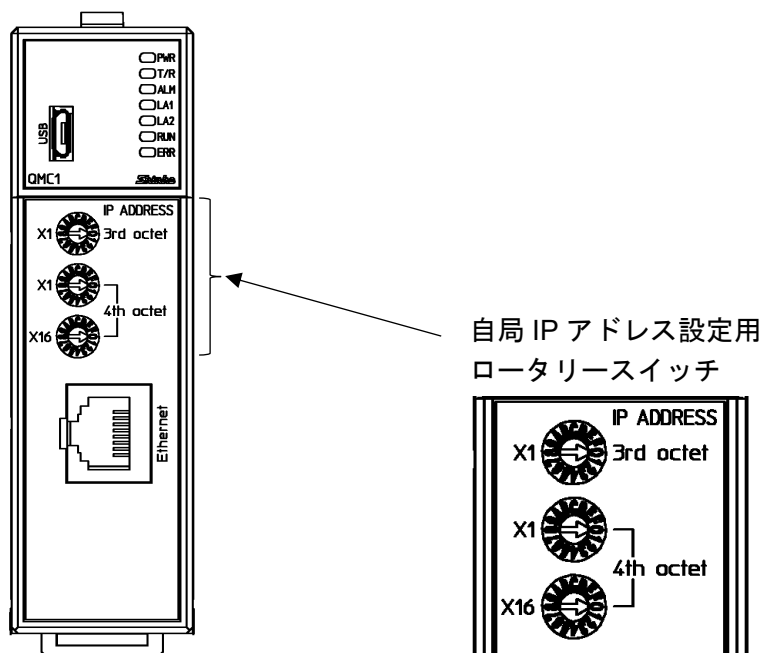

(図 12.3-1)

ロータリースイッチ	説明・設定範囲	工場出荷初期値
3rd octet	自局 IP アドレス 3 バイト目設定 設定範囲: 0～15(0～F)	0
4th octet	自局 IP アドレス 4 バイト目設定 設定範囲: 0～255(0～FF)	0

コンソールソフトで設定する場合

自局 IP アドレス設定用ロータリースイッチの 4th octet を「0」に設定した場合、USB 通信によるコンソールソフトでの自局 IP アドレス 3 バイト目、4 バイト目の設定値が有効になります。

1 バイト目(192)および 2 バイト目(168)の設定は、必要に応じて USB 通信によるコンソールソフトで設定してください。詳細は、「6. 仕様設定」(P.6-1)を参照してください。

12.4 QMC1-MT の仕様設定

PLC と Ethernet 通信するため、本器の仕様設定を行います。

コンソールソフト(SWC-QMC101M)を使用した仕様設定方法を説明します。

12.4.1 USB 通信ケーブル、コンソールソフトの準備

USB 通信ケーブルおよびコンソールソフトをご用意ください。

- ・ USB 通信ケーブル

USB - micro USB Type-B(市販品)

- ・ コンソールソフト(SWC-QMC101M)

弊社 Web サイトよりダウンロードし、インストールしてください。

<https://shinko-technos.co.jp/> → サポート・ダウンロード → ソフトウェアのダウンロードをクリック


12.4.2 ホストコンピュータとの接続

⚠ 注意

USB通信ケーブルを接続して通信を行う場合、Ethernet通信コネクタからEthernetケーブル(LANケーブル)を外してください。

- (1) 本器のコンソール通信用コネクタに、USB 通信ケーブルの micro USB Type-B 側を接続してください。
- (2) ホストコンピュータの USB ポートに、USB 通信ケーブルの USB プラグを接続してください。

QMC1-MT と QTC1-40 の接続例

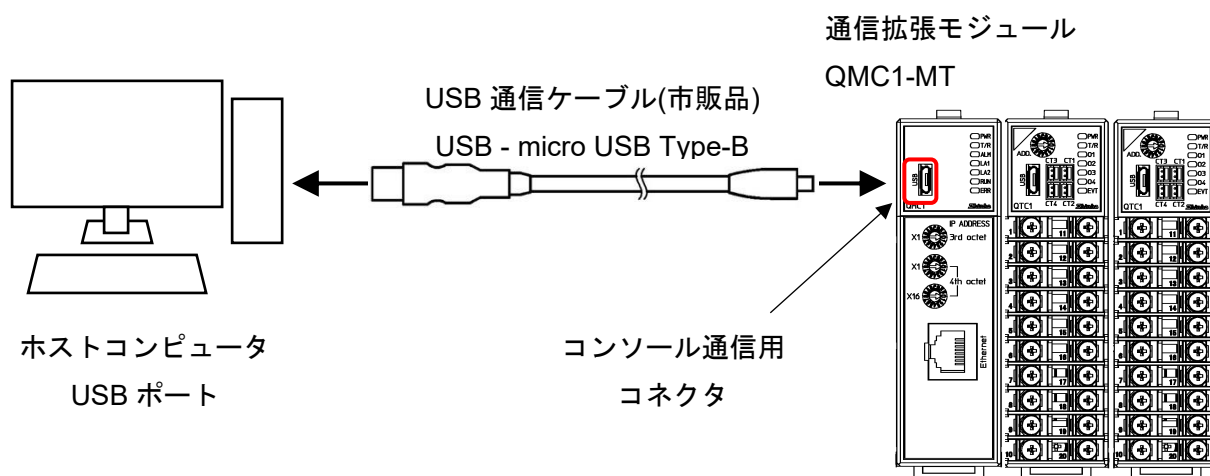


(図 12.4.2-1)

(3) COMポート番号の確認

以下の手順で、COMポート番号を確認してください。

- ① 「スタート」の右クリックメニュー - 「デバイスマネージャー」をクリックしてください。
- ② 「ポート(COMとLPT)」の中に「USB Serial Port (COM3)」と表示している場合、COMポートは3番として割り当てられています。
COMポート番号を確認後、「デバイスマネージャー」を閉じてください。
- ③ コンソールソフト(SWC-QMC101M)を起動してください。

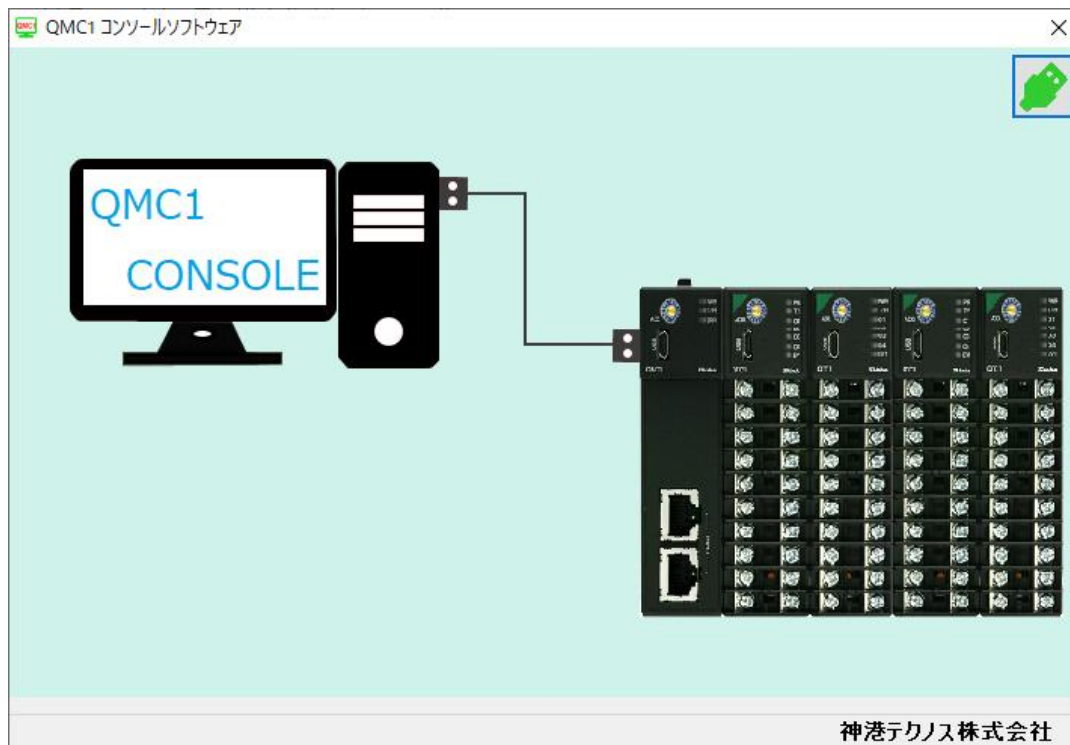

(図 12.4.2-2)

- ④ 初めてコンソールソフトを起動した場合、通信条件設定画面を表示します。
通信条件設定が終了している場合、⑦へ進んでください。



(図 12.4.2-3)


- ⑤ 通信条件を、下記のように設定してください。

項 目	設定値
通信ポート	②で確認した COM ポート番号を選択してください。
通信プロトコル	MODBUS RTU

- ⑥ OK ボタンをクリックしてください。

- ⑦ メイン画面を表示します。

機種選択で「QMC1-MT」を選択してください。

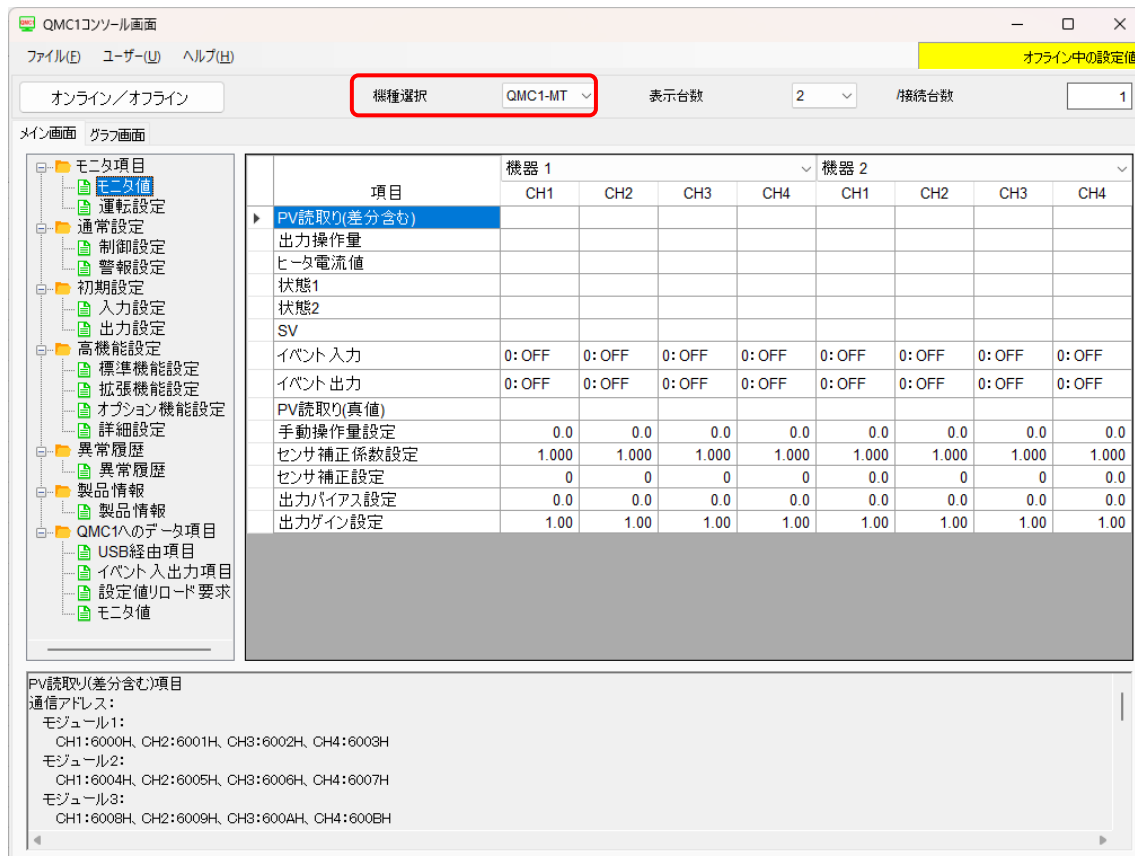

(図 12.4.2-4)

以上で、仕様設定の準備ができました。

12.4.3 QMC1-MT の仕様設定

USB 経由項目の設定


「6.2.1 USB 経由項目の設定」(P.6-6)を参照して、Ethernet 通信プロトコル、通信管理モジュール台数、通信応答遅延時間、IP アドレス、サブネットマスクおよびゲートウェイなどを設定してください。

設定の際は、システム管理者に確認してください。

SIF 機能初期設定

- ① メニューバーのユーザー(U) - SIF 機能初期設定(S) をクリックしてください。

SIF 機能初期設定画面を表示します。

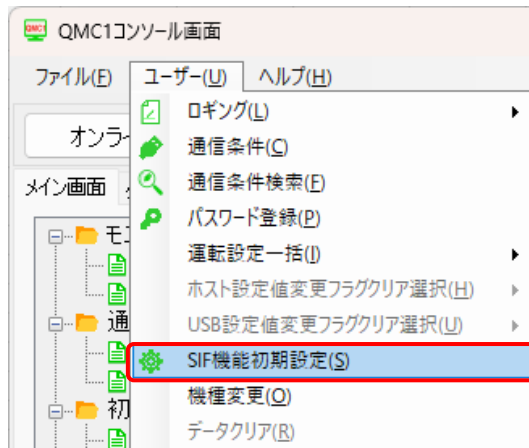

(図 12.4.3-1)

- ② モジュール 1 を選択し、システムタブをクリックしてください。



(図 12.4.3-2)

SIF 機能初期設定項目を参考に仕様設定を行ってください。

SIF 機能初期設定項目

モジュール 1

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
5280	SIF 機能で PLC に接続する QTC1 モジュール台数設定	1～16 台	1
0064	PLC レジスタの開始番号	0～65535	1000
0074	PLC 応答待ち時間	100～3000 ms	250
0084	PLC 通信開始待ち時間	1～255 秒	5
0094	予約(未使用)		0
00A4	予約(未使用)		0
00B4	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00C4	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00D4	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00E4	予約(未使用)		0
00F4	予約(未使用)		0
0104	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
0114	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
0124	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
0134	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
0144	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
0154	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
0164	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

(1) SIF 機能で PLC に接続する QTC1 モジュール台数設定

本器が管理する台数を設定します。

本器に接続している制御モジュールの台数を設定してください。

(2) PLC レジスタの開始番号

PLC 通信で使用するレジスタの開始番号を設定します。

0～65535 の範囲で設定してください。

初期値は、モジュール 1 の値+{(モジュールアドレス-1)×100} です。

モジュール 1 の場合: 初期値=1000+{(1-1)×100}=1000

モジュール 2 の場合: 初期値=1000+{(2-1)×100}=1100

モジュール 16 の場合: 初期値=1000+{(16-1)×100}=2500

制御モジュール 1 台あたり、最大 170 レジスタを使用します。[システム領域: 10 レジスタ, モニタ項目: 80 レジスタ(20×4ch), 設定項目: 80 レジスタ(20×4ch)]

制御モジュールを複数台使用する場合、重複しないよう注意してください。

(3) PLC 応答待ち時間

PLC からの応答が無い場合の再送インターバル時間を設定します。
100～3000 ms の範囲で設定してください。

(4) PLC 通信開始待ち時間

本器の電源 ON 後、PLC と通信を開始するまでの時間を設定します。
1～255 秒の範囲で設定してください。

(5) モニタ項目 1～3 選択

モニタ項目タブまたは次に進むボタンをクリックしてください。
モニタ項目選択画面を表示します。

番号	PLCレジスタ	選択	モニタ項目
01	1010	☒	PV読取り(差分含む)
02	1014	☒	出力操作量
03	1018	☒	制御目標値(SV)
04	1022	☒	状態1
05	1026	☒	状態2
06		☐	ヒータ電流値
07		☐	イベント入力
08		☐	イベント出力
09		☐	PV読取り(真値)
10		☐	周囲温度読取り
17		☐	異常履歴 1 種類
18		☐	異常履歴 2 種類
19		☐	異常履歴 3 種類
20		☐	異常履歴 4 種類
21		☐	異常履歴 5 種類
22		☐	異常履歴 6 種類
23		☐	異常履歴 7 種類

(図 12.4.3-3)

モニタ項目 1～3 から任意に選択してください。

1: 有効, 0: 無効です。

有効項目選択数は, 最大 20 点です。

制御モジュール内のチャンネル共通で, 超過分は無効となります。

モニタ項目 1 選択(初期値: 31)

Bit	番 号	選 択	内 容
0	01	1	PV 読み取り(差分を含む)
1	02	1	MV 読み取り
2	03	1	SV 読み取り
3	04	1	状態フラグ 1
4	05	1	状態フラグ 2
5	06	0	ヒータ電流値読み取り
6	07	0	イベント入力
7	08	0	イベント出力
8	09	0	PV 読み取り(真値)
9	10	0	周囲温度読み取り
10	11	0	未使用
11	12	0	未使用
12	13	0	未使用
13	14	0	未使用
14	15	0	未使用
15	16	0	未使用

モニタ項目 2 選択(初期値: 0)

Bit	番 号	選 択	内 容
0	17	0	異常履歴 1 異常番号
1	18	0	異常履歴 2 異常番号
2	19	0	異常履歴 3 異常番号
3	20	0	異常履歴 4 異常番号
4	21	0	異常履歴 5 異常番号
5	22	0	異常履歴 6 異常番号
6	23	0	異常履歴 7 異常番号
7	24	0	異常履歴 8 異常番号
8	25	0	異常履歴 9 異常番号
9	26	0	異常履歴 10 異常番号
10	27	0	異常履歴 1 積算通電時間
11	28	0	異常履歴 2 積算通電時間
12	29	0	異常履歴 3 積算通電時間
13	30	0	異常履歴 4 積算通電時間
14	31	0	異常履歴 5 積算通電時間
15	32	0	異常履歴 6 積算通電時間

モニタ項目 3 選択(初期値: 0)

Bit	番 号	選 択	内 容
0	33	0	異常履歴 7 積算通電時間
1	34	0	異常履歴 8 積算通電時間
2	35	0	異常履歴 9 積算通電時間
3	36	0	異常履歴 10 積算通電時間
4	37	0	接点開閉積算回数(上位)
5	38	0	接点開閉積算回数(下位)
6	39	0	積算通電時間(上位, 下位)
7	40	0	ヒータ累積通電時間(上位)
8	41	0	ヒータ累積通電時間(下位)
9	42	0	未使用
10	43	0	未使用
11	44	0	未使用
12	45	0	未使用
13	46	0	未使用
14	47	0	未使用
15	48	0	未使用

(6) 設定項目 1~7 選択

設定項目タブまたは次へ進むボタンをクリックしてください。

設定項目選択画面を表示します。

SIF機能初期設定

システム モニタ項目 **設定項目** PLCレジスタ

モジュール開始番号 1000 設定項目残り 6 点

番号	PLCレジスタ	選択	設定項目
01	1030	☒	制御許可/禁止選択
02	1034	☒	AT実行/停止選択
03		☐	イベント出力ON/OFF選択
04		☐	自動/手動制御選択
05		☐	手動操作量設定
06	1038	☒	目標値(SV)設定
07	1042	☒	比例帯設定
08	1046	☒	積分時間設定
09	1050	☒	微分時間設定
10		☐	比例周期設定
11		☐	ON/OFF動作すきま設定
12		☐	出力上限設定
13		☐	出力下限設定
14	1054	☒	警報1動作選択
15	1058	☒	警報2動作選択
16	1062	☒	警報3動作選択
17	1066	☒	警報4動作選択

全モジュール

読取り

転送

前に戻る 次に進む

(図 12.4.3-4)

設定項目 1～7 から任意に選択してください。

1: 有効, 0: 無効です。

有効項目選択数は, 最大 20 点です。

制御モジュール内のチャンネル共通で, 超過分は無効となります。

設定項目 1 選択(初期値: 57827)

Bit	設定要求 項目番号	選 択	内 容
0	1	1	制御許可/禁止選択
1	2	1	AT 実行/停止選択
2	3	0	イベント出力 ON/OFF 選択
3	4	0	自動/手動制御選択
4	5	0	手動制御 MV 設定
5	6	1	SV 設定
6	7	1	比例帯設定
7	8	1	積分時間設定
8	9	1	微分時間設定
9	10	0	比例周期設定
10	11	0	ON/OFF 動作すきま設定
11	12	0	出力上限設定
12	13	0	出力下限設定
13	14	1	警報 1 動作選択
14	15	1	警報 2 動作選択
15	16	1	警報 3 動作選択

設定項目 2 選択(初期値: 2721)

Bit	設定要求 項目番号	選 択	内 容
0	17	1	警報 4 動作選択
1	18	0	警報 1 動作すきま設定
2	19	0	警報 2 動作すきま設定
3	20	0	警報 3 動作すきま設定
4	21	0	警報 4 動作すきま設定
5	22	1	警報 1 動作点設定
6	23	0	警報 1 上限動作点設定
7	24	1	警報 2 動作点設定
8	25	0	警報 2 上限動作点設定
9	26	1	警報 3 動作点設定
10	27	0	警報 3 上限動作点設定
11	28	1	警報 4 動作点設定
12	29	0	警報 4 上限動作点設定
13	30	0	ヒータ断線警報設定
14	31	0	ループ異常警報動作幅設定
15	32	0	ループ異常警報時間設定

設定項目 3 選択(初期値: 0)

Bit	設定要求 項目番号	選 択	内 容
0	33	0	センサ補正係数設定
1	34	0	センサ補正設定
2	35	0	PV フィルタ時定数設定
3	36	0	SV 上昇率設定
4	37	0	SV 下降率設定
5	38	0	MV バイアス設定
6	39	0	未使用
7	40	0	未使用
8	41	0	未使用
9	42	0	未使用
10	43	0	未使用
11	44	0	未使用
12	45	0	未使用
13	46	0	未使用
14	47	0	未使用
15	48	0	未使用

設定項目 4 選択(初期値: 0)

Bit	設定要求 項目番号	選 択	内 容
0	49	0	入力種類選択
1	50	0	温度単位選択
2	51	0	スケーリング上限設定
3	52	0	スケーリング下限設定
4	53	0	入力サンプリング周期選択
5	54	0	正/逆動作選択
6	55	0	AT 動作モード選択
7	56	0	AT バイアス設定
8	57	0	AT ゲイン設定
9	58	0	警報 1 設定 0 有効/無効選択
10	59	0	警報 2 設定 0 有効/無効選択
11	60	0	警報 3 設定 0 有効/無効選択
12	61	0	警報 4 設定 0 有効/無効選択
13	62	0	イベント出力割付選択
14	63	0	イベント入力割付選択
15	64	0	CH 有効/無効選択

設定項目 5 選択(初期値: 0)

Bit	設定要求 項目番号	選 択	内 容
0	65	0	移動平均回数設定
1	66	0	入力演算機能選択
2	67	0	入力差検知選択
3	68	0	入力差検知設定
4	69	0	制御動作選択
5	70	0	比例ゲイン 2 自由度係数(α)設定
6	71	0	積分 2 自由度係数(β)設定
7	72	0	微分 2 自由度係数(γ , Cd)設定
8	73	0	目標値比例係数(Cp)設定
9	74	0	ギャップ幅設定
10	75	0	ギャップ係数設定
11	76	0	出力最小 ON/OFF 時間設定
12	77	0	積分/微分小数点位置選択
13	78	0	電源投入時復帰動作選択
14	79	0	比例帯少数点位置選択
15	80	0	未使用

設定項目 6 選択(初期値: 0)

Bit	設定要求 項目番号	選 択	内 容
0	81	0	制御機能選択
1	82	0	冷却側比例帯設定
2	83	0	冷却側積分時間設定
3	84	0	冷却側微分時間設定
4	85	0	冷却側比例周期設定
5	86	0	冷却側 ON/OFF 動作すきま設定
6	87	0	オーバラップ/デッドバンド設定
7	88	0	冷却側出力上限設定
8	89	0	冷却側出力下限設定
9	90	0	冷却動作モード選択
10	91	0	スレーブスケール上限設定
11	92	0	スレーブスケール下限設定
12	93	0	出力バイアス設定
13	94	0	出力ゲイン設定
14	95	0	出力チャンネル選択
15	96	0	出力変化率リミット設定

設定項目 7 選択(初期値: 0)


Bit	設定要求 項目番号	選 択	内 容
0	97	0	通信応答遅延時間設定
1	98	0	拡張機能選択
2	99	0	総電流設定
3	100	0	電流値設定
4	101	0	出力 ON ディレイ設定
5	102	0	オートバランス制御連動/単独選択
6	103	0	オートバランス制御マスター/スレーブ選択
7	104	0	オートバランス制御有効/無効選択
8	105	0	オートバランス制御開始時出力設定
9	106	0	オートバランス制御解除領域設定
10	107	0	通信管理モジュール台数設定
11	108	0	不揮発性 IC メモリーデータ保存選択
12	109	0	入力異常時制御動作選択
13	110	0	入力異常時出力操作量設定
14	111	0	未使用
15	112	0	未使用

(7) PLC レジスタ確認

PLC レジスタタブまたは次へ進むボタンをクリックしてください。

PLC レジスタ確認画面を表示します。

設定内容を確認してください。

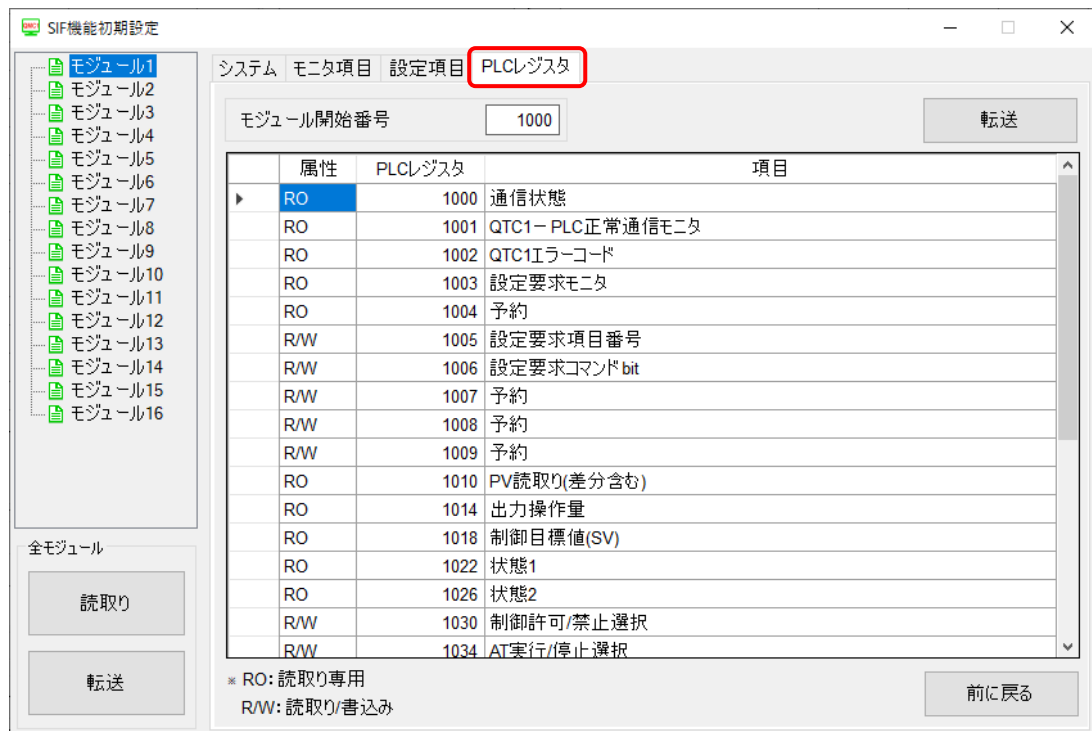


(図 12.4.3-5)

(8) 設定値の転送

転送ボタンをクリックしてください。

モジュール 1 に設定値を転送します。

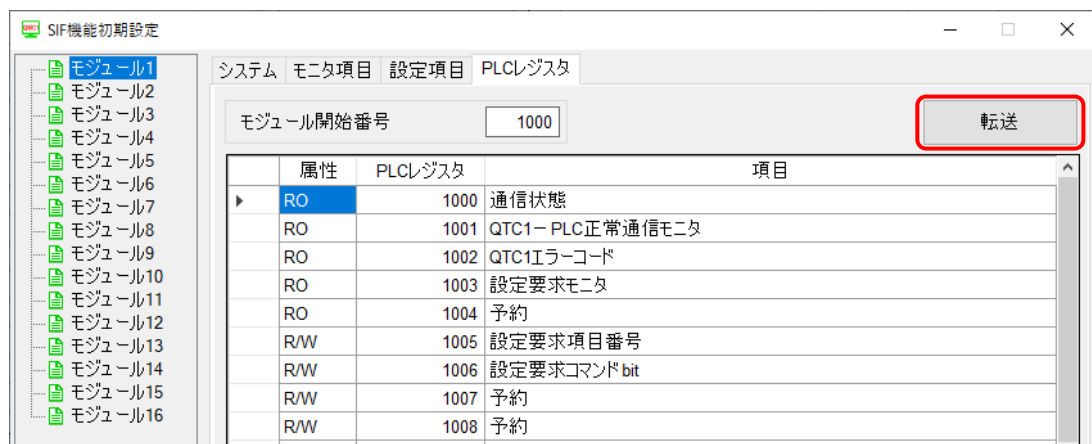

(図 12.4.3-6)

(9) QMC1-MT の電源を OFF → ON


QMC1-MT の電源を OFF → ON してください。設定した値が有効になります。

以上で、仕様設定が終了しました。

【便利機能】モジュールの設定値コピー

モジュール 1 のシステムタブにあるモジュールの設定値コピーで、コピー元モジュールとコピー先モジュールを選択後、設定値コピーボタンをクリックすると、モニタ項目 1～3 と設定項目 1～7 の選択内容をコピーできます。

モジュールの設定値コピーは、コンソールソフト画面上のコピー機能です。

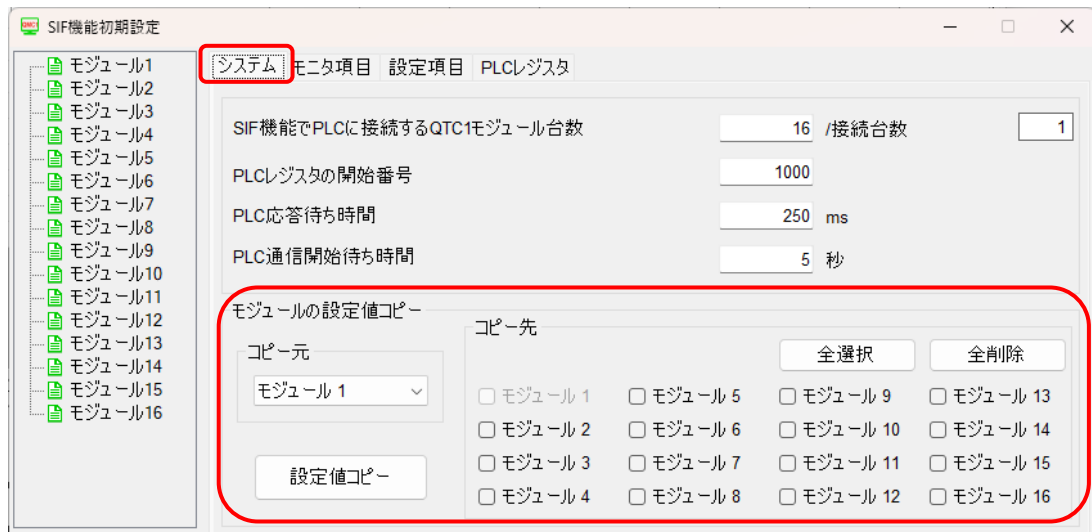

(図 12.4.3-7)

制御モジュールを複数台接続している場合の仕様設定

制御モジュールを複数台接続している場合、接続しているモジュール番号(例: モジュール 2)を選択し、システムタブをクリックしてください。



(図 12.4.3-8)

(10) モジュール 2 の仕様設定

(2) レジスタの開始番号, (5) モニタ項目 1～3 選択および(6) 設定項目 1～7 選択を行い, (7) PLC レジスタ確認, (8) 設定値の転送, (9) QMC1-MT の電源を OFF → ON してください。

モジュール 2

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0065	PLC レジスタの開始番号	0～65535	1100
0075	予約(未使用)		0
0085	予約(未使用)		0
0095	予約(未使用)		0
00A5	予約(未使用)		0
00B5	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.14-18)	31
00C5	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.14-18)	0
00D5	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.14-19)	0
00E5	予約(未使用)		0
00F5	予約(未使用)		0
0105	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.14-20)	57827
0115	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.14-21)	2721
0125	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.14-21)	0
0135	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.14-22)	0
0145	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.14-22)	0
0155	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.14-23)	0
0165	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.14-23)	0

(11) モジュール 3 以降の仕様設定

モジュール 3 以降の SIF 機能初期設定項目を以下に示します。

必要に応じて、同様に仕様設定を行ってください。

モジュール 3

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0066	PLC レジスタの開始番号	0～65535	1200
0076	予約(未使用)		0
0086	予約(未使用)		0
0096	予約(未使用)		0
00A6	予約(未使用)		0
00B6	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00C6	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00D6	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00E6	予約(未使用)		0
00F6	予約(未使用)		0
0106	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
0116	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
0126	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
0136	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
0146	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
0156	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
0166	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 4

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0067	PLC レジスタの開始番号	0～65535	1300
0077	予約(未使用)		0
0087	予約(未使用)		0
0097	予約(未使用)		0
00A7	予約(未使用)		0
00B7	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00C7	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00D7	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00E7	予約(未使用)		0
00F7	予約(未使用)		0
0107	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
0117	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
0127	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
0137	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
0147	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
0157	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
0167	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 5

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0068	PLC レジスタの開始番号	0～65535	1400
0078	予約(未使用)		0
0088	予約(未使用)		0
0098	予約(未使用)		0
00A8	予約(未使用)		0
00B8	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00C8	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00D8	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00E8	予約(未使用)		0
00F8	予約(未使用)		0
0108	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
0118	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
0128	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
0138	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
0148	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
0158	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
0168	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 6

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0069	PLC レジスタの開始番号	0～65535	1500
0079	予約(未使用)		0
0089	予約(未使用)		0
0099	予約(未使用)		0
00A9	予約(未使用)		0
00B9	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00C9	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00D9	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00E9	予約(未使用)		0
00F9	予約(未使用)		0
0109	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
0119	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
0129	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
0139	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
0149	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
0159	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
0169	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 7

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
006A	PLC レジスタの開始番号	0～65535	1600
007A	予約(未使用)		0
008A	予約(未使用)		0
009A	予約(未使用)		0
00AA	予約(未使用)		0
00BA	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00CA	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00DA	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00EA	予約(未使用)		0
00FA	予約(未使用)		0
010A	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
011A	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
012A	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
013A	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
014A	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
015A	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
016A	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 8

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
006B	PLC レジスタの開始番号	0～65535	1700
007B	予約(未使用)		0
008B	予約(未使用)		0
009B	予約(未使用)		0
00AB	予約(未使用)		0
00BB	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00CB	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00DB	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00EB	予約(未使用)		0
00FB	予約(未使用)		0
010B	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
011B	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
012B	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
013B	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
014B	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
015B	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
016B	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 9

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
006C	PLC レジスタの開始番号	0～65535	1800
007C	予約(未使用)		0
008C	予約(未使用)		0
009C	予約(未使用)		0
00AC	予約(未使用)		0
00BC	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00CC	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00DC	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00EC	予約(未使用)		0
00FC	予約(未使用)		0
010C	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
011C	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
012C	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
013C	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
014C	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
015C	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
016C	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 10

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
006D	PLC レジスタの開始番号	0～65535	1900
007D	予約(未使用)		0
008D	予約(未使用)		0
009D	予約(未使用)		0
00AD	予約(未使用)		0
00BD	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00CD	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00DD	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00ED	予約(未使用)		0
00FD	予約(未使用)		0
010D	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
011D	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
012D	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
013D	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
014D	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
015D	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
016D	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 11

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
006E	PLC レジスタの開始番号	0～65535	2000
007E	予約(未使用)		0
008E	予約(未使用)		0
009E	予約(未使用)		0
00AE	予約(未使用)		0
00BE	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00CE	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00DE	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00EE	予約(未使用)		0
00FE	予約(未使用)		0
010E	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
011E	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
012E	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
013E	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
014E	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
015E	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
016E	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 12

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
006F	PLC レジスタの開始番号	0～65535	2100
007F	予約(未使用)		0
008F	予約(未使用)		0
009F	予約(未使用)		0
00AF	予約(未使用)		0
00BF	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00CF	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00DF	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00EF	予約(未使用)		0
00FF	予約(未使用)		0
010F	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
011F	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
012F	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
013F	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
014F	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
015F	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
016F	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 13

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0070	PLC レジスタの開始番号	0～65535	2200
0080	予約(未使用)		0
0090	予約(未使用)		0
00A0	予約(未使用)		0
00B0	予約(未使用)		0
00C0	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00D0	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00E0	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00F0	予約(未使用)		0
0100	予約(未使用)		0
0110	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
0120	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
0130	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
0140	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
0150	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
0160	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
0170	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 14

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0071	PLC レジスタの開始番号	0～65535	2300
0081	予約(未使用)		0
0091	予約(未使用)		0
00A1	予約(未使用)		0
00B1	予約(未使用)		0
00C1	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00D1	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00E1	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00F1	予約(未使用)		0
0101	予約(未使用)		0
0111	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
0121	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
0131	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
0141	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
0151	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
0161	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
0171	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 15

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0072	PLC レジスタの開始番号	0～65535	2400
0082	予約(未使用)		0
0092	予約(未使用)		0
00A2	予約(未使用)		0
00B2	予約(未使用)		0
00C2	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00D2	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00E2	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00F2	予約(未使用)		0
0102	予約(未使用)		0
0112	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
0122	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
0132	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
0142	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
0152	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
0162	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
0172	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

モジュール 16

MODBUS アドレス	名 称	設定・選択範囲	初期値
0073	PLC レジスタの開始番号	0～65535	2500
0083	予約(未使用)		0
0093	予約(未使用)		0
00A3	予約(未使用)		0
00B3	予約(未使用)		0
00C3	モニタ項目 1 選択	モニタ項目 1 表参照(P.12-11)	31
00D3	モニタ項目 2 選択	モニタ項目 2 表参照(P.12-11)	0
00E3	モニタ項目 3 選択	モニタ項目 3 表参照(P.12-12)	0
00F3	予約(未使用)		0
0103	予約(未使用)		0
0113	設定項目 1 選択	設定項目 1 表参照(P.12-13)	57827
0123	設定項目 2 選択	設定項目 2 表参照(P.12-14)	2721
0133	設定項目 3 選択	設定項目 3 表参照(P.12-14)	0
0143	設定項目 4 選択	設定項目 4 表参照(P.12-15)	0
0153	設定項目 5 選択	設定項目 5 表参照(P.12-15)	0
0163	設定項目 6 選択	設定項目 6 表参照(P.12-16)	0
0173	設定項目 7 選択	設定項目 7 表参照(P.12-16)	0

PLC データレジスタの配置

SIF 機能初期設定例の場合、PLC データレジスタの配置は以下のようになります。


モジュール番号	QMC1-MT - PLC 間情報 (システムデータ)	モニタ項目	設定項目
モジュール 1	1000～1009	1010～1029	1030～1085
モジュール 2	1100～1109	1110～1129	1130～1185
モジュール 3	1200～1209	1210～1229	1230～1285
モジュール 4	1300～1309	1310～1329	1330～1385
モジュール 5	1400～1409	1410～1429	1430～1485
モジュール 6	1500～1509	1510～1529	1530～1585
モジュール 7	1600～1609	1610～1629	1630～1685
モジュール 8	1700～1709	1710～1729	1730～1785
モジュール 9	1800～1809	1810～1829	1830～1885
モジュール 10	1900～1909	1910～1929	1930～1985
モジュール 11	2000～2009	2010～2029	2030～2085
モジュール 12	2100～2109	2110～2129	2130～2185
モジュール 13	2200～2209	2210～2229	2230～2285
モジュール 14	2300～2309	2310～2329	2330～2385
モジュール 15	2400～2409	2410～2429	2430～2485
モジュール 16	2500～2509	2510～2529	2530～2585

12.5 QMC1-MT の取り付け


DIN レールへの取り付け

- ① 本器のロックレバーを下げてください。(本器のロックレバーはバネ構造ですが、矢印の方向に止まるまで下げると、その位置で固定できるようになっています。)
- ② DIN レールの上部に、本器の②部分を引っ掛けてください。
- ③ 本器の②部分を支点にして、本器の下部をはめ込んでください。
- ④ 本器のロックレバーを上げてください。

DIN レールに固定されていることを確認してください。

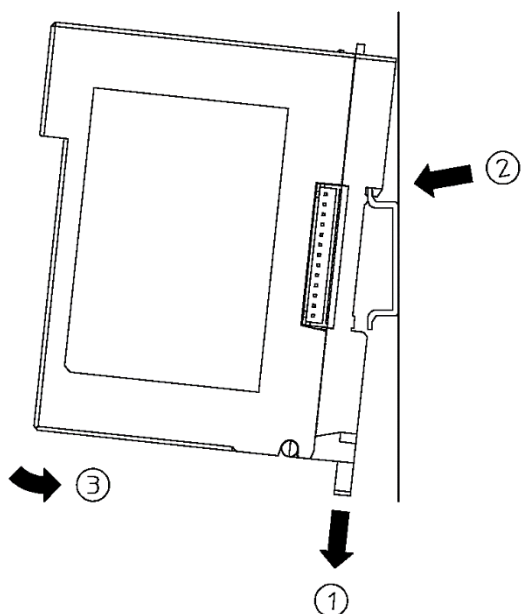


(図 12.5-1)

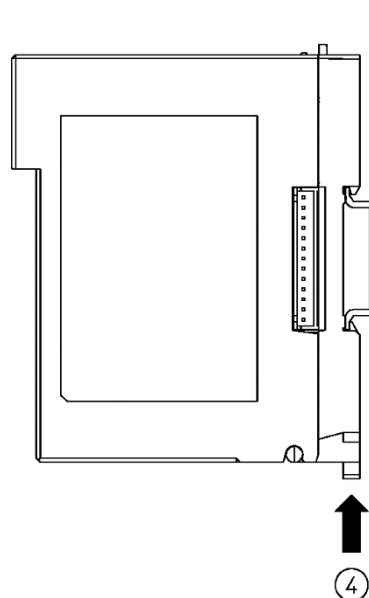

(図 12.5-2)

DIN レールからの取り外し

- ① 本器のロックレバーにマイナスドライバーを差し込み、止まるまで下げてください。
- ② 本器を下から持ち上げるように DIN レールから取り外してください。

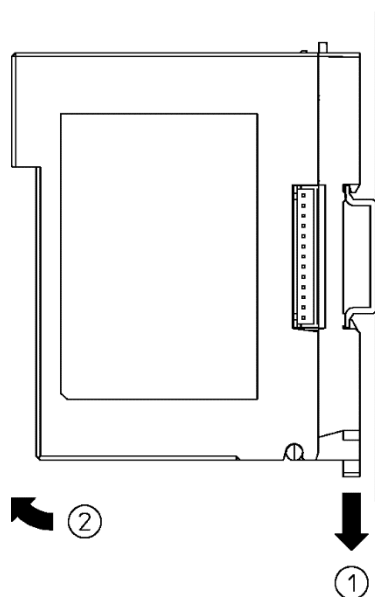


(図 12.5-3)

複数台の DIN レールへの取り付け


本器と QTC1-40 を DIN レールに取り付ける場合を例に説明します。

- ① QTC1-40 のロックレバーを下げ DIN レールに取り付けてください。
- ② QTC1-40 を左方向にスライドさせてコネクタどうしを接続してください。

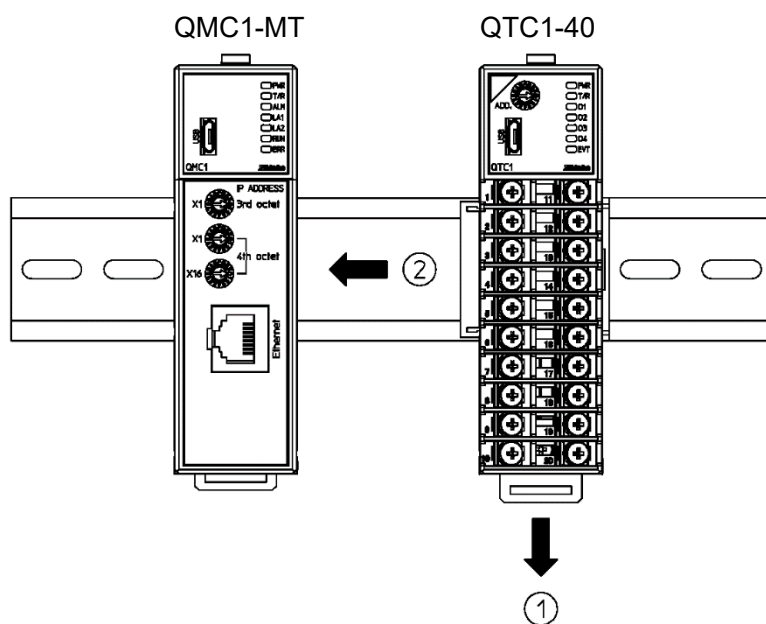

(図 12.5-4)

- ③ QTC1-40 のロックレバーを上げてください。
DIN レールに固定されていることを確認してください。

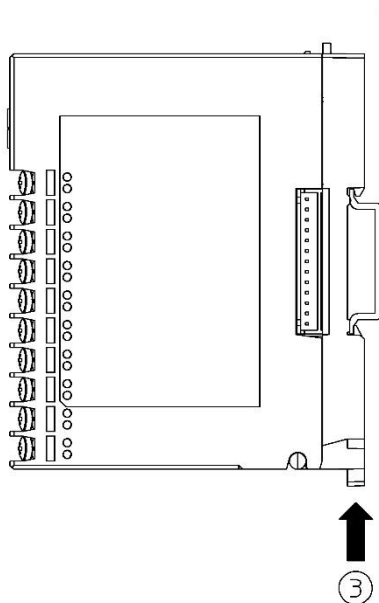


(図 12.5-5)

複数台の DIN レールからの取り外し

QTC1-40 を DIN レールから取り外す場合を例に説明します。

- ① QTC1-40 のロックレバーにマイナスドライバーを差し込み、止まるまで下げてください。
- ② QTC1-40 を右方向にスライドさせてコネクタから外し、DIN レールから取り外してください。

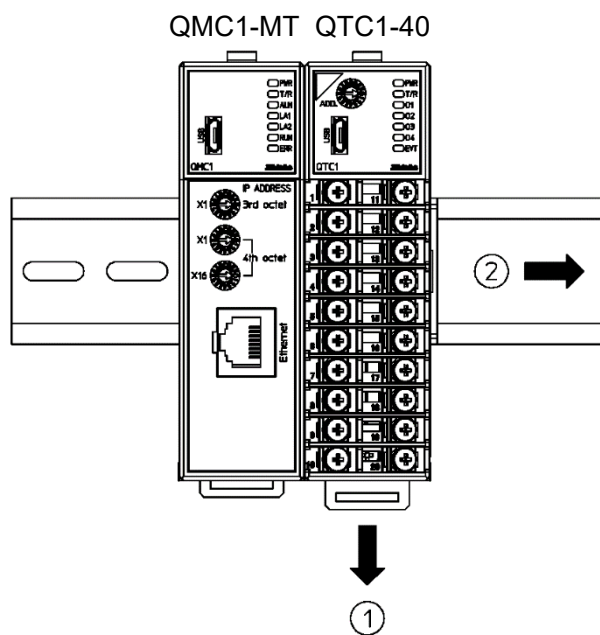

(図 12.5-6)

12.6 QMC1-MT の配線


12.6.1 電源の配線

電源の端子台は、本器のベースにあります。

以下の手順で配線を行ってください。

(1) ケースの取り外し

- ① 本器のベース上部にある取り外しレバーを押し、ロックを解除してください。
- ② ケースを取り外してください。

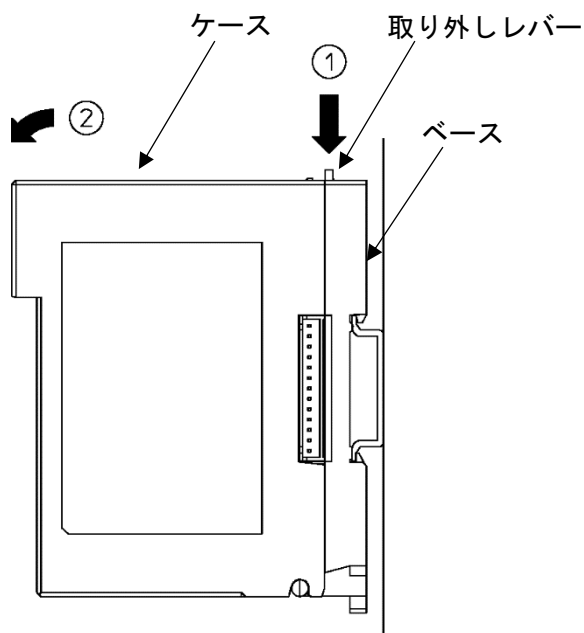


(図 12.6.1-1)

(2) 配線

⚠ 注意


- ・ 電源電圧(24 V DC)は、極性を間違わないようにしてください。
- ・ 電源端子およびFG端子に使用する線は、銅製の電線AWG16～14(1.31～2.08 mm²)を使用してください。
- ・ 丸形の圧着端子を使用してください。
- ・ 締め付けトルクは、電源端子 0.5 N・m、FG端子 0.3 N・m を指定してください。

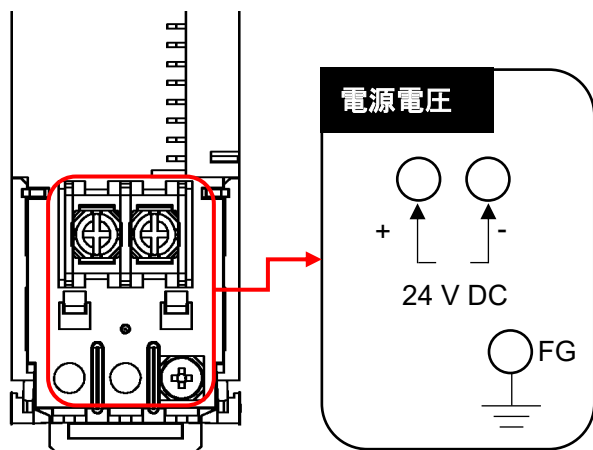

(図 12.6.1-2)

(3) ケースの取り付け

- ① 本器のベース下部の①部分に、ケースを引っ掛けてください。
- ② 本器のベース下部の①部分を支点にし、取り外しレバーにかぶせるようにケースを取り付けてください。
「カチッ」と音がします。

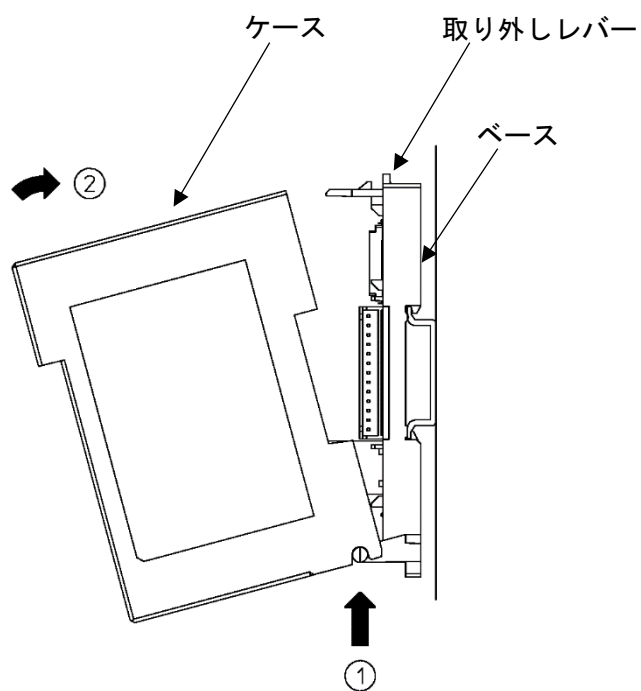

(図 12.6.1-3)

12.7 三菱電機株式会社製 PLC との通信

三菱電機株式会社製 PLC との通信について説明します。

12.7.1 通信パラメータ設定

使用する PLC の IP アドレス，サブネットマスク，ゲートウェイおよびポート番号を設定してください。設定の際は，システム管理者に確認してください。

詳細は，使用する PLC の取扱説明書を参照してください。

通信パラメータ設定項目の工場出荷初期値は以下の通りです。

通信パラメータ設定項目	設定範囲	工場出荷初期値
IP アドレス	各桁 0～255	192.168.1.2
サブネットマスク	各桁 0～255	255.255.255.0
ゲートウェイ	各桁 0～255	0.0.0.0
ポート番号	0～65535	4096

通信プロトコルは以下の通りです。

三菱電機 PLC MELSEC コミュニケーションプロトコル

フレーム: QnA 互換 3E フレーム(SLMP 3E フレーム)

コード: バイナリまたは ASCII


要求先ネットワーク No.: 0(固定)

要求先局番: 255(固定)

Ethernet インタフェースユニット: QJ71E71-100 を使用した場合を例に、通信パラメータ設定の手順を以下に示します。

(1) ネットワークパラメータ設定

プロジェクトウィンドウ → パラメータ → ネットワークパラメータ → Ethernet / CC IE / MELSECNET をクリックしてください。

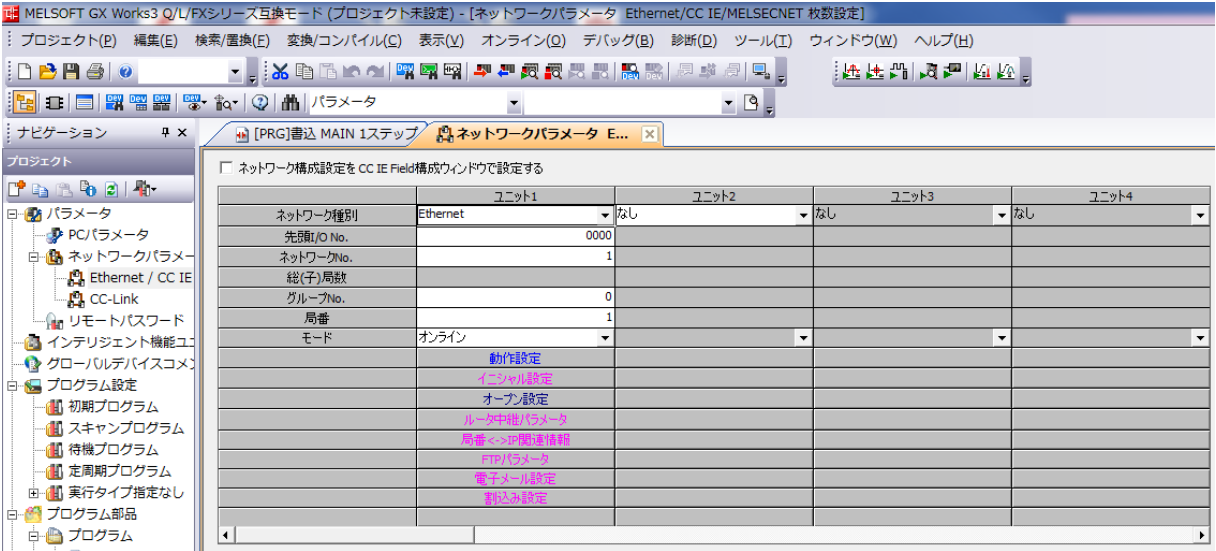

(図 12.7.1-1)

項 目	設定例
ネットワーク種別	Ethernet
先頭 I/O No.	0000
ネットワーク No.	1
グループ No.	0
局番	1
モード	オンライン

(2) Ethernet 動作設定

プロジェクトウィンドウ → パラメータ → ネットワークパラメータ → Ethernet / CC IE / MELSECNET → ネットワーク種別で「Ethernet」を選択 → 「動作設定」をクリックしてください。

The screenshot shows the 'Ethernet 動作設定' (Ethernet Action Settings) window. It contains the following settings:

- 通信データコード設定** (Communication Data Code Setting): ☒ バイナリコード通信 (Binary Code Communication), ☐ ASCIIコード通信 (ASCII Code Communication)
- イニシャルタイミング設定** (Initial Timing Setting): ☐ OPEN待ちにしない(STOP中通信不可) (Do not wait for OPEN (communication not possible during STOP)), ☒ 常にOPEN待ち(STOP中通信可能) (Always wait for OPEN (communication possible during STOP))
- IPアドレス設定** (IP Address Setting): 入力形式 (Input Format) is '10進数' (Decimal). IPアドレス (IP Address) is '192.168.2.70'.
- 送信フレーム設定** (Transmit Frame Setting): ☒ Ethernet(V2.0), ☐ IEEE802.3
- TCP生存確認設定** (TCP Survival Confirmation Setting): ☒ KeepAliveを使用 (Use KeepAlive), ☐ Pingを使用 (Use Ping)
- ☒ RUN中書込を許可する (Allow writing during RUN)


Buttons at the bottom: 設定終了 (End Setting), キャンセル (Cancel).

(図 12.7.1-2)

項 目		設定例
通信データコード設定		バイナリコード通信
イニシャルタイミング設定		常に OPEN 待ち(STOP 中通信可能)
IP アドレス設定	入力形式	10 進数
	IP アドレス	192.168.2.70
送信フレーム設定		Ethernet(V2.0)
RUN 中書込を許可する		許可
TCP 生存確認設定		KeepAlive を使用

(3) オープン設定

プロジェクトウィンドウ → パラメータ → ネットワークパラメータ → Ethernet / CC IE / MELSECNET → ネットワーク種別で「Ethernet」を選択 → 「オープン設定」をクリックしてください。

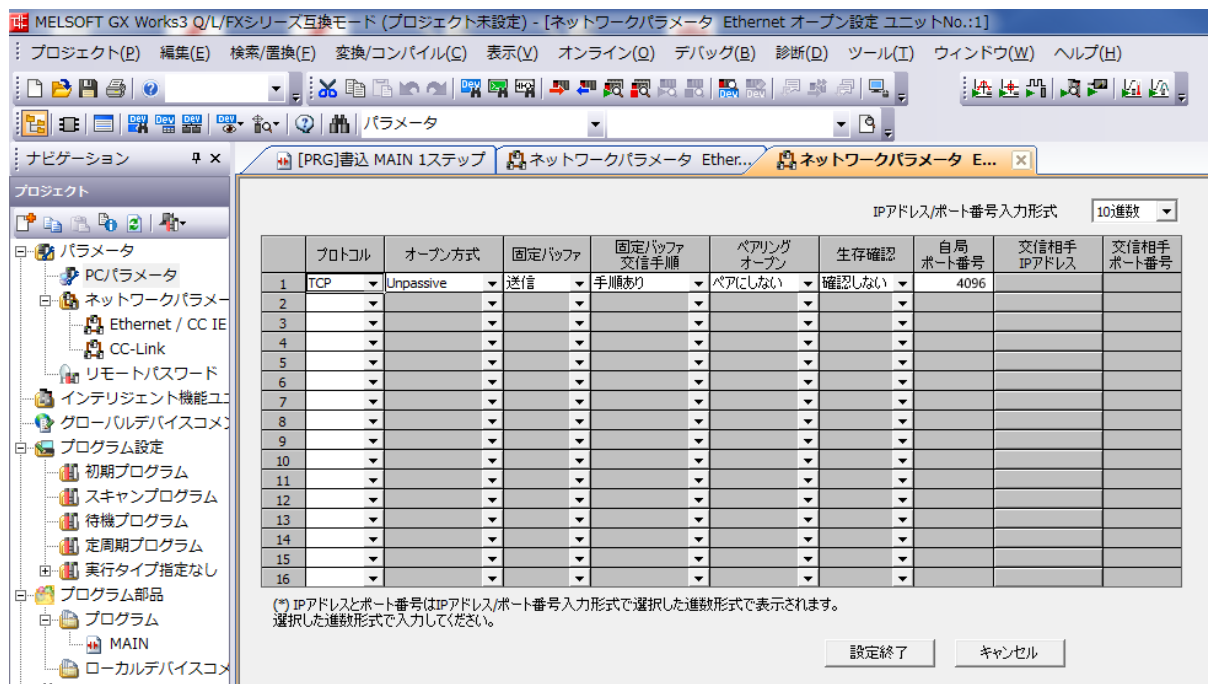

(図 12.7.1-3)

項 目	設定例
IP アドレス/ポート番号入力方式	10 進数
プロトコル	TCP
オープン方式	Unpassive
固定バッファ	送信
固定バッファ 送信手順	手順あり
ペアリングオープン	ペアにしない
生存確認	確認しない
自局ポート番号	4096


注意

1ユニット内にQTC1-2PまたはQTC1-4Pを接続しないでください。

Ethernet への接続は、市販の Ethernet ケーブル(LAN ケーブル)を使用してください。

Ethernet ケーブル(LAN ケーブル)は、ストレートケーブル、クロスケーブルのどちらでも使用できます。


スイッチングハブを使用する場合の接続例

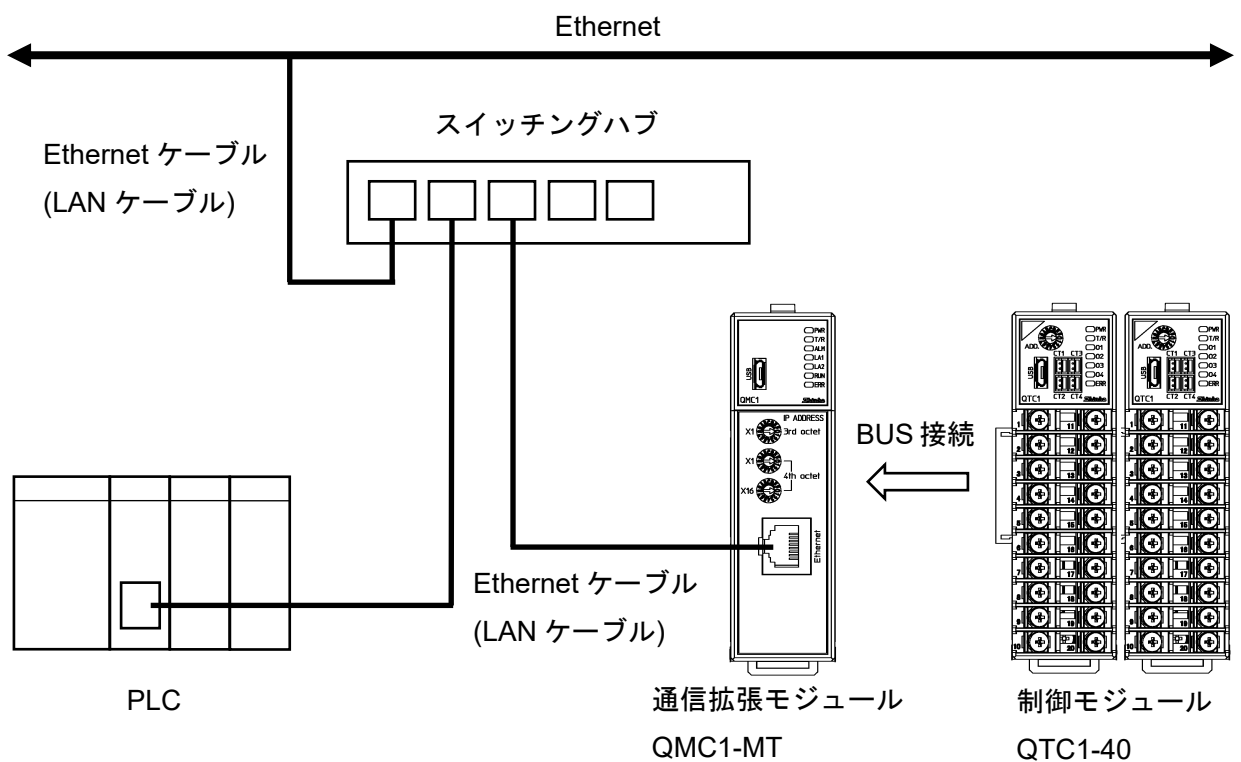

(図 12.7.2-1)


12.7.3 通信手順

PLC に本器および QTC1-40 を 2 台接続した場合を例に説明します。

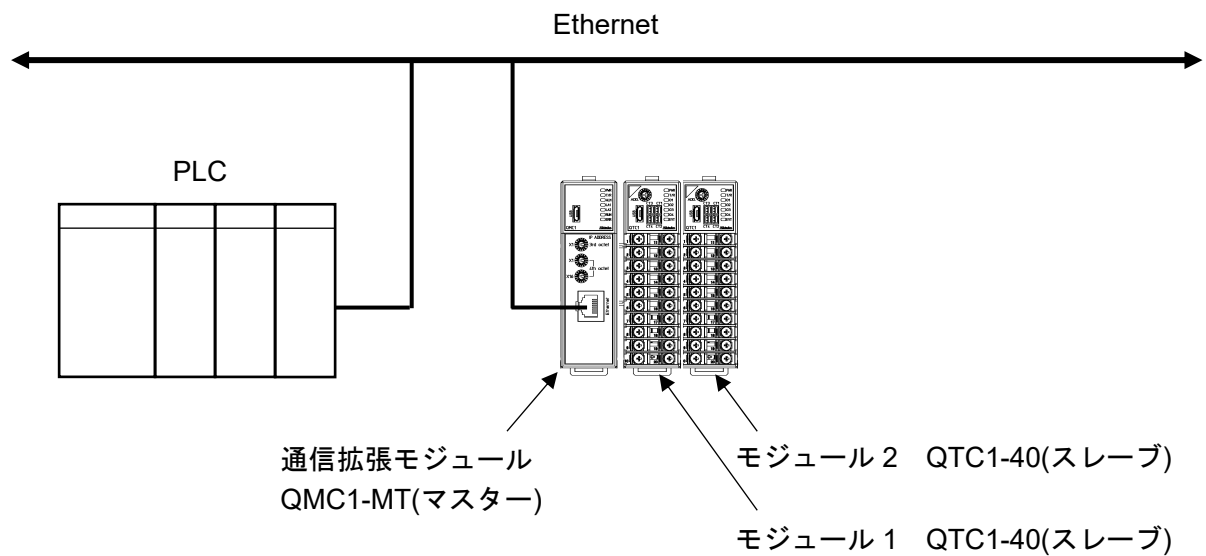


(図 12.7.3-1)

- (1) 本器がマスターとなり，モジュール 1，モジュール 2[QTC1-40(スレーブ)]の有効なモニタ項目および設定項目を収集します。
- (2) PLC 通信開始待ち時間経過後，本器はモニタ項目で選択した項目を周期的に PLC レジスタへ書き込みを行います。
また，設定項目で選択した項目を，設定要求により PLC レジスタから読み出しを行います。

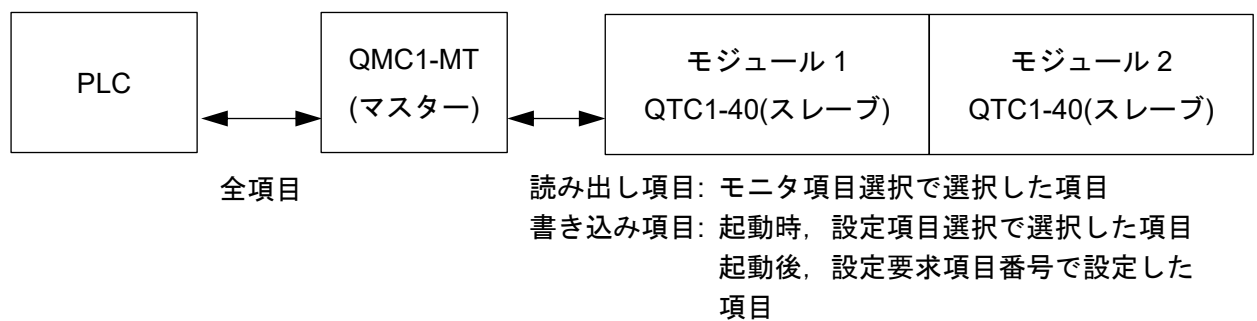

(図 12.7.3-2)

12.7.4 QMC1-MT - PLC 間のハンドシェイク

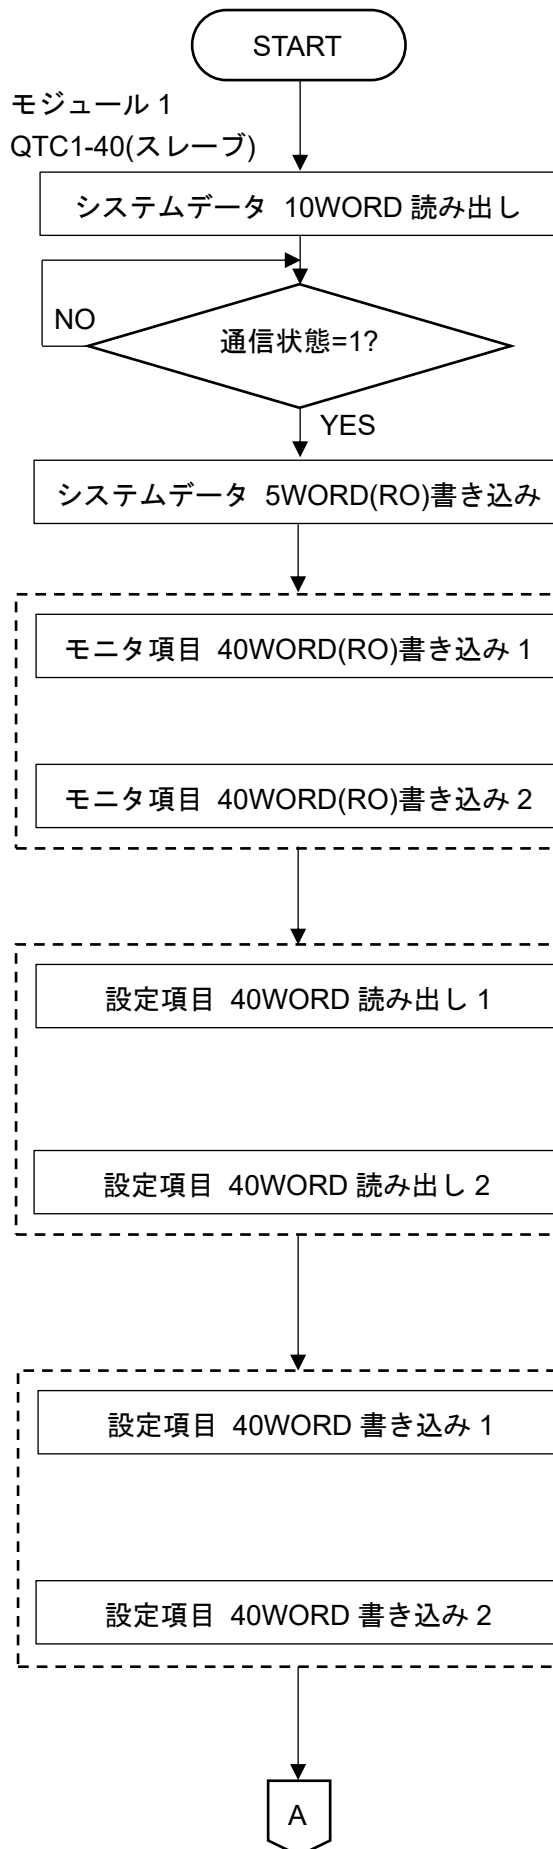

PLC 通信開始待ち時間経過後、QMC1-MT が、PLC レジスタ 0～9 のシステムデータを読み出します。

QMC1-MT がデータ収集を完了すると、通信状態が 1 になり、PLC と通信が行える状態になります。

QMC1-MT が、PLC レジスタ 0～4 にシステムデータを書き込みます。

QMC1-MT が、PLC レジスタ 10～49 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。


QMC1-MT が、PLC レジスタ 50～89 にモニタ項目を書き込みます。ただし、モニタ項目選択で選択していない場合、スキップします。

QMC1-MT が、PLC レジスタ 90～129 の設定項目のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1-MT が、PLC レジスタ 130～169 の設定項目のデータを読み出します。ただし、設定要求コマンドの設定要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1-MT が、PLC レジスタ 90～129 に設定項目のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

QMC1-MT が、PLC レジスタ 130～169 に設定項目のデータを書き込みます。ただし、設定要求コマンドのモニタ要求がセットされていない場合、スキップします。

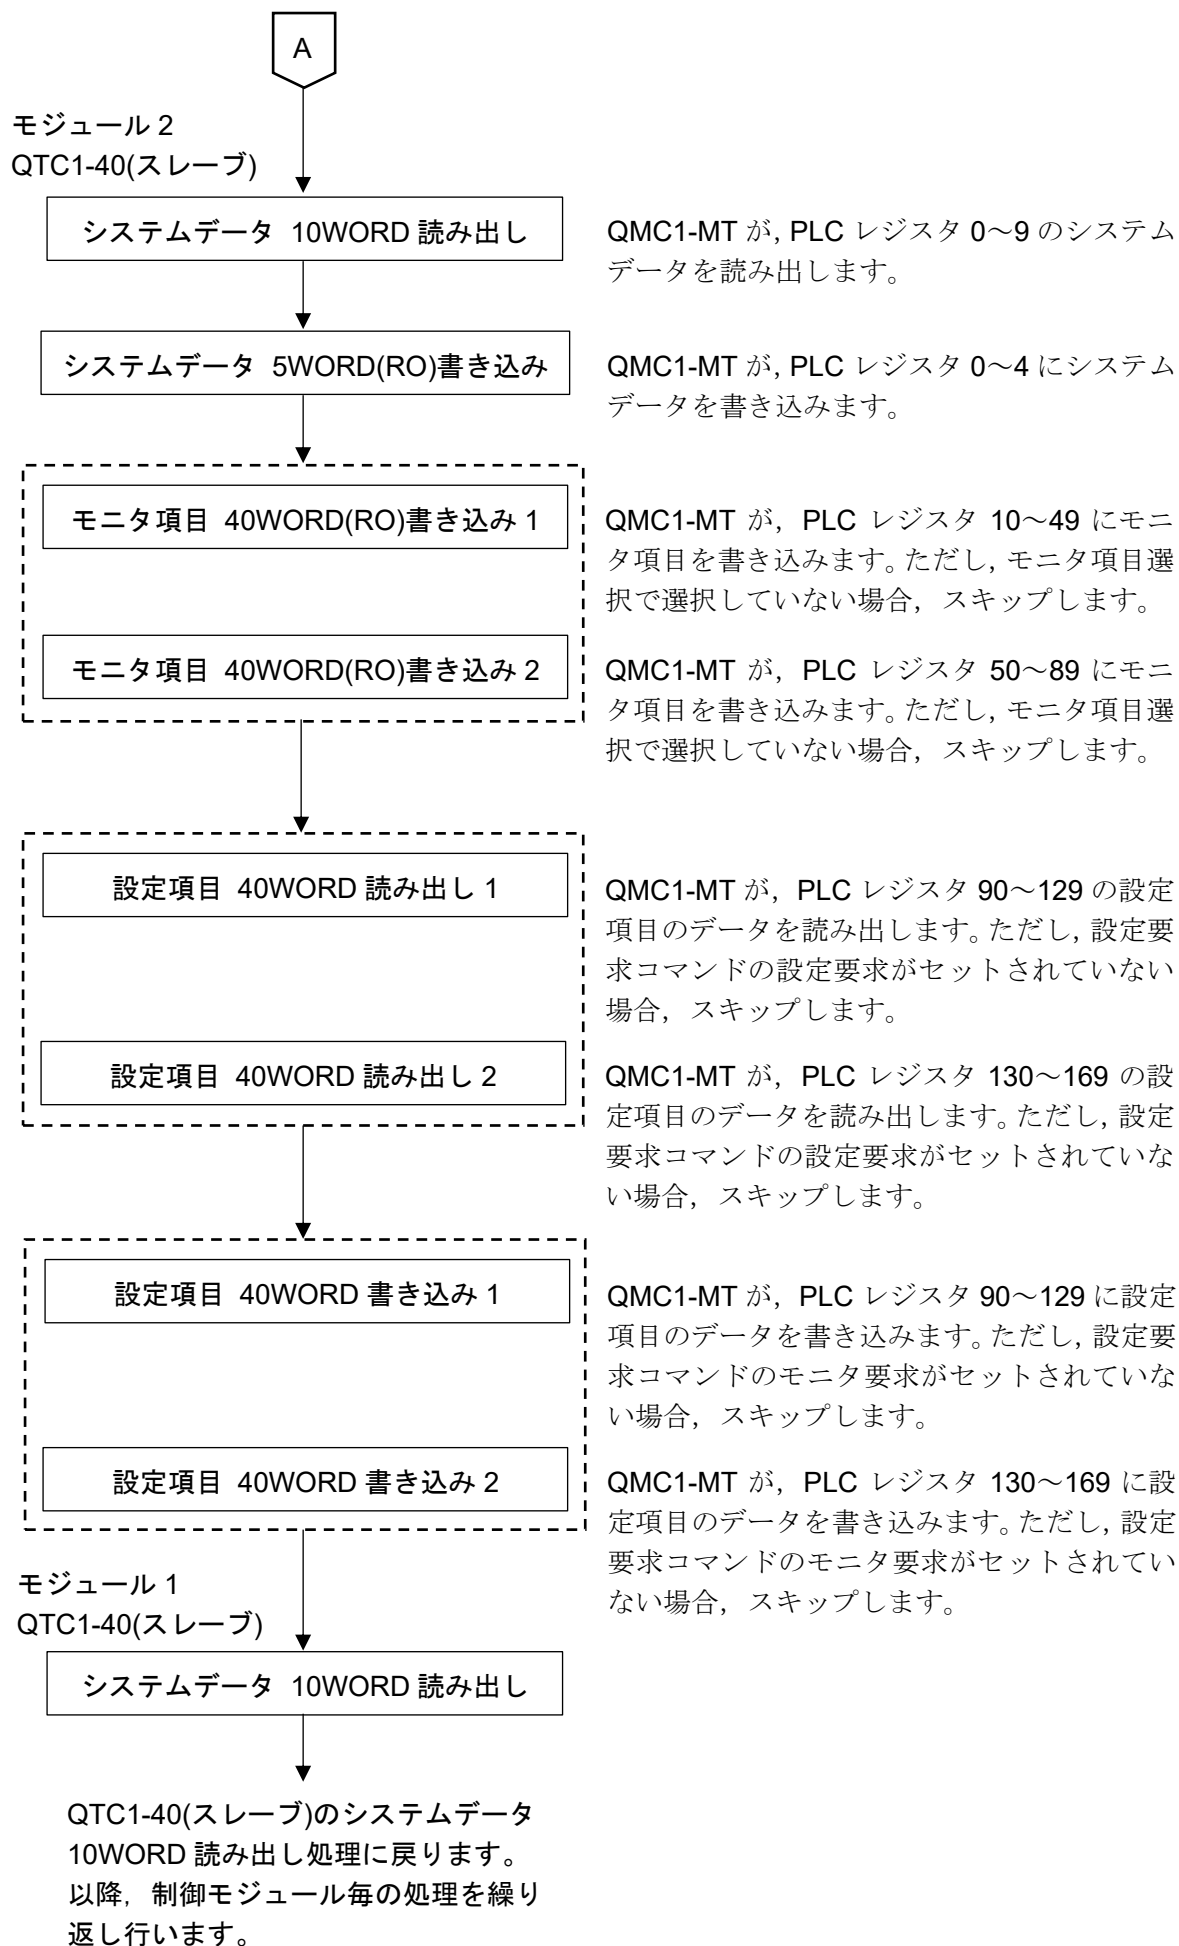

12.7.5 PLC 通信データマップ

下記，SIF 機能初期設定例で設定した場合の PLC 通信データマップを示します。

SIF 機能初期設定例

名 称	モジュール 1 QTC1-40(スレーブ)		モジュール 2 QTC1-40(スレーブ)	
	MODBUS アドレス	設定値	MODBUS アドレス	設定値
PLC レジスタの開始番号	0064	1000	0065	1100
PLC 応答待ち時間	0074	200	0075	250
PLC 通信開始待ち時間	0084	5	0085	5
予約(未使用)	0094	0	0095	0
予約(未使用)	00A4	0	00A5	0
モニタ項目 1 選択	00B4	31	00B5	31
モニタ項目 2 選択	00C4	0	00C5	0
モニタ項目 3 選択	00D4	0	00D5	0
予約(未使用)	00E4	0	00E5	0
予約(未使用)	00F4	0	00F5	0
設定項目 1 選択	0104	57827	0105	57827
設定項目 2 選択	0114	2721	0115	2721
設定項目 3 選択	0124	0	0125	0
設定項目 4 選択	0134	0	0135	0
設定項目 5 選択	0144	0	0145	0
設定項目 6 選択	0154	0	0155	0
設定項目 7 選択	0164	0	0165	0

PLC データレジスタの配置

	モジュール 1 QTC1-40(スレーブ)	モジュール 2 QTC1-40(スレーブ)
QMC1-MT - PLC 間情報 (システムデータ)	D1000～D1009	D1100～D1109
モニタ項目	D1010～D1029	D1110～D1129
設定項目	D1030～D1085	D1130～D1185

QMC1-MT - PLC 間情報(システムデータ)の詳細

モジュール 1 QTC1-40(スレーブ)

データ	PLC データレジスタ	属 性	内 容
通信状態	D1000	RO	0: QMC1-MT が QTC1-40 のデータ収集中 1: QMC1-MT が QTC1-40 のデータ収集完了 (起動時: 各スレーブの初期設定値)
QMC1-MT - PLC 正常通信モニタ	D1001	RO	インクリメントカウンタ 0~65535 → 0~65535 を繰り返します
QMC1-MT エラーコード	D1002	RO	B0: PLC レジスタ R/W エラー 0: 正常 1: 異常 B1: QMC1-MT - QTC1-40 間の通信エラー 0: 正常 1: 異常 B2: QMC1-MT から QTC1-40 へ設定時の否定応答 (1006 の B0 クリア時にクリアします。) 0: 正常 1: 異常
設定要求モニタ	D1003	RO	B0: 設定中(1006 の B0 に反映してセットします。) B1: モニタ中(1006 の B1 がクリアされるまで反映してセットします。)
予約	D1004	RO	
設定要求 項目番号	D1005	R/W	0: 設定項目 1~7 選択で選択した全ての項目 1~112: 設定項目 1~7 選択で選択した項目(1 データ) 選択した項目のデータのみ(1 データ)読み出し または書き込みを行います。ただし、PLC との通信は一括処理のため、選択した全ての 項目に対して読み出しまたは書き込みを行います。
設定要求 コマンド(*)	D1006	R/W	B0: 設定要求(PLC → QMC1-MT) QMC1-MT が、PLC レジスタの設定項目のデータを読み出すよう要求) B1: モニタ要求(QMC1-MT → PLC) QMC1-MT が、PLC レジスタへ設定項目のデータを書き込むよう要求) 設定要求またはモニタ要求終了後、QMC1-MT は各ビットをクリアします。
予約	D1007	R/W	
予約	D1008	R/W	
予約	D1009	R/W	

(*): 設定要求とモニタ要求が同時にセットされた場合、設定要求(QMC1-MT は PLC レジスタデータの読み出し)後、モニタ要求(PLC レジスタへデータの書き込み)の順で処理を行います。
モニタ要求中に設定要求がセットされた場合、モニタ要求を破棄し、設定要求後に再度モニタ要求を行います。

モジュール 2 QTC1-40(スレーブ)

データ	PLC データレジスタ	属 性	内 容
通信状態	D1100	RO	0: QMC1-MT が QTC1-40 のデータ収集中 1: QMC1-MT が QTC1-40 のデータ収集完了 (起動時: 各スレーブの初期設定値)
QMC1-MT - PLC 正常通信モニタ	D1101	RO	インクリメントカウンタ 0~65535 → 0~65535 を繰り返します
QMC1-MT エラーコード	D1102	RO	B0: PLC レジスタ R/W エラー 0: 正常 1: 異常 B1: QMC1-MT - QTC1-40 間の通信エラー 0: 正常 1: 異常 B2: QMC1-MT から QTC1-40 へ設定時の否定応答 (1006 の B0 クリア時にクリアします。) 0: 正常 1: 異常
設定要求モニタ	D1103	RO	B0: 設定中(1006 の B0 に反映してセットします。) B1: モニタ中(1006 の B1 がクリアされるまで反映してセットします。)
予約	D1104	RO	
設定要求 項目番号	D1105	R/W	0: 設定項目 1~7 選択で選択した全ての項目 1~112: 設定項目 1~7 選択で選択した項目(1 データ) 選択した項目のデータのみ(1 データ)読み出し または書き込みを行います。ただし、PLC との通信は一括処理のため、選択した全ての 項目に対して読み出しまたは書き込みを行います。
設定要求 コマンド(*)	D1106	R/W	B0: 設定要求(PLC → QMC1-MT) QMC1-MT が、PLC レジスタの設定項目のデータを読み出すよう要求) B1: モニタ要求(QMC1-MT → PLC) QMC1-MT が、PLC レジスタへ設定項目のデータを書き込むよう要求) 設定要求またはモニタ要求終了後、QMC1-MT は各ビットをクリアします。
予約	D1107	R/W	
予約	D1108	R/W	
予約	D1109	R/W	

(*): 設定要求とモニタ要求が同時にセットされた場合、設定要求(QMC1-MT は PLC レジスタデータの読み出し)後、モニタ要求(PLC レジスタへデータの書き込み)の順で処理を行います。
モニタ要求中に設定要求がセットされた場合、モニタ要求を破棄し、設定要求後に再度モニタ要求を行います。

モジュール 1, モジュール 2 QTC1-40 - PLC 間モニタ項目と設定項目の詳細

モジュール 1 QTC1-40(スレーブ)

データ項目	チャンネル	PLC データレジスタ	属性	データ
PV 読み取り (差分を含む)	CH1 CH2 CH3 CH4	D1010 D1011 D1012 D1013	RO	制御範囲(*)内の値 入力演算機能(差入力, 加算入力)および入力差検知機能に対応しています。
MV 読み取り	CH1 CH2 CH3 CH4	D1014 D1015 D1016 D1017	RO	出力下限値～出力上限値
SV 読み取り	CH1 CH2 CH3 CH4	D1018 D1019 D1020 D1021	RO	スケーリング下限値～スケーリング上限値

(*): 制御範囲

熱電対入力(小数点無し)の制御範囲

入力レンジ下限値-50 °C(90 °F)～入力レンジ上限値+50 °C(90 °F)

熱電対入力(小数点有り), 測温抵抗体入力の制御範囲

入力レンジ下限値-(入力スパン×1 %) °C(°F)～入力レンジ上限値+50.0 °C(90.0 °F)

直流電流入力, 直流電圧入力の制御範囲

スケーリング下限値-スケーリング幅×1 %～スケーリング上限値+スケーリング幅×10 %

データ項目	チャンネル	PLC データレジスタ	属性	データ
状態フラグ 1	CH1 CH2 CH3 CH4	D1022 D1023 D1024 D1025	RO	B0: 制御許可/禁止 0: 制御禁止 1: 制御許可 B1: AT 実行/停止 0: AT 停止 1: AT 実行 B2: 自動/手動制御 0: 自動制御 1: 手動制御 B3: 制御出力 0: OFF 1: ON B4: 入力異常(オーバスケール) 0: 正常 1: 異常 B5: 入力異常(アンダスケール) 0: 正常 1: 異常 B6: 警報 1 出力 0: OFF 1: ON B7: 警報 2 出力 0: OFF 1: ON B8: 警報 3 出力 0: OFF 1: ON B9: 警報 4 出力 0: OFF 1: ON B10: ループ異常警報出力 0: OFF 1: ON B11: ヒータ断線警報出力 0: OFF 1: ON B12: 入力差 0: 範囲内 1: 範囲外 B13: 未定義 B14: 電源供給識別 0: 24 V DC 1: USB バスパワー B15: 不揮発性 IC メモリー異常 0: 正常 1: 異常

データ項目	チャンネル	PLC データレジスタ	属性	データ
状態フラグ 2	CH1 CH2 CH3 CH4	D1026 D1027 D1028 D1029	RO	B0: オートバランス制御 0: 無し 1: オートバランス制御中 B1: 未定義 B2: 未定義 B3: 未定義 B4: 冷接点異常 0: 正常 1: 異常 B5: センサ異常 0: 正常 1: 異常 B6: ADC 異常 0: 正常 1: 異常 B7: ホスト設定値変更フラグ 0: 無し 1: 有り B8: USB 設定値変更フラグ 0: 無し 1: 有り B9: 未定義 B10: 未定義 B11: 未定義 B12～B15: 内部処理用のシステムビット です。 使用しないでください。
制御許可/禁止選択	CH1 CH2 CH3 CH4	D1030 D1031 D1032 D1033	R/W	0: 制御禁止 1: 制御許可
AT 実行/停止選択	CH1 CH2 CH3 CH4	D1034 D1035 D1036 D1037	R/W	0: AT 停止 1: AT 実行
SV 設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1038 D1039 D1040 D1041	R/W	スケーリング下限値～スケーリング上限値
比例帯設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1042 D1043 D1044 D1045	R/W	1～入力スパン °C(°F)または 0.1～入力スパン °C(°F) 直流電流入力, 直流電圧入力の場合 0.10～100.00 %
積分時間設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1046 D1047 D1048 D1049	R/W	0～3600 秒または 0.0～2000.0 秒 制御動作選択で, 2: Slow-PID 制御を選択した場合 1～3600 秒または 0.1～2000.0 秒
微分時間設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1050 D1051 D1052 D1053	R/W	0～3600 秒または 0.0～2000.0 秒

データ項目	チャンネル	PLC データレジスタ	属 性	データ
警報 1 動作選択	CH1 CH2 CH3 CH4	D1054 D1055 D1056 D1057	R/W	0: 動作無し 1: 上限警報 2: 下限警報 3: 上下限警報 4: 上下限範囲警報 5: 絶対値上限警報 6: 絶対値下限警報 7: 待機付き上限警報 8: 待機付き下限警報 9: 待機付き上下限警報 10: 上下限警報個別 11: 上下限範囲警報個別 12: 待機付き上下限警報個別
警報 2 動作選択	CH1 CH2 CH3 CH4	D1058 D1059 D1060 D1061	R/W	
警報 3 動作選択	CH1 CH2 CH3 CH4	D1062 D1063 D1064 D1065	R/W	
警報 4 動作選択	CH1 CH2 CH3 CH4	D1066 D1067 D1068 D1069	R/W	
警報 1 動作点設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1070 D1071 D1072 D1073	R/W	警報 1～4 動作点設定範囲表を参照してください。
警報 2 動作点設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1074 D1075 D1076 D1077	R/W	
警報 3 動作点設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1078 D1079 D1080 D1081	R/W	
警報 4 動作点設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1082 D1083 D1084 D1085	R/W	

警報 1～4 動作点設定範囲表

警報動作	設定範囲
動作無し	
上限警報	-(入力スパン)～入力スパン(*1)
下限警報	-(入力スパン)～入力スパン(*1)
上下限警報	0～入力スパン(*1)
上下限範囲警報	0～入力スパン(*1)
絶対値上限警報	入力レンジ下限値～入力レンジ上限値(*2)
絶対値下限警報	入力レンジ下限値～入力レンジ上限値(*2)
待機付き上限警報	-(入力スパン)～入力スパン(*1)
待機付き下限警報	-(入力スパン)～入力スパン(*1)
待機付き上下限警報	0～入力スパン(*1)
上下限警報個別	0～入力スパン(*1)
上下限範囲警報個別	0～入力スパン(*1)
待機付き上下限警報個別	0～入力スパン(*1)

(*1): 直流電流入力, 直流電圧入力の場合, 入力スパンはスケーリング幅になります。

(*2): 直流電流入力, 直流電圧入力の場合, 入力レンジ下限値はスケーリング下限値, 入力レンジ上限値はスケーリング上限値になります。

モジュール 2 QTC1-40(スレーブ)

データ項目	チャンネル	PLC データレジスタ	属性	データ
PV 読み取り (差分を含む)	CH1 CH2 CH3 CH4	D1110 D1111 D1112 D1113	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ
MV 読み取り	CH1 CH2 CH3 CH4	D1114 D1115 D1116 D1117	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ
SV 読み取り	CH1 CH2 CH3 CH4	D1118 D1119 D1120 D1121	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ
状態フラグ 1	CH1 CH2 CH3 CH4	D1122 D1123 D1124 D1125	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ
状態フラグ 2	CH1 CH2 CH3 CH4	D1126 D1127 D1128 D1129	RO	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ
制御許可/禁止選択	CH1 CH2 CH3 CH4	D1130 D1131 D1132 D1133	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ
AT 実行/停止選択	CH1 CH2 CH3 CH4	D1134 D1135 D1136 D1137	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ
SV 設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1138 D1139 D1140 D1141	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ
比例帯設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1142 D1143 D1144 D1145	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ
積分時間設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1146 D1147 D1148 D1149	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ
微分時間設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1150 D1151 D1152 D1153	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ

データ項目	チャンネル	PLC データレジスタ	属性	データ
警報 1 動作選択	CH1 CH2 CH3 CH4	D1154 D1155 D1156 D1157	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ
警報 2 動作選択	CH1 CH2 CH3 CH4	D1158 D1159 D1160 D1161	R/W	
警報 3 動作選択	CH1 CH2 CH3 CH4	D1162 D1163 D1164 D1165	R/W	
警報 4 動作選択	CH1 CH2 CH3 CH4	D1166 D1167 D1168 D1169	R/W	
警報 1 動作点設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1170 D1171 D1172 D1173	R/W	QTC1-40(スレーブ) モジュールアドレス 1 と同じ
警報 2 動作点設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1174 D1175 D1176 D1177	R/W	
警報 3 動作点設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1178 D1179 D1180 D1181	R/W	
警報 4 動作点設定	CH1 CH2 CH3 CH4	D1182 D1183 D1184 D1185	R/W	

12.7.6 QMC1-MT - PLC 間のデータのやりとり

QMC1-MT と PLC 間のデータのやりとりは、設定要求項目番号および設定要求コマンドによって行います。

(1) 設定要求項目番号

設定項目 1～7 選択で選択した全ての項目のデータを転送するか、選択した項目のデータのみ(1 データ)転送するかを設定します。

0: 設定項目 1～7 選択で選択した全ての項目のデータを転送します。

1～112: 設定項目 1～7 選択で選択した項目のデータのみ(1 データ)転送します。

(2) 設定要求コマンド

設定要求コマンドには、設定要求およびモニタ要求があります。

B0: 設定要求(PLC → QMC1-MT)

QMC1-MT が、PLC レジスタの設定項目のデータを読み出すよう要求するコマンドです。

B1: モニタ要求(QMC1-MT → PLC)

QMC1-MT が、PLC レジスタへ設定項目のデータを書き込むよう要求するコマンドです。

設定要求とモニタ要求が同時にセットされた場合、設定要求(QMC1-MT は PLC レジスタの設定項目のデータを読み出し)後、モニタ要求(PLC レジスタへ設定項目のデータを書き込み)の順で処理を行います。

モニタ要求中に設定要求がセットされた場合、モニタ要求を破棄し、設定要求後に再度モニタ要求を行います。

注意

データの設定を行う場合、初めに PLC レジスタへ設定項目の全てのデータを書き込んでください。
設定項目の全てのデータを書き込まずに QTC1-40 の設定項目を変更すると、不定な値に書き換えられ誤動作する恐れがありますので注意してください。

データの設定手順

モジュール 1 QTC1-40 の制御許可/禁止選択で制御許可を選択する場合

(1) 設定要求項目番号に 0 を設定

PLC レジスタへ設定項目の全てのデータを書き込むため、D1005(設定要求項目番号)に 0 を設定してください。

(2) 設定要求コマンドの B1(モニタ要求)をセット

D1006(設定要求コマンド)の B1(モニタ要求)に 1(10 進数: 2)を設定してください。

QMC1-MT が、PLC レジスタへ設定項目のデータの書き込みを開始します。

(3) 設定要求コマンドの B1(モニタ要求)を確認

PLC レジスタへ設定項目のデータの書き込みが終了すれば、D1006(設定要求コマンド)の B1(モニタ要求)がクリアされます。

(4) データの設定

PLC レジスタの D1030～D1033(制御許可/禁止選択)に 1(制御許可)を設定してください。

(5) 設定要求項目番号に 1 を設定

PLC レジスタの制御許可/禁止選択のデータを読み出すため、D1005(設定要求項目番号)に 1 を設定してください。

(6) 設定要求コマンドの B0(設定要求)をセット

D1006(設定要求コマンド)の B0(設定要求)に 1(10 進数: 1)を設定してください。

QMC1-MT が、PLC レジスタの設定項目のデータの読み出しを開始します。


(7) 設定要求コマンドの B0(設定要求)を確認

PLC レジスタへ設定項目のデータの読み出しが終了すれば、D1006(設定要求コマンド)の B0(設定要求)がクリアされます。

13 仕様

13.1 標準仕様

電源

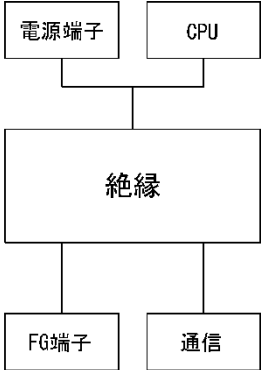電源電圧	24 V DC 許容変動範囲: 20～28 V DC
消費電力	4 W 以下
突入電流	最大 10 A
回路絶縁構成	 (図 13.1-1)
絶縁抵抗	500 V DC 10 MΩ 以上
耐電圧	電源端子 - FG 端子間 1.5 kV AC 1 分間 電源端子 - 通信間 750 V AC 1 分間

通信インタフェース

Ethernet 通信	10BASE-T/100BASE-TX 自動認識
モジュール間	内部バス通信

環境条件

周囲温度	-10～50 °C(ただし、結露または氷結しないこと)
周囲湿度	35～85 %RH(ただし、結露しないこと)
高度	2,000 m 以下
設置環境	汚染度 2(EN61010-1 による)
メモリ保護	不揮発性 IC メモリ(書き込み回数: 100 万回)
環境仕様	RoHS 指令対応

一般構造

質 量	約 140 g	
外形寸法	30×100×85 mm(W×H×D)	
取り付け方式	DIN レール取り付け方式	
ケース	難燃性樹脂, 色: 黒	
パネル	ポリカーボネートシート	
適用規格	EN	規格番号: EN61010-1(汚染度 2)
	EC 指令	EMI: EN61326 放射妨害電界強度: EN55011 Group1 ClassA EMS: EN61326

設定機構

自局 IP アドレス設定	ロータリースイッチにより, 自局 IP アドレスの 3 バイト目および 4 バイト目を設定する
--------------	---

標準機能

Ethernet 通信	制御モジュール(QTC1-□)と接続し, Ethernet 通信(MODBUS/TCP または SIF 機能)を行う。	
	MODBUS/TCP	
	物理層	10BASE-T/100BASE-TX 自動認識
	ユーザ層	MODBUS/TCP 接続コネクション数: 1
SIF 機能	三菱電機株式会社製 PLC MELSEC の通信プロトコルを用いて, 各種データを PLC レジスタに読出しおよび書き込みを行う機能。	
	ユーザ層	TCP/IP 三菱電機株式会社製 PLC MELSEC コミュニケーションプロトコル フレーム: QnA 互換 3E フレーム(SLMP 3E フレーム) コード: バイナリまたは ASCII 接続可能 PLC: 1 台
モジュール間通信	通信回線	内部バス
	通信方式	半二重通信
	同期方式	調歩同期式
	通信速度	57600 bps
	データビット/パリティ/ストップビット	データビット: 8 ビット パリティ: 偶数 ストップビット: 1 ビット

付属機能

停電対策	不揮発性 IC メモリーで設定データをバックアップする。						
ウォッチドッグタイマ	ウォッチドッグタイマにてプログラムの暴走と停止を監視し、異常を検知すると MCU をリセットし計器を初期状態にする。						
ウォームアップ表示	電源投入後、各動作表示灯(LA1, LA2 を除く)を順次点灯する。						
積算通電時間計測機能	通電している時間を確認することができる。 積算通電時間は、65535 時間を超えると 0 時間から加算される。 積算通電時間により、おおよその使用時間を把握することができる。ただし、保存周期が 1 時間のため、1 時間以内での時間については、停電などで保存されない場合がある。 積算通電時間: 1 カウントあたり 1 時間						
コンソール通信	USB 通信ケーブル(市販品)をコンソール通信用コネクタに接続し、コンソールソフト(SWC-QMC101M)を使用して外部コンピュータより次の操作を行う。 (1) Ethernet 通信に必要な項目(プロトコル選択, 自局 IP アドレス設定など)の読み取りおよび設定 (2) 動作状態の読み取り (3) SIF 機能各設定値の読み取りおよび設定 (4) 機能の変更 <table border="1"> <tr> <td>通信プロトコル</td><td>神港標準プロトコル</td></tr> <tr> <td>通信ケーブル</td><td>USB - micro USB Type-B(市販品)</td></tr> <tr> <td>ソフトウェア</td><td>コンソールソフト(SWC-QMC101M)</td></tr> </table>	通信プロトコル	神港標準プロトコル	通信ケーブル	USB - micro USB Type-B(市販品)	ソフトウェア	コンソールソフト(SWC-QMC101M)
通信プロトコル	神港標準プロトコル						
通信ケーブル	USB - micro USB Type-B(市販品)						
ソフトウェア	コンソールソフト(SWC-QMC101M)						
ファームウェアアップデート機能	USB 通信ケーブル(市販品)をコンソール通信用コネクタに接続し、コンソールソフト(SWC-QMC101M)を使用して外部コンピュータより機能の更新を行う。						

その他

付属品	設置・配線取扱説明書 1 部 電源端子カバー 1 個
-----	--

14 故障かな?と思ったら

ご使用になっているマスターモジュールおよびスレーブモジュールに電源が供給されているか確認されたのち、下記に示す内容の確認を行ってください。

14.1 動作表示灯について

現象・本器の状態など	推定故障箇所	対 策
電源表示灯(PWR)が点灯しない。	計器電源が供給されていない。	電源を確認してください。
		「8.3.1 電源の配線」(P.8-3)を参照して、電源端子の配線を確認してください。
電源表示灯(PWR)が点滅する。	不揮発性ICメモリの異常です。	弊社営業所までご連絡ください。
通信表示灯(T/R)が点灯しない。	Ethernet通信異常(無応答)です。	Ethernetケーブル(LANケーブル)を確認してください。
		「8.4 Ethernetへの接続」(P.8-5)を参照して、Ethernetへの接続状態を確認してください。
	コンソール通信用コネクタにUSB通信ケーブルを接続していませんか?	コンソール通信用コネクタからUSB通信ケーブルを外してください。
通信表示灯(T/R)の点滅が遅い。	Ethernet通信異常(受信異常)です。	SIF機能を使ったPLCとの通信において、受信時に通信タイムアウト状態になっていないか確認してください。
異常表示灯(ALM)が1秒間点灯する。	対スレーブ[制御モジュール(QTC1-□)]通信異常です。	制御モジュール(QTC1-□)を確認してください。
LA1リンク状態表示灯(LA1)が点灯しない。	リンクが確立されていない。	Ethernetケーブル(LANケーブル)を確認してください。
		「8.4 Ethernetへの接続」(P.8-5)を参照して、Ethernetへの接続状態を確認してください。
回線接続表示灯(RUN)が点灯しない。	Ethernetに接続されていない。	Ethernetケーブル(LANケーブル)を確認してください。
		「8.4 Ethernetへの接続」(P.8-5)を参照して、Ethernetへの接続状態を確認してください。
通信異常状態表示灯(ERR)が1秒間点灯する。	EthernetのSLMP通信(*)の通信異常です。	「12. SIF機能を使ったPLCとの通信」(P.12-1)を参照して、QMC1-MTの仕様設定およびPLCの通信パラメータを確認してください。

(*): 三菱電機株式会社製 PLC MELSEC の通信プロトコル。

14.2 通信について

現象・本器の状態など	推定故障箇所	対 策
通信できない。	Ethernetケーブル(LANケーブル)がはずれていませんか?	Ethernetケーブル(LANケーブル)を確認してください。
	Ethernetケーブル(LANケーブル)の配線を間違えていませんか?	「8.4 Ethernetへの接続」(P.8-5)を参照して、Ethernetへの接続状態を確認してください。
	Ethernetケーブル(LANケーブル)の断線および接触不良はありませんか?	Ethernetケーブル(LANケーブル)を確認してください。
	自局IPアドレスの設定を間違えていませんか?	「5.2 自局IPアドレスの設定」(P.5-2)を参照して、設定内容を確認してください。
	自局IPアドレスの設定変更後、電源をOFF - ONしましたか?	電源をOFF - ONすることで自局IPアドレスの設定が有効になります。
	Ethernet通信プロトコル、IPアドレス、サブネットマスクおよびゲートウェイの設定を間違えていませんか?	「6.2.1 USB経由項目の設定」(P.6-6)を参照して、設定内容を確認してください。
	SIF機能初期設定を間違えていませんか?	「12.4.3 QMC1-MTの仕様設定」(P.12-8)を参照して、設定内容を確認してください。
	PLCの通信パラメータ設定を間違えていませんか?	「12.7.1 通信パラメータ設定」(P.12-34)を参照して、設定内容を確認してください。
通信はできるが、否定応答が返ってくる。	存在しないコマンドコードを送っていませんか?	「10. 通信コマンド一覧」(P.10-1)を参照して、コマンドコードを確認してください。
	書き込みコマンドのデータが、設定範囲を超えていませんか?	「10. 通信コマンド一覧」(P.10-1)を参照して、設定範囲を超えていないか確認してください。
	書き込みできない状態 (電源投入時のウォームアップ中)ではありませんか?	制御モジュール(QTC1-□)の状態を確認してください。

14.3 状態フラグの異常について

現象・本器の状態など	推定故障箇所	対 策
B15: 不揮発性ICメモリー異常に"1: 異常"がセットされている。	不揮発性ICメモリーの異常です。	弊社営業所までご連絡ください。

◆ご不明な点がございましたら、弊社営業所までお問い合わせください。

Shinko 神 港 テ ク ノ ス 株 式 会 社

本 社 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993
[URL] <https://shinko-technos.co.jp/>

大 阪 営 業 所 〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991
[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

福 岡 TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446

東 京 営 業 所 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1
メトロポリタンプラザビル 14 階
TEL: (03)5117-2021 FAX: (052)957-2562

名 古 屋 営 業 所 〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562