

初期設定モードの設定例


初期設定例

BCS2R00-00 の初期設定例を以下に示します。

初期設定項目	設定例
入力種類	K -200.0~400.0 °C
イベント出力 EV1 割付	上限警報
EV1 警報動作点	20.0 °C(SV に対する偏差設定)
SV	200.0 °C(定値制御)

制御方式は、PID 制御で AT を実行して、PID 定数を求めます。

警報動作図

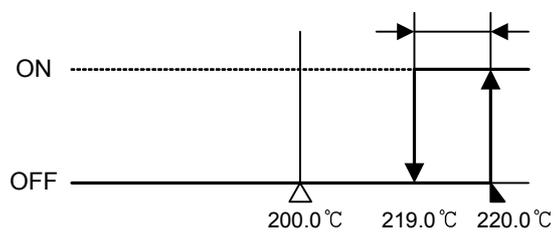

初期設定例の設定手順

