クイックリファレンス[適合機種: SGH]

No. SGH12J2　2018.04

形名の説明

SGH□-□□□-0-□

- オプション
  0：なし　　1：多回転トリマ，
  2：防湿処理　3：多回転トリマ＋防湿処理
- 電源電圧
  100～240 V AC
- 出力信号
- 入力信号 1 および入力信号 2
- 入力信号
  H：高い入力信号　L：低い入力信号
- シリーズ形名

（入力・出力仕様の詳細については、取扱説明書(詳細版)を参照してください。）

端子配列

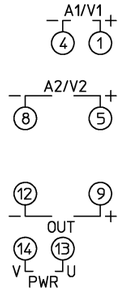

回路構成

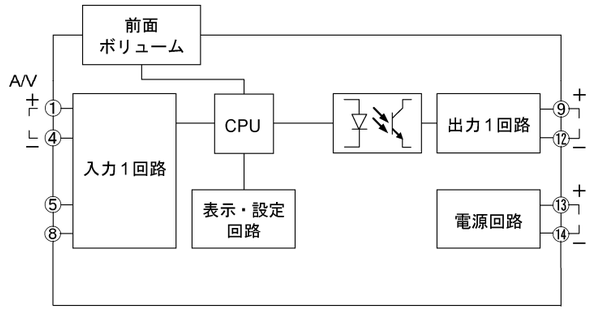

キャラクタ対応表

表示	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	°C	°F
数字，単位	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	°C	°F
表示	A	b	C	d	E	F	G	H	I	J	K	L	M
アルファベット	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
表示	N	o	P	Q	R	S	t	U	V	W	X	Y	Z
アルファベット	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

選択項目一覧

入力種類選択	
4_20A	4～20 mA (受信抵抗 50 Ω 内蔵)
4_ 1	4～20 mA (受信抵抗 250 Ω)
4_2	4～20 mA (受信抵抗 50 Ω)
020A	0～20 mA (受信抵抗 250 Ω)
0 16A	0～16 mA (受信抵抗 62.5 Ω)
2 10A	2～10 mA (受信抵抗 250 Ω)
0 10A	0～10 mA (受信抵抗 100 Ω)
1 5A	1～5 mA (受信抵抗 100 Ω)
0 1A	0～1 mA (受信抵抗 1000 Ω)
1050	10～50 mA (受信抵抗 10 Ω)
0 1mV	0～10 mV (入力抵抗 1 MΩ)
05mV	0～50 mV (入力抵抗 1 MΩ)
06mV	0～60 mV (入力抵抗 1 MΩ)
00.1V	0～100 mV (入力抵抗 1 MΩ)
0 1V	0～1 V (入力抵抗 1 MΩ)
0 5V	0～5 V (入力抵抗 1 MΩ)
1 5V	1～5 V (入力抵抗 1 MΩ)
-55V	-5～5 V (入力抵抗 1 MΩ)
0 10V	0～10 V (入力抵抗 1 MΩ)
-10V	-10～10 V (入力抵抗 1 MΩ)

小数点位置選択	
0	無し
00	小数点第 1 位
000	小数点第 2 位
0000	小数点第 3 位
単位表示選択	
NONE	表示無し
PER	%
mA	mA
VOLt	V
CELS	°C
設定登録確認	
YES	登録する
no	登録しない
出力種類選択	
4_20A	4～20 mA
020A	0～20 mA
0 16A	0～16 mA
2 10A	2～10 mA
0 10A	0～10 mA
0 1mV	0～10 mV
00.1V	0～100 mV
0 1V	0～1 V
0 5V	0～5 V
1 5V	1～5 V
0 10V	0～10 V
-55V	-5～5 V
入力信号高低選択	
HI GH	高い入力信号
LOW	低い入力信号
出力状態選択	
NOML	ノーマル
REVS	リバース
自動／手動選択	
AUTo	自動
MANU	手動

キー操作フローチャート

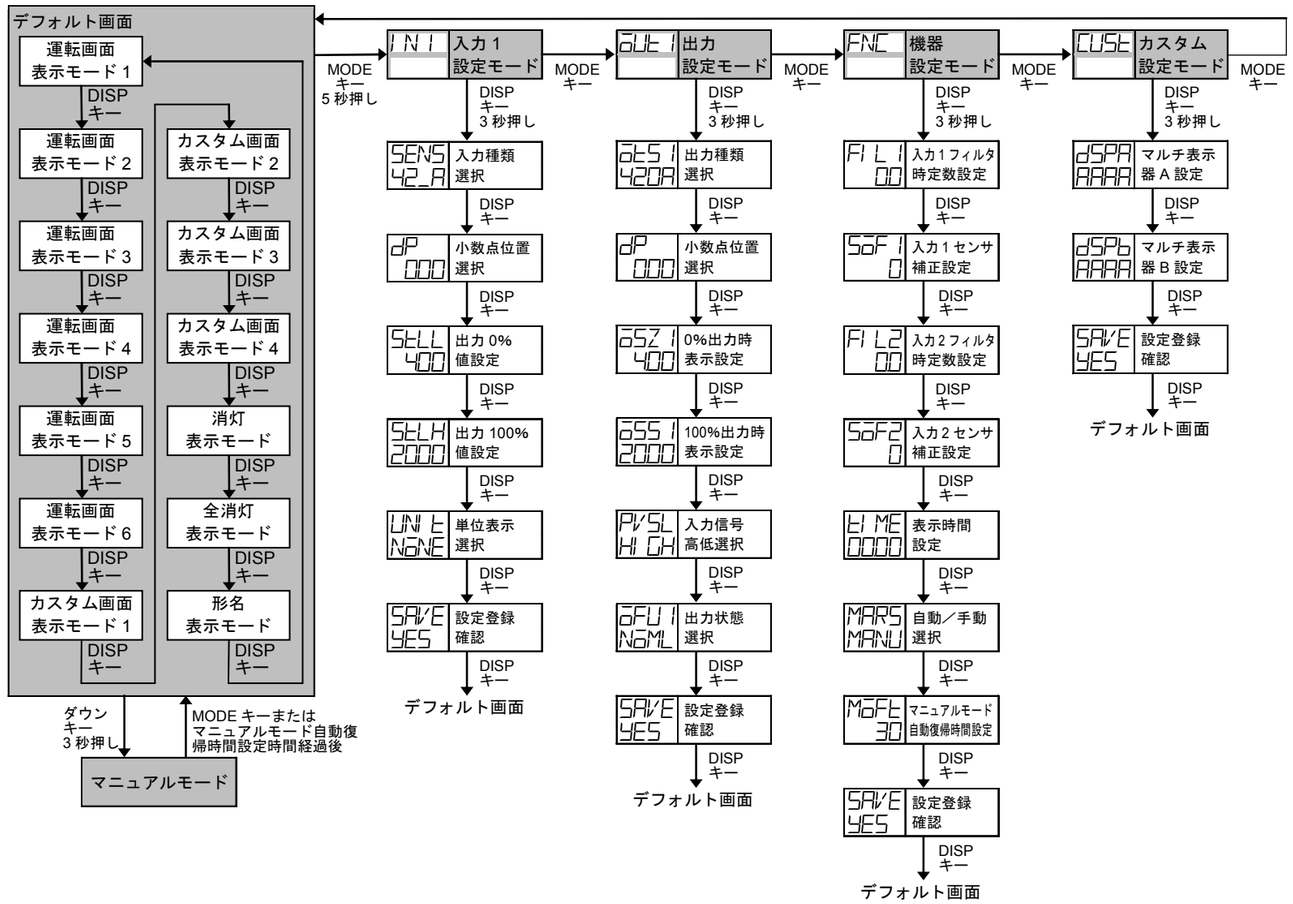

表示モード

- 表示モードの詳細については、取扱説明書(詳細版)を参照してください。

デフォルト画面

- いずれかの表示モードで MODE キーを押しながら DISP キーを約 3 秒間押すと，その表示モードがデフォルト画面となります。
- デフォルト画面を設定すると DISP キーがロック状態になります。
- デフォルト画面で DISP キーを約 3 秒間押すと，キーロックが解除されます。
- DISP キーがロック状態の場合，DISP キーを押すとマルチ表示器 A に “LOCK” が表示されます。

設定モード

- 各設定モードで MODE キーを約 5 秒間押すとデフォルト画面に遷移します。